

ODVÁPNIŤ – UPOZORNENIE

Vaša umývačka má novú funkciu, ktorá si za vás pamätá, že sa má chrániť pred usadzovaním vodného kameňa. Aj keď ju zabudnete odvápnit', dostanete pripomienku, aby bol váš spotrebič bezpečný.

NAPRAVÍTE TO 5 KROKMI:


1. KROK KONTROLKA ODVÁPNEŇIA SVIETI ALEBO BLIKÁ ZOBRAZUJE SA VAROVANIE „dES“.



2. KROK NA VNÚTORNÝCH KOMPONENTOCH SPOTREBIČA SA HROMADÍ VODNÝ KAMEŇ.

3. KROK NAJDÔLEŽITEJŠIE! - DOPLŇTE DO ZÁSOBNÍKA SOLĽ.

PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI

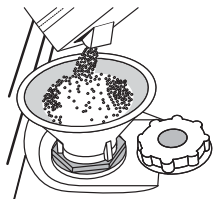

Používanie soli zabraňuje tvorbe vodného kameňa na riadoch a funkčných komponentoch umývačky. Zásobník soli sa nachádza v spodnej časti umývačky (pod spodným košom na ľavej strane).

- Je nevyhnutné, aby **ZÁSOBNÍK SOLI NEBOL NIKDY PRÁZDNY**.
- Je dôležité nastaviť tvrdosť vody.
- Soľ treba doplniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka DOPLNIŤ SOLĽ .

1. Vyberte spodný kôš a odskrutkujte uzáver zásobníka (proti smeru hodinových ručičiek).
2. Nasadte násypku (pozri obrázok) a naplňte zásobník až po okraj (približne 0,5 kg); je bežné, že trochu vody vytečie.

3. Vykona sa len prvýkrát: zásobník soli naplňte vodou.

4. Vyberte násypku a zvyšky soli na otvore utrite.

Dbajte, aby bol uzáver pevne zatiahnutý, aby sa počas umývacieho programu nedostal do zásobníka umývacieho prostriedku (mohlo by to nenapraviteľne poškodiť zmäččovač vody).

Spustite program zakaždým hneď po doplnení zásobníka soli, aby ste sa vyhli korózii.

4. KROK SKONTROLUJTE NASTAVENIE TVRDOSTI VODY.

Tabuľka tvrdosti vody			
Úroveň	°dH Nemecké stupne	°fH Francúzske stupne	°Clark Anglické stupne
1 (mäkká)	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2 (stredná)	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3 (priemerná)	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4 (tvrdá)	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5 (veľmi tvrdá)	35 - 50	61 - 90	43 - 62

NASTAVENIE TVRDOSTI VODY

Aby mohol zmäččovač dokonale pracovať, je dôležité, aby bola tvrdosť vody nastavená podľa skutočnej tvrdosti vody vo vašej domácnosti. Túto informáciu môžete získať od miestneho dodávateľa vody. Z výroby je nastavená priemerná tvrdosť vody „3“. Pozri „TABUĽKA TVRDOSTI VODY“.

Ak ho chcete zmeniť, postupujte podľa pokynov v časti „PONUKA NASTAVENÍ“.

5. KROK SPOTREBIČ OKAMŽITE ODVÁPNIETE SAMOČISTIACIM PROGRAMOM A S ODVÁPŇOVACÍMI PROSTRIEDKAMI DOSTUPNÝMI V OBCHODOCH.

AK SPOTREBIČ **NEODVÁPNIETE, PRESTANE FUNGOVAŤ**. ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE ĎALEJ.

ODVÁPNIŤ – Upozornenie  – Bolo zistené nahromadenie vodného kameňa na vnútorných komponentoch spotrebiča. Skontrolujte, či máte v **Nastaveniach Tvrdosti Vody** správnu hodnotu a v zásobníku soli **sol'**, **potom použite odvápnovací prostriedok** (odporúča sa značka WPro) s **programom Autočistenie**. Po úspešnom odvápnení sa ikonka už nebude zobrazovať.

Ak sa vyššie uvedené činnosti nevykonajú, výkon spotrebiča sa zhorší.

UPOZORNENIE ODVÁPNIŤ ZAČNE BLIKÁŤ A NA DISPLEJI SA ZOBRAZÍ „dES“. Ak sa činnosť napriek tomu nevykoná, spotrebič dovolí spustiť iba určitý počet cyklov (zobrazený pri upozornení „dES“ na displeji) a potom sa **ZABLOKUJE**, aby zabránil poškodeniu komponentu, **a bude k dispozícii iba program Autočistenie**. Vykonalie odvápnenie spotrebič odblokuje. V prípade mimoriadne veľkého množstva vodného kameňa možno odvápnenie vykonať dva razy, aby bolo účinné.