

Návody na použitie k výrobkom:

Digitálny budík s možnosťou podsvietenia TFA 60.2018.01 Lumia - farba čierna



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovožca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitálny budík 60.2018

Pred použitím

- Prosím, riadne si prečítajte tento návod.
- Tieto informácie vám pomôžu zoznámiť sa s vaším novým zariadením, spoznať všetky jeho funkcie a časti, zistiť dôležité informácie ohľadom prvého použitia, spôsobe ako s ním pracovať a rovnako sa oboznámite s možnosťami riešenia prípadných porúch.
- Postupom dodržaným podľa užívateľského manuálu môžete predísť poškodeniu prístroja a strate záruky vyplývajúcej z poškodenia prístroja spôsobenom nesprávnym používaním.
- Nie sme zodpovední za akékoľvek poškodenie prístroja vzniknuté v dôsledku nerešpektovania týchto inštrukcií. Rovnako tak nenesieme žiadnu zodpovednosť za nesprávne pochopenie týchto inštrukcií a za následky z toho vyplývajúce.
- Prosím, dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny!
- Uschovajte si tento manuál pre budúce použitie.

Obsah balenia

- Budík
- Manuál s inštrukciami

Vlastnosti a funkcie

- Veľká LCD obrazovka
- Zobrazenie dátumu
- Funkcia opakovaného zvonenia
- Vnútoraná teplota
- Automatické podsvietenie so svetelným senzorom

Bezpečnostné pokyny

- Produkt je určený len pre účely popísané v tomto manuáli a mal by byť používaný len podľa týchto inštrukcií.
- Neautorizované opravy, úpravy alebo iné zmeny produktu sú zakázané.


Pozor! Riziko úrazu:

- Skladujte prístroj a aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozbierané alebo dobíjané. Hrozí riziko výbuchu!
- Batérie môžu byť nebezpečné, ak ich človek prehltnie. Ak sa tak stane, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie by mali byť čo najskôr vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Pri nakladaní s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.

Dôležité informácie ohľadom bezpečného používania produktu!

- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov. Chráňte zariadenie pred vlhkosťou

Popis

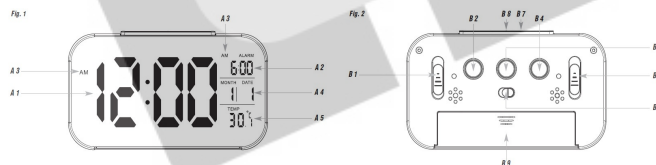

A: Displej

- A 1: čas
- A 2: čas budenia
- A 3: AM/PM (12 hodinový systém)
- A 4: dátum
- A 5: teplota

B 2: tlačidlo 12/24/YEAR

B 3: tlačidlo MIN/DATE/°C/°F

B 4: tlačidlo HOUR/MONTH

B 5: tlačidlo LOCK/SET

B 6: tlačidlo SENSOR ON/OFF

B 7: tlačidlo SNOOZE/LIGHT

B 8: svetelný senzor

B 9: priestor pre batérie

B: Tlačidlá

- B 1: tlačidlo Alarm ON/OFF

Sprevádzkovanie

- Otvorte batériový priestor na spodnej zadnej strane budíka a vložte 3 nové 1,5V AAA batérie podľa správnej polarít.
- Zatvorte batériový priestor.
- Vnútoraná teplota (predvolené °C) sa zobrazí na displeji.

Zmena zobrazenia °C/°F

- Stlačte tlačidlo MIN/DATE/°C/°F a ako jednotku teploty vyberte zobrazenie v °C (Celsius) alebo °F (Fahrenheit).

12 hodinový alebo 24 hodinový systém

Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

- Stlačte tlačidlo 12/24/YEAR a vyberte medzi 12 alebo 24 hodinovým zobrazením času. Počas 12 hodinového zobrazenia sa na displeji ukazuje AM alebo PM.

Tlačidlo LOCK/SET

- Posunom tlačidla LOCK/SET vyberte, či chcete nastaviť budík, dátum alebo čas. Stlačením a podržaním tlačidla MIN/DATE alebo HOUR nastavenie zrýchlite.
- Po nastavení posuňte prepínač do polohy zámku (LOCK).

Nastavenie času

- Posuňte prepínač do polohy TIME SET.
- Na displeji začne blikať čas.
- Pre nastavenie hodín stlačte tlačidlo HOUR/MONTH.
- Pre nastavenie minút stlačte tlačidlo MIN/DATE/°C/°F.

Nastavenie dátumu

- Posuňte prepínač do polohy DATE SET.
- Na displeji začne blikať dátum.
- Pre nastavenie dátumu stlačte tlačidlo MIN/DATE/°C/°F/, HOUR/MONTH a 12/24/YEAR.

Nastavenie času vyzváňania

- Posuňte prepínač do polohy AL SET.
- Čas zvonenia (predvolené 6:00) bude blikať na displeji.
- Pre nastavenie hodín stlačte tlačidlo HOUR/MONTH.
- Pre nastavenie minút stlačte tlačidlo MIN/DATE/°C/°F.

Budík

- Pre aktivovanie budíka posuňte prepínač do polohy AL ON.
- Na displeji sa objaví symbol vyzváňania a opakovaného budenia.
- Po dosiahnutí nastaveného času vyzváňania začne budík zvonieť.
- Ak nebude zvonenie ukončené ručne, vzostupný vyzváňací tón sa automaticky vypne po jednej minúte. Zvonenie sa bude opakovať v rovnaký čas nasledujúci deň. Symbol zvonenia a symbol opakovaného budenia zostane na displeji.
- Podsvietenie sa nakrátko zapne.
- Vyzváňanie bude prerušené za päť minút.
- Pre vypnutie funkcie opakovaného budenia stlačte tlačidlo.
- Pre vypnutie budíka posuňte prepínač do polohy AL OFF.
- Symbol zvonenia a opakovaného budenia zmizne z displeja.

Podsvietenie

- Stlačte tlačidlo SNOOZE/LIGHT a podsvietenie sa aktivuje na 5 sekúnd.
- Posuňte prepínač SENSOR ON/OFF do pozície ON. Keď svetelný senzor zaregistruje tmu, automaticky sa zapne slabé podsvietenie.

Starostlivosť a údržba

- Čistite prístroj jemnou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá a čistiace prostriedky.
- Ak prístroj nebudete používať dlhšiu dobu, batérie vyberte.
- Uchovávajte prístroj na suchom mieste.

Výmena batérií

- Ak funkcie prístroja zoslabnú, vymeňte batérie.
- Otvorte priestor pre batérie a vložte 3 nové 1,5V AAA batérie.
- Uistite sa správnou polaritou.
- Zatvorte veko batérového priestoru.

Odstránenie problémov

Nefunkčný displej / nesprávne zobrazovanie	<ul style="list-style-type: none"> • uistite sa správnou polaritou batérií • vymeňte batérie
--	--

Špecifikácia

Napájanie	3 x 1,5V AAA batérie (nie sú v balení)
Rozsah merania teploty	0°C...+50°C
Rozmery	138 x 48 x 79 mm
Hmotnosť	155 g (len prístroj)

