

ODVÁPŇNĚNÍ – ALARM

Vaše myčka nádobí má novou funkci, která za vás pamatuje na ochranu spotřebiče před usazováním vodního kamene. I pokud na odstranění vodního kamene zapomenete, dostanete upomínku, aby se zajistilo, že váš spotřebič bude udržován v bezpečném a chráněném stavu.


SITUACI VYŘEŠÍTE V 5 KROCÍCH:

KROK 1. INDIKÁTOR ODVÁPŇNĚNÍ SVÍTÍ NEBO BLIKÁ; ZOBRAZUJE SE ALARM „dES“.



KROK 2. NA VNITŘNÍCH SOUČÁSTECH SPOTŘEBIČE SE HROMADÍ VODNÍ KÁMEN.

KROK 3. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! - DOPLŇTE DO NÁDRŽKY SŮL.

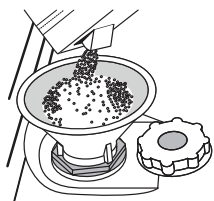

NAPLNĚNÍ ZÁSObNÍKU SOLI

Použití soli vede k předcházení usazování VODNÍHO KAMENE na nádobí a funkčních součástech myčky. Zásobník soli se nachází ve spodní části myčky (pod spodním košem na levé straně).

- **ZÁSObNÍK NA SŮL NESMÍ NIKDY ZŮSTAT PRÁZDNÝ.**
- Nastavení tvrdosti vody je důležité.
- Pokud se rozsvítí kontrolka DOPLŇNĚNÍ SOLI  na ovládacím panelu, je nutné doplnit sůl.

1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
 2. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte zásobník solí až po okraj (přibližně 0,5 kg); odtékání určitého množství vody je přitom normální.
 3. **Následující kroky provádějte pouze při prvním použití: Naplňte zásobník soli vodou.**
 4. Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou sůl.
- Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému poškození změkčovače vody).

Pokaždé, jakmile dokončíte doplňování zásobníku soli, spusťte program, abyste zabránili korozi.

KROK 4. ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY.

Stupeň	Tabulka tvrdosti vody		
	°dH Německé stupně	°fH Francouzské stupně	°Clark Anglické stupně
1 (měkká)	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2 (střední)	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3 (středně tvrdá)	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4 (tvrdá)	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5 (velmi tvrdá)	35 - 50	61 - 90	43 - 62

NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY

Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele vody.

Tovární nastavení pro průměrnou tvrdost je „3“. Viz **TABULKA TVRDOSTI VODY**.

Pro provádění změn viz pokyny v části „NABÍDKA NASTAVENÍ“.

KROK 5. SPOTŘEBIČ BEZ ODKLADU ODVÁPŇNĚTE POMOCÍ PROGRAMU SAMOČIŠTĚNÍ A BĚŽNĚ DOSTUPNÉHO ODVÁPŇOVACÍHO PROSTŘEDKU.

POKUD ODVÁPŇNĚNÍ SPOTŘEBIČE NEPROVEDETE, PŘESTANE FUNGOVAT. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NIŽE.

 ODVÁPŇNĚNÍ – Alarm  – Na vnitřních součástech spotřebiče bylo zjištěno nahromadění vodního kamene. Zkontrolujte, zda je **Nastavení tvrdosti vody** na správné hodnotě a zda je v zásobníku soli **přítomna sůl**, poté **použijte odvápňovací prostředek** (doporučuje se značka WPro) s **programem Autočištění**. Po úspěšném odvápňování se ikona přestane zobrazovat.

Pokud nebudou provedeny výše uvedené akce, výkon produktu se zhorší.

VAROVÁNÍ «ODVÁPŇNĚNÍ» ZAČNE BLIKAT A NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ ALARM «dES». Pokud stále neprovedete žádnou akci, spotřebič umožní spuštění pouze určitého počtu cyklů (indikováno během zobrazení alarmu «dES») a poté bude **ZABLOKOVÁN**, aby se zabránilo poškození součástí, **přičemž je k dispozici pouze program Autočištění**. Provedením úplného odstranění vodního kamene dojde k odblokování produktu. V případě extrémně vysokého množství vodního kamene může být nutné odvápňování provést dvakrát, aby bylo účinné.