

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## TFA 60.2011 - Digitální hodiny s inverzním displejem a měřením teploty a vlhkosti



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástí, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Digitální hodiny s inverzním displejem, měřením teploty a vlhkosti TFA 60.2011

## Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržáním instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

## Obsah balení

- Digitální budík.
- Síťový adaptér.
- Návod k použití.


## Funkce

- Přehledný LCD displej.
- Budík s funkcí SNOOZE.
- Vzrůstající úroveň zvuku budíku.
- Vnitřní teplota a vlhkost s označením klima pohody.
- Maximální a minimální naměřené hodnoty.
- K postavení na podložku.

## Bezpečnostní pokyny


- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy, nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely, nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
- Používejte pouze alkalické baterie, nikdy nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy.
- Nikdy nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.
- Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem !
- Připojte adaptér pouze do řádně instalované zásuvky s napájecím napětím 230V!
- Hlavní jednotka a napájecí zdroj nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Zařízení je vhodné pouze pro použití v suchých prostorech.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí adaptér poškozený.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí.
- Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud dojde k jeho poruše.
- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér .

## Popis

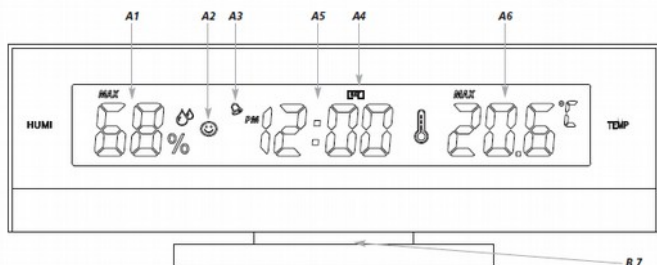

## LCD – displej

- A1: Vlhkost
- A2: Označení stupně klima komfortu
- A3: Symbol budíku
- A4: Název dne
- A5: Hodiny, datum, budík
- A6: Teplota

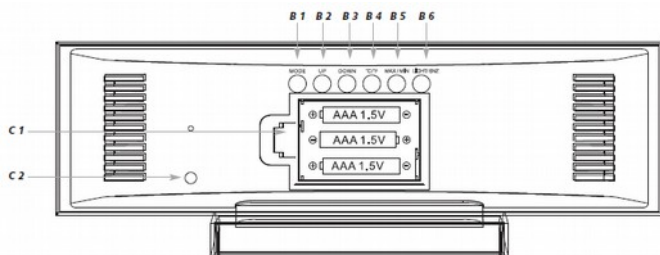

### Zadní strana hlavní stanice

- B1 „MODE“
- B2 „UP“
- B3 „Down“
- B4 „°C/°F“
- B5 „MAX/MIN“
- B6 „Light/Snooze“
- B7 „Light/Snooze“

C1 Prostor na baterie

C2 Konektor pro síťový adaptér

### Uvedení do provozu

- Odstraňte ochrannou fólii z displeje.
- Pro stálé osvětlení displeje vždy připojte nejdříve kabel síťového adaptéru do zařízení a potom připojte adaptér do zásuvky.
- Zazní krátké pípnutí a všechny segmenty se krátce zobrazí.
- Přístroj je připraven k provozu.
- **Pozor!** Ujistěte se, že vaše napětí v síti není vyšší než 230 V! Mohlo by dojít k poškození zařízení.

### Provoz na baterie, vložení baterií

- Otevřete kryt baterií a vložte baterie 3x AAA 1,5V.
- Zazní krátké pípnutí a všechny segmenty se krátce zobrazí.
- Přístroj je připraven k provozu.
- Displej zůstane tmavý.
- Podsvícení se aktivuje stiskem tlačítka LIGHT/SNOOZE na podstavci, nebo na zadní straně a zůstane aktivováno 10 sekund.

### Nastavení

- Přístroj automaticky ukončí režim nastavení, není-li více než deset sekund stisknuto žádné tlačítko.
- Podržetím tlačítka UP nebo DOWN urychlíte nastavování.

### Nastavení času

- Stiskněte a podržte tlačítko „MODE“ po dobu 3s.
- Hodiny začnou blikat.
- Tlačítkem UP nebo DOWN nastavíte požadovanou hodinu.
- Potvrdíte stiskem tlačítka MODE a přejdete k nastavení minut.
- Minuty blikají a tlačítkem UP nebo DOWN nastavíte požadovanou minutu.
- Nastavení potvrdíte stiskem tlačítka MODE.
- Stiskem tlačítka UP na 3 sekundy můžete změnit formát času na 12/24 hodin.

### Nastavení kalendáře

- Stiskněte krátce tlačítko MODE.
- Měsíc (M) a den (D) se zobrazí na displeji.
- Stiskněte a podržte tlačítko „MODE“ po dobu 3s.
- Na displeji bliká rok.
- Tlačítkem UP nebo DOWN nastavíte požadovaný rok.
- Potvrdíte stiskem tlačítka MODE a přejdete k nastavení měsíce, který bliká.
- Tlačítkem UP nebo DOWN nastavíte požadovaný měsíc.
- Potvrdíte stiskem tlačítka MODE a přejde k nastavení dne, který bliká.
- Tlačítkem UP nebo DOWN nastavíte požadovaný den.
- Nastavení kalendáře potvrdíte stiskem MODE.

### Zobrazení teploty

- Stiskem tlačítka DOWN nebo °C/°F vybíráte zobrazení teploty v °C nebo ve °F.

### Nastavení budíku

- Stiskněte dvakrát tlačítko MODE při zobrazení času.
- ☞ se zobrazí na displeji.

- Stiskněte a podržte tlačítko MODE na 3 sekundy.
- Hodiny a symbol budíku blikají a tlačítkem UP nebo DOWN nastavíte požadovanou hodinu budíku.
- Potvrdíte stiskem tlačítka MODE a přejdete k nastavení minut.
- Minuty blikají a tlačítkem UP nebo DOWN nastavíte požadovanou minutu budíku.
- Potvrdíte stiskem tlačítka MODE.
- Dalším stiskem MODE se vrátíte k zobrazení času.
- Stiskem tlačítka UP aktivujete budík.
- Na displeji je zobrazen čas a symbol budíku.
- Stiskem tlačítka UP ještě jednou budík deaktivujete.
- Když budík zvoní (postupně vzrůstající úroveň), tak symbol budíku bliká.
- Zvonení ukončíte libovolným tlačítkem.
- Funkci SNOOZE (opakované zvonení) aktivujete tlačítkem na soklu nebo na zadní straně přístroje.
- Symbol alarmu bliká a zvonení bude na 8 minut přerušeno.

#### MAX/MIN funkce

- Stiskněte tlačítko MAX/MIN.
- Na displeji se zobrazí maximální teplota a vlhkost.
- Dalším stiskem tlačítka MAX/MIN se zobrazí minimální teplota a vlhkost.
- Na aktuální hodnoty se vrátíte dalším stiskem tlačítka MAX/MIN.
- Reset maximálních a minimálních teplot se provádí automaticky ve 24.00 hod.

#### Klima komfort

- Na displeji smajlík označuje stupeň klima komfortu v místnosti.

#### Úroveň komfortu

	smajlík	Teplota	Vlhkost
😊 optimální podmínky		20°C...26°C	40%... 70%
😬 sucho			< 40%
😓 vlhko			>70%
☹ nic se nezobrazuje		< 20°C, > 26°C	40%...70%

#### Výměna baterií

- Vyměňte baterie, když se sníží jas displeje.
- Otevřete prostor na baterie a vyměňte baterie za 3 nové 1,5 V AAA baterie. Dejte pozor na správnou polaritu.

#### Péče a údržba

- Přístroj čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyjměte baterie, odpojte síťový adaptér, pokud nebudete přístroj používat po delší dobu.
- Uchovávejte přístroj na suchém místě.

#### Řešení problémů

Na displeji se nezobrazují žádná data:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• není zapojen síťový adaptér</li> </ul>
Provoz na baterie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ujistěte se, že jsou baterie umístěny správně</li> <li>• vyměňte baterie</li> </ul>
Chybná data na displeji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyměňte baterie</li> </ul>

Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, kontaktujte prodejce zboží.

#### Specifikace

Napájení:	230V, 50Hz síťový adaptér (nebo baterie 3x 1,5V AAA – nejsou součástí dodávky)
Rozsah měřené teploty:	0°C ... +50°C
Rozlišení:	1 °C
Vlhkost:	20%...99%
Rozměry:	90 x 240 x 50 mm
Hmotnost:	361,6g (vč. síť. adaptéru)