

VIVAX

Made for you

BS-260

SK

Návod na použitie

Záručná listina / Zoznam servisov



BS-260

Bluetooth/MP3 prehrávač s FM rádiom



Vlastnosti:

1. 2,0 -kanálový vonkajší reproduktor Bluetooth
2. Vodotesný IPX5, ideálny na pláž, k bazénu, na loď a ďalšie outdoorové aktivity
3. Funkcia TWS, dosiahnite skutočné bezdrôtové prehrávanie s dvojnásobne vylepšeným stereofónnym zvukom
4. Optimalizovaný hlasový asistent Google a Siri
5. Handsfree mikrofón pre ľahké prijatie hovoru
6. Prevádzkový dosah Bluetooth 10 metrov
7. Bezdrôtové Bluetooth prehrávanie A2DP pre hudbu z akéhokoľvek zariadenia s podporou Bluetooth, ako je váš smartphone, notebook, iPhone alebo iPad
8. Podpora USB kľúča s prehrávaním zvuku v MP3
9. FM rádio
10. Funkcia line-in, vhodná pre PC, MID, TV a ďalšie zvukové zariadenia
11. Vstavaná nabíjateľná lítiová batéria 3600 mAh
12. Rukoväť na prenášanie, ľahko sa vyberá

Príslušenstvo:

1. Nabíjací kábel
2. Audio kábel
3. Používateľská príručka.

Vítajte

Ďakujeme za zakúpenie audio zariadenia **VIVAX BS-90**. Prečítajte si pozorne všetky pokyny v tejto príručke, ktoré vám pomôžu ľahko používať tento výrobok. Odporúčame, aby ste tieto pokyny uložili na bezpečnom a dobre známe mieste, aby ste ich mohli v budúcnosti používať. Ak budete dodržiavať všetky pokyny, sme si istí, že budete spokojní s novým Audio systémom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Ak sa toto zariadenie používa správne a v súlade s týmito pokynmi, zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby bolo úplne bezpečné. Nesprávne používanie môže viesť k potenciálnym nebezpečenstvám, ako je napríklad zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny a uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie. Dodržiavajte všetky upozornenia uvedené v tejto príručke a na prístroji.

UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAJTE ZARIADENIE. Vo vnútri zariadenia sa nenachádzajú časti alebo pokyny ktoré sú určené na ladenie to strany koncového užívateľa. Pre opravu kontaktujte oprávneného serviséra

1. **Voda a vlhkosť** – Spotrebič nesmie byť používaný v blízkosti vody alebo nadmernej vlhkosti, napr. v blízkosti vane, umývadla, umývadla, bazéna alebo vo vlhkom suteréne.
2. **Vetranie** – Spotrebič musí byť inštalovaný tak, aby sa nezabránilo správne vetraniu spotrebiča. Prístroj by sa napríklad nemal umiestňovať na posteľ, gauč, koberec a podobné povrchy, ktoré môžu zablokovať vetracie otvory. Tiež by nemal byť inštalovaný v zabudovaných inštaláciách, ako sú napríklad regály na knihy alebo skrinky, ktoré môžu interferovať s ventilačnými otvormi alebo zablokovať prúdenie vzduchu cez ventilačné otvory.
3. **Teplota** – Spotrebič umiestnite mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, rúry a iné spotrebiče (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
4. **Napájací zdroj** – Pripojte spotrebič len k elektrickej energii dodanej spotrebičom (5V DC, 1-2A Max), špecifikované v návode.
5. **Zabezpečenie nabíjacieho kábla** – Nabíjací kábel by mal byť umiestnený tak aby nebolo pravdepodobne že sa po ňom bude šliapať alebo stláčať inými predmetmi. Neskrúcajte ho, nestláčajte, neskladajte ho alebo neťahajte zariadenie za kábel.
6. **Čistenie** – spotrebič vyčistite mäkkou handričkou mierne navlhčenou v teplej vode. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazíva. To môže poškodiť zariadenie neopraviteľne.
7. **Cudzí predmety a tekutiny** – Dbajte na to, aby cudzie predmety nepadli na zariadenie. Tak isto dávajte pozor aby sa na zariadenie nevyliala žiadna kvapalina. Pokiaľ sa to stane, ihneď vypnite zariadenie a kontaktujte servis.
8. **Príslušenstvo** – na zariadení nepoužívajte žiadne vylepšenia, ak to výrobca neschválil alebo neodporúča.
9. **Ak sa zariadenie nepoužíva** - Ak sa prístroj nepoužíva dlhší čas, napríklad mesiac alebo dlhšie, nabíjací kábel by sa mal odpojiť od zariadenia, aby nedošlo k poškodeniu batérie prístroja. Uchovávajte prístroj na suchom a tmavom mieste
10. **Servis** – Nepokúšajte sa opraviť alebo upravovať zariadenie nad rámec metód popísaných v návode. Zariadenie nechajte opraviť kvalifikovaným a autorizovaným servisným personálom.

- 11. WARNING:** Zariadenie obsahuje nabíjateľné batérie. Ak sú batérie slabé alebo sú opotrebované, vyberte batériu, kontaktujte autorizovaný servis alebo predajcu.
 - *Zariadenie a batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, teplo alebo požiar.*
 - *Chemikálie v batériách môžu spôsobiť podráždenie pokožky. Ak sa chemikálie dotknú vašej pokožky, okamžite ju umyte.*
12. Dlhšie používanie Audio zariadenia alebo používanie pri vysokej hlasitosti môže trvale poškodiť váš sluch. Ak máte pocit bzučanie v ušiach alebo iné problémy ihneď prestaňte s používaním. Odporúčame, aby ste používali prístroj na miernej intenzite.
13. Miesta vystavená vibráciám môžu vplývať na poškodenie vnútorných častí zariadenia. Zariadenie sa nesmie umiestňovať v blízkosti ohňa a zdroju silného tepla, ako sú elektrické ohrievače, kachle a pod..
14. Nedovoľte aby sa deti hrali so zariadením!
Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo boli vyškolení v bezpečnom používaní prístroja.
15. Umiestnite zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bol stabilný a zabráňte prevráteniu alebo pádu zariadenia.
16. Nezakrývajte prístroj. Je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky, v ktorých musí byť priestor medzi vetracími otvormi a inými povrchmi, aby nedošlo k prehriatiu spotrebiča.



PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Otvorenie obalu a nastavenie


- Opatrne vyberte prístroj z krabice balenia a odstráňte všetky zvyšky obalov zo samotného výrobku.
- Odstráňte všetky popisné štítky, ktoré môžu byť na prednej alebo hornej časti výrobku. Neodstraňujte štítky na zadnej strane ani na tlačidlá zariadenia.

NAPÁJANIE NABÍJANIA

1. Nabíjačka nie je súčasťou balenia, reproduktor prosím nabíjajte pomocou štandardnej 5V/1-2A nabíjačky alebo cez PC.
2. Vložte dodaný nabíjací kábel do nabíjacieho slotu jednotky (DC 5V, 1-2A)
3. Druhý koniec zapojte do adaptéra, počítača alebo inej nabíjačky s výstupom 5 V (nie je súčasťou dodávky)
4. Keď je napätie batérie nízke, reproduktor vás k nabitíu vyzve.
5. Doba nabíjania by mala byť približne 4-6 hodín.
6. Po úplnom nabití sa 4 LED diódy nepretržite rozsvietia.
7. Keď je napätie batérie nízke, reproduktor vás vyzve na nabitie.
8. Jednotka nemá funkciu napájacej banky, je zakázané ňou nabíjať iné zariadenie

POZOR: Aby ste predĺžili životnosť batérie, nenechávajte zariadenie nabíjať nepretržite viac ako 8 hodín.

PREHĽAD PREHRÁVAČA

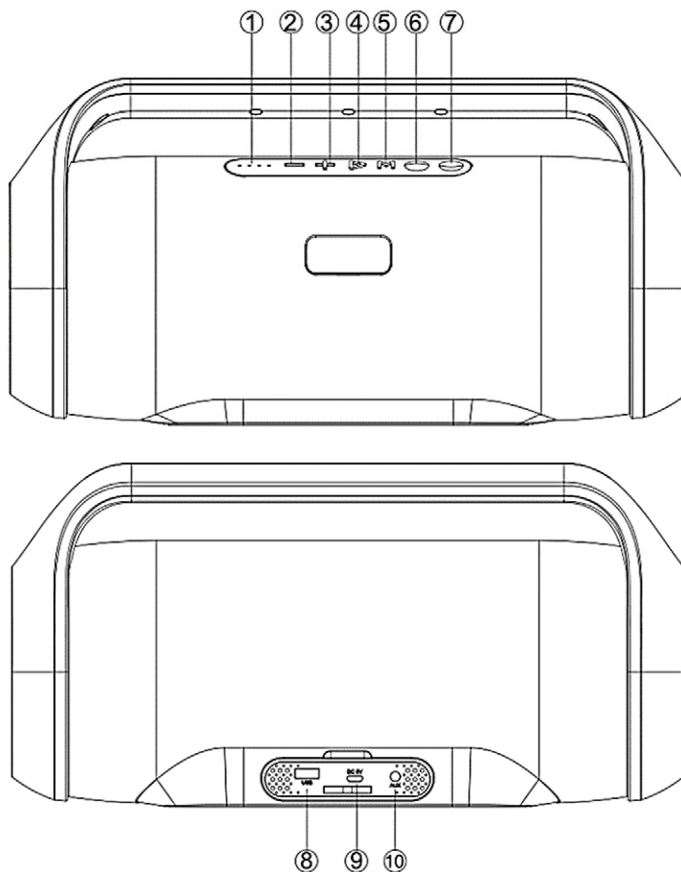

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. INDIKÁTOR BATÉRIE | 6. TLAČIDLO TWS |
| 2. NASPAŤ/NÍŽŠIA HLASITOSŤ | 7. HLAVNÝ PREPÍNAČ ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ |
| 3. DOPREDU/VYŠŠIA HLASITOSŤ | 8. USB VSTUP |
| 4. PAUZA/PREHRAŤ | 9. NABÍJACÍ VSTUP DC 5V |
| 5. TLAČIDLO REŽIMU (Bluetooth/USB/ alebo AUX) | 10. AUX VSTUP |

PREVÁDZKA

Zapnutie/vypnutie

Reproduktor zapnete dlhým stlačením vypínača, krátkym stlačením vypínača reproduktor vypnete.

Poznámka: Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo **REŽIM**, prevádzkový režim sa prepína medzi **Bluetooth / AUX / USB** a režimom **FM**.

Pripojenie Bluetooth je aktívne iba vtedy, ak nie je pripojené žiadne externé zariadenie alebo kábel k vstupu AUX alebo externému USB kľúču.

Keď prepojíte zvukový kábel so vstupom AUX alebo USB kľúčom so zásuvkou USB, pripojenie Bluetooth sa automaticky preruší a prehrávanie sa prepne na pripojené zariadenie.

Bluetooth:

1. Otočte prepínač do polohy „**ZAPNUTÉ**“, reproduktor vydá tón, tlačidlo napájania sa zmení na modré a rýchlo sa rozblíkajú, Reproduktor sa automaticky prepne do režimu Bluetooth.
2. Aktivujte Bluetooth mobilného telefónu a vyhľadajte názov zariadenia „VIVAX BS-210“ a potom ho pripojte,
3. Pustite si hudbu z mobilného telefónu a užívajte si.
4. Krátke stlačenie **Vpred (+)** alebo **Dozadu (-)** na zariadení alebo pomocou mobilného telefónu vyberie skladby, ktoré sa vám páčia.
5. Dlhé stlačenie **Vpred (+)** alebo **Dozadu (-)** upraví **Hlasitosť (+)** a **Hlasitosť (-)**. Alebo upravte hlasitosť na pripojenom externom zariadení.
6. Krátkym stlačením **Prehrať/pozastaviť** spustíte/zastavíte prehrávanie na zariadení alebo pomocou externého zariadenia.
7. Dlhým stlačením tlačidla **TWS** odpojte pripojenie Bluetooth a potom nadviažte Bluetooth spojenie s iným mobilným telefónom.

Prehrávanie hudby z USB disku

1. Otočte vypínač do polohy „**ZAPNUTÉ**“.
2. Vložte **USB** disk do vstupu
3. Reproduktor automaticky prehrá uloženú hudbu.
4. Krátkym stlačením **Vpred (+)** alebo **Dozadu (-)** vyberte skladby, ktoré sa vám páčia, dlhým stlačením upravte **hlasitosť (+)** a **hlasitosť (-)** Krátkym stlačením **Prehrajte/pozastavte** prehrávanie.

Poznámky: V režime prehrávania Bluetooth vloženie USB disku odpojí Bluetooth a prepnete na prehrávanie USB disku. Krátkym stlačením tlačidla **REŽIM** sa opäť prepnete do režimu Bluetooth.

Rádio FM:

V režime FM rádia je dodaný zvukový kábel považovaný za anténu.

Otočte prepínač do polohy „**ZAPNUTÉ**“, krátkym stlačením tlačidla „**REŽIM**“ prejdite do režimu rádia. Krátkym stlačením „**Prehrať/pozastaviť**“ automaticky vyhľadáte FM kanál a jeho automatické uloženie.

Krátkym stlačením tlačidla **Vpred (+)** alebo **Dozadu (-)** zmeníte uložený FM kanál,

AUX:

V prípade iných kompatibilných hudobných zariadení alebo MP3/MP4 prehrávačov použite dodaný prepájací kábel na pripojenie z konektora „Line Out“ zariadenia do konektora „AUX“ týchto zariadení. Potom stlačte tlačidlo **REŽIM** na prepnutie do stavu AUX-IN.

Pri použití externého zariadenia budú všetky funkcie ovládané externým zariadením.

Aktivácia hlasového asistenta:

1. Vytvorte spojenie Bluetooth so svojim mobilným telefónom.
2. Krátke stlačenie tkačudka **Prehrať/pozastaviť** aktivujete hlasového asistenta **SIRI/GOOGLE**.

Poznámky: *Na správnu funkciu hlasového asistenta je potrebné mať na externom mobilnom zariadení nainštalovanú aktívnu funkciu hlasového ovládania a aktívnu aplikáciu (Siri alebo Google Assistant).*

Funkcia hlasového asistenta nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach a závisí od vášho externého mobilného zariadenia.

Funkcia TWS:

1. **Zapnite** dva identické reproduktory, ktoré chcete spárovať, oba v **režime BT**.
2. Stačí nastaviť jednu z dvoch jednotiek.
3. Krátkym stlačením tlačidla **TWS** reproduktor vydá tón a začne sa párovať, tón bude znova počuteľný a **TWS** tlačidlo zostane úspešne spárované
4. Vytvorte Bluetooth spojenie s mobilným telefónom a prehrávajte hudbu pomocou dvoch spárovaných reproduktorov.
5. Krátkym stlačením tlačidla „**TWS**“ znova opustíte **TWS** pripojenie.

Poznámky:

V režime TWS a pripojenom Bluetooth sa po dlhom stlačení tlačidla TWS odpojí pripojenie TWS aj Bluetooth.

Keď je pripojené Bluetooth aktívne a ak používateľ krátko stlačí tlačidlo TWS a vytvorí pripojenie TWS, pripojenie Bluetooth sa na krátky čas odpojí a po spárovaní TWS sa Bluetooth znova pripojí.

Hands-free volanie:

1. Pokiaľ počas pripojenia cez Bluetooth prichádza hovor, používateľ ho môže krátkym stlačením **Prehrať/pozastaviť** prijať alebo dlhým stlačením **Prehrať/pozastaviť** odmietnuť.
2. Počas hovoru môže používateľ dlhým stlačením **Prehrať/pozastaviť** prepnúť hovor na telefón.
3. Krátke stlačenie **Prehrať/pozastaviť** hovor ukončí.

Ďalšie poznámky:

Predvolená hlasitosť je 40% z maximálnej hlasitosti.

Dĺžka prehrávania sa môže v závislosti od úrovne hlasitosti a štýlu hudby líšiť.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ

- Umiestnite zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bolo stabilne.
- Zariadenie, batériu nevystavujte vlhkosti, dažďu alebo vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nezakrývajte zariadenie. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, v ktorých musí byť vzdialenosť medzi zariadením a iných povrchmi, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pri čistení zariadenie používajte mäkkú a suchú tkaninu. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, čpavok, benzén alebo brúsivá, ktoré môžu poškodiť zariadenie.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak dôjde k poruche, je dôležité v prvom rade skontrolovať nižšie uvedené body a až následne zariadenie odovzdať na opravu. Ak nedokázete na základe týchto rád problém vyriešiť, obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné stredisko.

VAROVANIE: Za žiadnych okolností sa nepokúšajte jednotku sami opraviť, pretože tým spôsobíte zánik záruky.

Žiadny zvuk / napájanie

- **Hlasitosť nie je nastavená**
Upravte HLASITOSŤ
- **Batéria je vybitá**
- Pre nabíjanie pripojte napájací kábel

Žiadna reakcia na funkciu žiadneho z ovládacích prvkov

- **Elektrostatický výboj**
- Zariadenie vypnite. Po niekoľkých sekundách zariadenie pripojte

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
VŠEOBECNE	
Napájanie na nabíjanie zariadenia	DC5V, 500-2000mA
Výkon (Maximálne)	60 W
Baterka / Životnosť batérie *	Lithium, 3600mAh 7,4V / Aprox. 3h on Max / 8h on moderate volume
Rozmery	Approx.366 mm(L)x143mm(W)x188mm(H)
Pracovná teplota	+5°C - +35°C
PRIJÍMAČ	
Rádiový frekvenčný pás	FM
Frekvencia	FM: 87.5-108 MHz
Bluetooth pásmo	2402-2480 MHz, gain: 3.39 dBi
AUDIO ČASŤ	
Výstupný výkon	Maximum 60 Watt - (2x30W) RMS, 80Hz-12kHz
VYBAVENIE PRE ZARIADENIE	
Návod na použitie	1
2-pinový napájací kábel	1
Diaľkový ovládač	1

** Výdrž batérie je orientačná. Skutočná výdrž závisí to od teploty v miestnosti, stavu batérie a od spôsobu použitia jednotky.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou Vivax (MSI) je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú príslušnými vlastníkmi.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení



Označenie výrobkov týmto symbolom znamená, že výrobok patrí do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), ktorý sa nesmie likvidovať spoločne s domácim a objemným odpadom. Preto je potrebné tento výrobok odovzdať na označenom zbernom mieste určenom na zber elektrického a elektronického odpadu. Správnu likvidáciu tohto výrobku zabránite prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené nezodpovednou likvidáciou opotrebovaného výrobku. Recykláciou materiálov z tohto výrobku pomáhate chrániť zdravé životné prostredie a prírodné zdroje. Podrobné informácie o zbere OEEZ získate od spoločnosti v predajni, v ktorej ste výrobok kúpili.

Likvidácia použitých batérií



Skontrolujte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie vyhorených batérií alebo zavolajte miestny zákaznický servis s pokynmi na likvidáciu starých a použitých batérií. Batérie z tohto produktu by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Vždy umiestňujte staré batérie do špeciálnych miest na likvidáciu použitých batérií vo všetkých predajných miestach, kde si môžete kúpiť batérie.

Vyhlásenie o zhode EÚ

M SAN grupa d.d. týmto vyhlasuje, že audio zariadenie prehrávača zvuku je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ (smernica RED).

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

www.msan.hr/dokumentacija/artikala



VÁZENÝ/VÁZENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. **PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!**

ZÁRUČNÁ LISTINA**VIVAX****SK****MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

- Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine. Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
- PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
- V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
- Záruka sa uznáva výlučne s dorúčením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
- ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
- Pravidelnú preveru, údržbu so zámennou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
- Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
 Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
 Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
 Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
 Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
 Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobcu.
- Vyhlasenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU**DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com