

THOMSON

4K Ultra HD Box

THA100



Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача



NETFLIX

YouTube



prime video



mythomson.com

Fig. 1

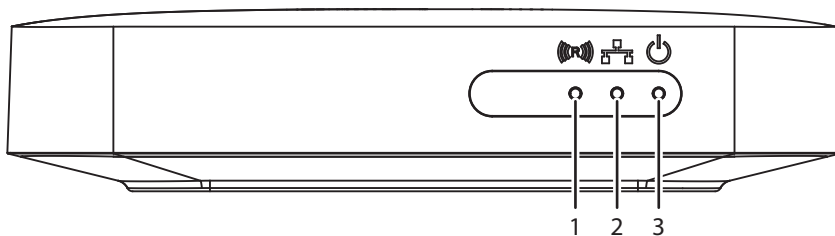


Fig. 2

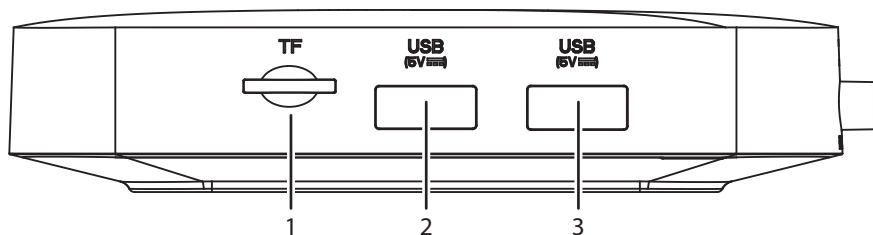


Fig. 3

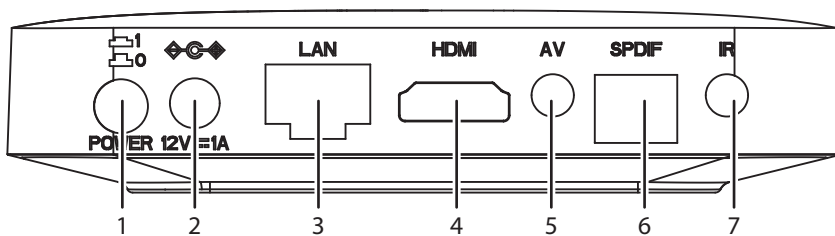


Fig. 4

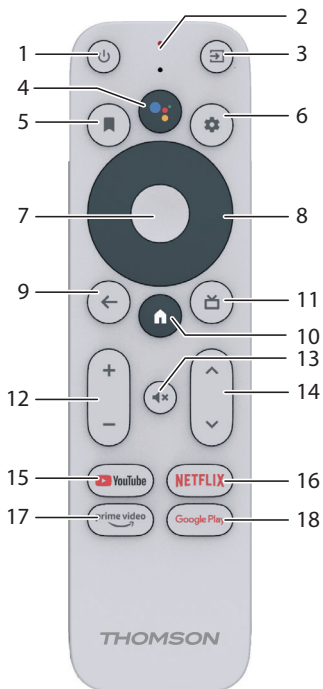


Fig. 4

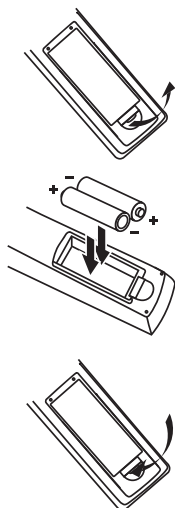


Fig. 5


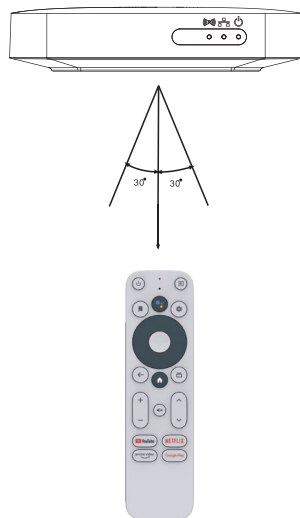


Fig. 3



SERVICE CENTER

AT

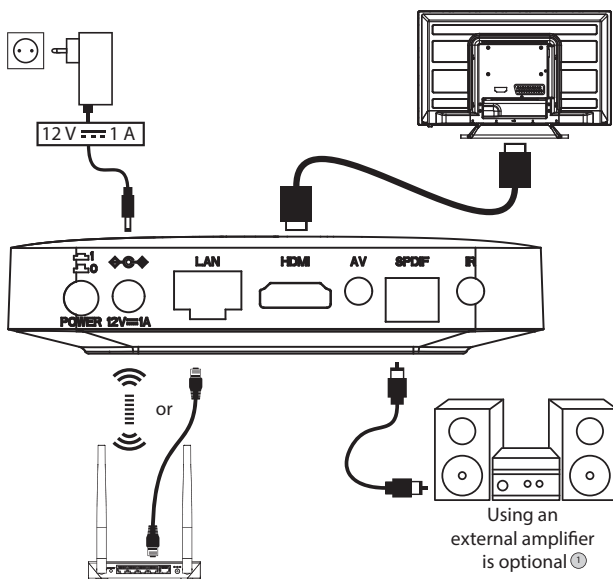

support_at@thomsonstb.net

0820 400 044

€ 0,12/Min. österr. Festnetz

BG



support_bg@thomsonstb.net

+359 32 634451

CEE



support_hu@thomsonstb.net

+36 1 445 26 10

DE



support_de@thomsonstb.net

0180 599 96 25

€ 0,14/Min. deutsches Festnetz
€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze

DK



support_dk@thomsonstb.net

FR



support_fr@thomsonstb.net

IT



support_it@thomsonstb.net

199 416 006

Da rete fissa: € 0,18 cent. al min.
Da rete mobile: € 0,49 cent. al min.
15,6 € cent. scatto alla risposta

NL



support_nl@thomsonstb.net

PL



support_pl@thomsonstb.net

801 702 027

UA



support_ua@thomsonstb.net

+380 (44) 238 61 50

THOMSON

This product has been manufactured and sold under the responsibility of STRONG Group. THOMSON and the THOMSON logo are trademarks of Technicolor (S.A.) or its affiliates and are used under license by STRONG Group.

Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4. Stock
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@thomsonstb.net

Any other product, service, company, trade name and logo referenced herein are neither endorsed nor sponsored by Technicolor (S.A.) or its affiliates.

22 Oct 2021 20:58

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť THOMSON týmto vyhlasuje, že zariadenie THA100 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: www.mythomson.com

Tento produkt sa vyrobil a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosť STRONG Group. THOMSON a logo THOMSON sú ochranné známky spoločnosti Technicolor (S.A.) alebo jej pridružených spoločností a používajú sa v rámci licencie spoločnosťou STRONG Group. Akýkoľvek iný produkt, služba, spoločnosť, obchod alebo názov produktu a logo, ktoré tu uvádzame, nie sú autorizované alebo sponzorované spoločnosťou Technicolor (S.A.) alebo jej pridruženými spoločnosťami.

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change.. Google, Google Play, YouTube, Android TV a ďalšie ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. Skype is a trade mark of Skype and STRONG is not affiliated, sponsored, authorised or otherwise associated by/with the Skype group of companies. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc in the United States and other countries. Manufactured under licence from Dolby Laboratories Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. All other product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© STRONG 2021. All rights reserved.

TABLE OF CONTENT

1.0 ÚVOD	3
1.1 Bezpečnostné pokyny	3
1.2 Nastavenie zariadenia	5
1.3 Obsah balenia	5
1.4 Používanie externých USB zariadení	5
2.0 PANEĽY TV PRIJÍMAČA	6
2.1 Predný panel	6
2.2 Bočný panel	6
2.3 Zadný panel	6
2.4 Diaľkové ovládanie	6
2.5 Inštalácia batérií	7
3.0 SPRIEVODCA PRIPOJENÍM	7
4.0 NASTAVENIE ZARIADENIA	8
5.0 NASTAVENIA	11
6.0 PREBERANIE APLIKÁCIÍ	13
7.0 GOOGLE CAST	14
8.0 ASISTENT GOOGLE	14
9.0 JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV	15
10.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	16



1.0 ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali TV prijímač 4K Ultra HD so systémom Android od spoločnosti STRONG.

Vyrobil sa pomocou najnovšej technológie a ponúka rozsiahlu zábavu a vynikajúcu univerzálnosť. Želáme vám mnoho hodín vynikajúcich zážitkov pri skúmaní sveta Android!

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.

- Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na kryte produktu, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti.
- Vetraníu nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne.
- Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vazy.
-  Označuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria (batéria alebo batérie, alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo prívodka zariadenia slúži ako rušiacie zariadenie. Musí byť ľahko dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený.
- Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.
- Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace sviečky.
-  Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.

-  Zariadenie s týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojistou izoláciou. Je navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k uzemneniu.

Zásady bezpečnosti

- Zariadenie sa nikdy nepokúšajte otvárať. Dotýkať sa vnútorných častí zariadenia je nebezpečné kvôli vysokému napätiu a možným elektrickým rizikám. Otvorenie zariadenia spôsobí stratu záruky poskytovanej na produkt. Celú údržbu a servis prenehajte na vhodne kvalifikovaný personál.
- Pri pripájaní káblov sa ubezpečte, že je zariadenie odpojené od zdroja napájania. Po vypnutí zariadenia niekoľko sekúnd počkajte a až potom zariadenie premiestnite alebo odpojte akékoľvek zariadenie.
- Je dôležité, aby ste používali len schválený predlžovací kábel a kompatibilné káble, ktoré sú vhodné pre elektrickú spotrebu nainštalovaného zariadenia. Zabezpečte, aby zdroj napájania zodpovedal napätiu, ktoré je uvedené na elektrickom identifikačnom štítku umiestnenom na zadnej strane zariadenia.
- riziko výbuchu, ak batériu nahradíte nesprávnym typom.
- Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej rúre, prípadne jej mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v okolí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo vytekanie horľavej kvapaliny, prípadne plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo vytekanie horľavej kvapaliny, prípadne plynu.

Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné miesto.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
- Do blízkosti oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vniknutiu horľavých cudzích predmetov do zariadenia.

Smernica WEEE



Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov.

Ak chcete použiť zariadenie

vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

Skladovanie

Vaše zariadenie bolo pred odoslaním starostlivo skontrolované a zabalené. Pri jeho odbaľovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám,

aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

1.2 Nastavenie zariadenia

Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

Použite vysokokvalitný a dobre tienový HDMI kábel, aby ste mohli taktiež sledovať pri najvyšších rozlíšeníach obrazovky. Táto používateľská príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto produktu.

Nasledujúce symboly budú slúžiť nasledovne:

Varovanie	Označuje varovnú informáciu.
Tipy	Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie.
MENU (PONUKA) (Tučné znaky)	Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo produkte.
Prejsť na	Predstavuje položku ponuky v rámci okna. (Znaky v kurzíve)

1.3 Obsah balenia

- TV prijímač so systémom Android
- Diaľkové ovládanie s podporou hlasu
- Sieťový adaptér 12 V/1 A
- Kábel HDMI
- x AAA batérie
- Pokyny k inštalácii

VAROVANIE:

Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií. Ak budete namiesto batérií používať nabíjateľné akumulátory, odporúčame vám používať typy (napr. NiMH) s nízkym samočinným vybíjaním, aby ste zabezpečili dlhú prevádzku diaľkového ovládania.

1.4 Používanie externých USB zariadení

- Odporúčame vám používať úložné zariadenia USB 2.0 alebo vyšší rad. Ak vaše zariadenie nie je kompatibilné so špecifikáciami USB 2.0, prehrávanie a iné funkcie produktu nemusia fungovať správne.
- Spoločnosť THOMSON nemôže zaručiť kompatibilitu so všetkými typmi USB zariadení, ako sú napríklad webové kamery, klávesnice, myši a úložné zariadenia.
- Spoločnosť THOMSON nemôže zaručiť dokonalú prevádzku, keď sa súčasne používa pevný disk a webová kamera.
- Ak plánujete používať externé USB HDD (jednotky pevného disku), vezmite do úvahy, že môže dôjsť k prekročeniu napájacích špecifikácií podporovaného výkonu vášho centra (max. 5 V/500 mA). Ak sa to stane, pripojte váš USB HDD k externému nabíjacímu adaptéru.
- Odporúčame vám, aby ste na úložné USB zariadenia používané s centrom neukladali žiadne dôležité informácie. Pred použitím úložného USB zariadenia s týmto centrom vždy vykonajte zálohu údajov, ktoré sa na ňom nachádzajú. Spoločnosť THOMSON nepreberá zodpovednosť za žiadne strany informácií ani okolnosti spôsobené stratou informácií.

2.0 PANEĽY TV PRIJÍMAČA

2.1 Predný panel

Fig. 1

1. **Indikátor príkazov z diaľkového ovládania**
Ak pri používaní diaľkového ovládania bliká: spárujte diaľkové ovládanie Bluetooth, aby vám fungovali funkcie Asistenta Google. Pozrite si 5.0 Nastavenia/Párovanie cez Bluetooth
2. **Indikátor pripojenia k internetu**
Zelený: Pripojené
Červený: Nepripojené
3. **Indikátor zap./vyp.**
Zelený: Prijímač je zapnutý
Červený: Prijímač je v pohotovostnom režime

2.2 Bočný panel

Fig. 2

1. Zásuvka na kartu TF
2. Port USB 3.0
3. Port USB 2.0





2.3 Zadný panel

Fig. 3

1. Spínač zapnutia/vypnutia napájania
2. 12 V adaptér
3. Ethernet
4. TV (HDMI)
5. Výstup zvuku/obrazu
6. S/PDIF (optický)
7. Infračervená šošovka (voliteľná)

2.4 Diaľkové ovládanie

Obr. 4

- | | |
|--|---|
| 1.  | Stlačením tlačidla zapnete TV alebo pohotovostný režim. |
| 2. MICROPHONE | Rozpoznávanie hlasu. |
| 3.  | Zatiaľ žiadna funkcia. Pre budúce funkcie. |
| 4.  | Stlačením aktivujete funkciu ovládania hlasom.* |
| 5. BOOKMARK | Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo a pridajte video do zoznamu „Pozrieť ako ďalšie“. |
| 6.  | Stlačením získate prístup k nastaveniam TV. |

- | | |
|-----------------|---|
| 7. OK | Potvrdíte výber. |
| 8. ▲▼◀▶ | Pohybovanie sa v ponuke. |
| 9. BACK | Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúci zobrazený kanál. V ponuke: Návrat na predchádzajúcu ponuku. |
| 10. 🏠 | Vstúpite na domovskú plochu. |
| 11. LIVE TV | Počas sledovania videí na YouTube stlačením tlačidla zobrazíte informačný panel. |
| 12. VOL +/- | Pridávate alebo uberáte hlasitosť. |
| 13. 🔇 | Stlačením tlačidla stíšite zvuk alebo ho obnovíte. |
| 14. CH+ / CH- | Zatiaľ žiadna funkcia. Pre budúce funkcie. |
| 15. YouTube | Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie YouTube. |
| 16. NETFLIX | Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie Netflix* |
| 17. prime video | Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie prime video.*** |
| 18. Google Play | Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie Google Play. |

* Hlasové ovládanie a niektoré ďalšie funkcie budú fungovať, iba ak je toto diaľkové ovládanie spárované s TV.

** Členstvo nie je zahrnuté. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Prehrávanie služby Netflix vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na webovej lokalite www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členstvo nie je zahrnuté. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Prehrávanie služby Netflix vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na webovej lokalite www.primevideo.com.

2.5 Inštalácia batérií

Otvorte kryt na diaľkovom ovládaní a do priechodka vložte dve batérie veľkosti AAA. Správna poloha batérií je zobrazená na nákrese polarít vo vnútri priechodka na batérie.

1. Otvorte kryt.

2. Vložte batérie.

3. Zavrite kryt.

VAROVANIE:

Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií.

3.0 SPRIEVODCA PRIPOJENÍM

Ohľadom pripojenia TV prijímača so systémom Android k napájaniu, sieti a iným zariadeniam sa obráťte na nižšie sa nachádzajúcu schému. (Poznámka: Skôr, ako začnete, vypnite všetky zariadenia, ktoré idete pripojiť.)

Fig. 6

1. Použitie externého zosilňovača je voliteľné

POZNÁMKA:

Prijímač THA100 tiež podporuje sieť Wi-Fi. Za účelom pripojenia prejdite na položku Nastavenia -> Sieť.


2. Prijímač THA100 pripojíte k televízoru pomocou HDMI kábla.
3. Pomocou ethernetového kábla pripojte port LAN TV prijímača k smerovaču alebo domácej širokopásmovej sieti.

- TV prijímač pripojte k napájaniu pomocou dodaného napájacieho adaptéra. Následne môžete zapnúť svoje zariadenie a začať.

POZNÁMKA: Skôr, ako zapnete svoje zariadenie, prepnite vstup signálu TV na pripojený zdroj

4.0 NASTAVENIE ZARIADENIA


Po správnom pripojení všetkého hardvéru môžete zapnúť svoje zariadenie. Aby ste mohli používať Asistenta Google na svojom diaľkovom ovládaní, musíte najskôr spárovať diaľkové ovládanie Bluetooth k TV prijímaču. Postupujte podľa pokynov párovania na obrazovke.

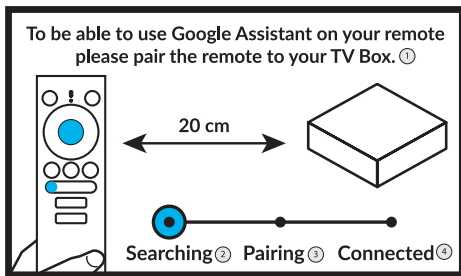

- Ak chcete na diaľkovom ovládači používať Asistenta Google, spárujte diaľkový ovládač s prijímačom
- Hľadám
- Párovanie
- Pripojené

Krok 1: Jazyk

Na uvítacej obrazovke vyberte svoj uprednostňovaný jazyk.

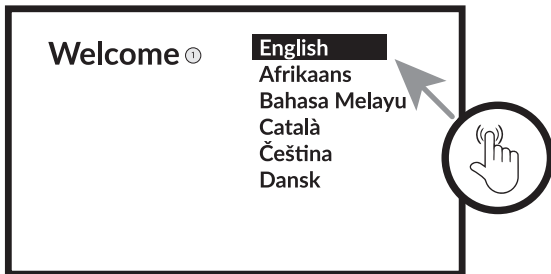

Vitajte

Krok 2: Nastavenie so zariadením Android

Vyberte, či chcete nastaviť svoj TV prijímač s iným zariadením Android/počítačom alebo chcete tento krok preskočiť. Ak zvolíte položku Continue (Pokračovať), dokončíte rýchle nastavenie Google podľa pokynov v sprievodcovi.

Krok 3: Wi-Fi

Pripojte sa k svojej Wi-Fi sieti. Preskočte tento krok, ak už máte pripojenie prostredníctvom ethernetu.

Krok 4: Účet Google

Prihláste sa s vaším účtom Google.

Krok 5: Zmluvné podmienky služby a zásada ochrany osobných údajov

Prečítajte si a prijmite zmluvné podmienky služieb a zásadu ochrany osobných údajov

Krok 6: Nastavenia polohy


Vyberte, či povolíte spoločnosti Google, aby používala vašu polohu na zlepšenie skúseností.

Krok 7: Nastavenia diagnostických hlásení

Vyberte, či chcete povoliť vášmu TV odosielať automatické údaje o diagnostike a používaniu spoločnosti Google.

Krok 8: Zoznámte sa so svojím Asistentom Google

Zapnite funkciu Asistent Google, aby funkcia fungovala na vašom diaľkovom ovládaní.

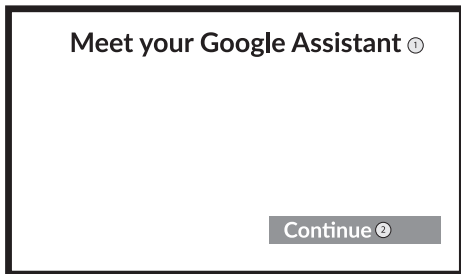

1. Zoznámte sa s Google Assistant
2. Spojité

Krok 9: Pomenujte svoj TV prijímač so systémom Android


Vyberte z poskytnutých možností alebo zadajte vlastný názov, aby ste identifikovali svoje zariadenie, keď ho párujete s inými zariadeniami.

Krok 10: Začnite používať aplikácie

Vyberte aplikácie, ktoré chcete nainštalovať.

Krok 11: Vitajte v Android TV

Prehľad funkcií vášho zariadenia

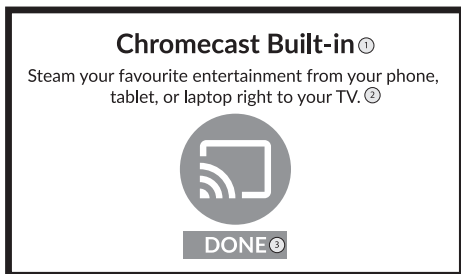

1. Chromecast Built-in

- Streamujte svoju obľúbenú zábavu z telefónu, tabletu alebo notebooku priamo do televízora
- Hotový

Po prehľade kliknite na položku DONE (Hotovo), aby ste začali používať svoje zariadenie. Teraz môžete začať

5.0 NASTAVENIA

Vyberte položku Nastavenia, aby ste skontrolovali informácie o zariadení, pridalí/odstránili účty a vykonali zmeny v nastaveniach systému.

Nastavenia Wi-Fi

Pod položkou Sietové nastavenia vyberte a povoľte Wi-Fi, aby ste sa vedeli pripojiť k sieti. Potom, čo zariadenie vyhľadá a zobrazí v zozname Wi-Fi siete v okolí, vyberte vhodný názov siete, ak je to potrebné, zadajte heslo a vyberte položku Pripojiť.


Nastavenia jazyka

Pod položkami Nastavenia > Preferencie vyberte položku Jazyk, aby ste zmenili predtým nastavený jazyk.

Párovanie cez Bluetooth

<V spúšťačej ponuke vyberte položku Nastavenia.

<Z ponuky Diaľkové ovládanie a príslušenstvo kliknite na položku „Pridať príslušenstvo“, potom vyberte zariadenie na pripojenie.

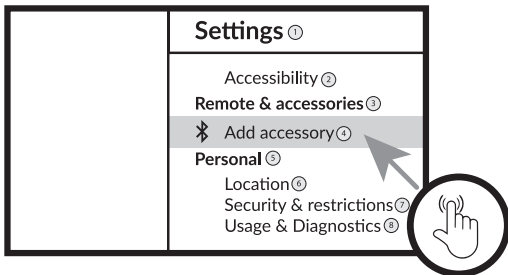

- Nastavenia
- Prístupnosť
- Diaľkové ovládanie a príslušenstvo
- Pridajte príslušenstvo
- Osobné
- Umiestnenie
- Bezpečnosť a obmedzenia

8. Využitie a diagnostika


Odstráňte zariadenie Bluetooth

<V spúšťacej ponuke vyberte položku Nastavenia.

<Z ponuky Diaľkové ovládanie a príslušenstvo kliknite na položku „Zrušiť spárovanie“, potom vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete odstrániť.

Pridávanie účtov

Pre nových používateľov Google: pomocou TV si za účelom ľahšieho prihlasovania a zabezpečenia platieb zaregistrujte nový účet Google. Pridajte účet alebo prepnite účty pod položkami Účty v ponuke Nastavenia.

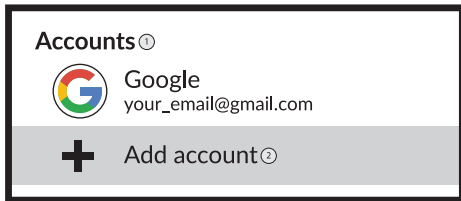


1. Účty
2. Pridať účet

Vynulovať na výrobné nastavenia

V položke Settings (Nastavenia) vyberte položku Device Preferences (Preferencie zariadenia) > About (Informácie) > Factory Reset (Resetovať na výrobné nastavenia).

Aby ste všetko vymazali, kliknite na položku Obnovenie výrobných nastavení.


Po vybratí tejto možnosti sa odstránia všetky manuálne nainštalované aplikácie a informácie o údajoch používateľa.

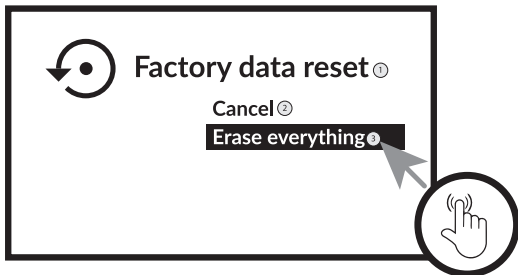

1. Obnovenie továrenských dát
2. Zrušiť
3. Vymazať všetko

O aplikácii

Informácie o svojom zariadení môžete skontrolovať kliknutím na položku **ABOUT** v ponuke Nastavenia. Tento panel zobrazí model vášho zariadenia, verziu, verziu firmvéru a iné. Kliknutím na položku Aktualizácia systému v tejto ponuke môžete tiež aktualizovať svoj systém.

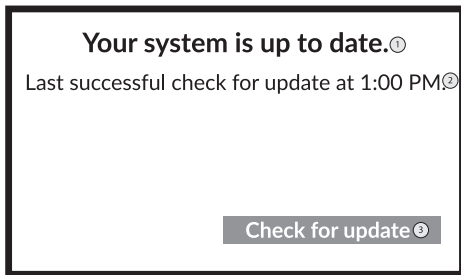


1. Váš systém je aktuálny
2. Posledná úspešná kontrola aktualizácií o 13:00
3. Skontrolovať aktualizácie

6.0 PREBERANIE APLIKÁCIÍ

Všetky aplikácie si môžete prevziať z obchodu Google Play Store. Neinštalujte aplikácie

prostredníctvom USB kľúča, TF karty alebo pevného disku.

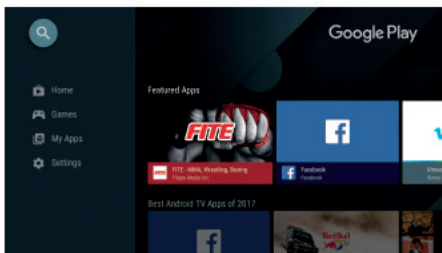

7.0 GOOGLE CAST

Vysielanie z mobilného zariadenia

Niektoré aplikácie umožňujú vysielanie cez TV. Aby ste vysielali, jednoducho postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu kompatibilnú s Google vysielaním.
2. Navigujte na obrazovku, ktorú chcete vyselať

Vysielanie z prehliadača Google Chrome

Toto zariadenie má zabudované vysielanie z Google Chrome. Aby ste vysielali z Google Chrome, kliknite na ikonu Nastavenia [⚙️]; ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu prehliadača, potom kliknite na položku „Vyselať“.

8.0 ASISTENT GOOGLE

Povedzte mu, aby to prehral.

Požiadajte ho, aby prehral vašu obľúbenú reláciu, video alebo hudbu. Alebo si nájdite na vychutnanie najnovší celovečerný trháč.

Filmy a TV relácie:

Play Stranger Things on Netflix. (Prehraj seriál Stranger Things cez Netflix.) Videoklipy: Play cat videos. (Prehraj videá s mačkami.)

Aplikácie: Open YouTube. (Otvor YouTube.) Vyhľadávanie: Search for sitcoms. (Vyhľadaj situačné komédie.) Informácie: Tell me about Game of Thrones. (Porozprávaj mi o seriály Game of Thrones.)

Ovádanie

Prehrávanie: Pause. (Pozastaviť.) Stop. (Zastaviť.) Resume (Pokračovať) Hlasitosť: Louder. (Hlasnejšie.) Softer. (Tichšie.) Napájanie: Turn off. (Vypnúť.)

Prehrávanie hudby, správ alebo podcastov

Hudba: Play music by Sia. (Prehrať hudbu od speváčky Sia.) (Naučte sa, ako si vyberiete poskytovateľa svojej hudobnej služby.)

Správy: Play the news. (Prehraj správy.) What's the latest news from BBC? (Aké sú najnovšie správy na BBC?)

Opýtanie sa Google

Športy: How did the Patriots do? (Ako sa darilo tímu Patriots?) When is the next Warriors game? (Kedy bude najbližšia hra tímu Warriors?)

Výpočty: What's 20% of 80? (Koľko je 20 % z 80?) Slovník: What does „ludic“ mean? (Čo to znamená „ludic“?)

Vyhľadanie odpovedí: How far away is the moon? (Ako ďaleko je mesiac?) How do you remove stains in a rug? (Ako odstránite škvrny z koberca?)

Konverzia jednotiek: How many teaspoons in a cup? (Koľko čajových lyžičiek je jedna šálka?)

Aby ste začali, stlačte

tlačidlo Google Assistant na diaľkovom ovládaní.

Rozprávajte do mikrofónu vášho diaľkového ovládania s hlasovým vyhľadávaním.

Získajte ďalšie informácie o Asistentovi Google na lokalite assistant.google.com alebo povedzte „What can you do?“ (Čo vieš urobiť)“

POZNÁMKA:

Aby ste mohli používať Asistenta

Google na svojom diaľkovom ovládaní, musíte najskôr spárovať diaľkové ovládanie Bluetooth k TV prijímaču.

9.0 JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po zapnutí sa nezobrazuje žiadna LED zobrazenia ponuky	Nie je správne zapojený napájací adaptér	Uistite sa, že zariadenie je pripojené k napájaniu
Žiadny zvuk	TV má stíšenú hlasitosť alebo je príliš nízka hlasitosť.	Stlačte tlačidlo stíšenia hlasitosti, aby ste obnovili zvuk a zvýšte hlasitosť.
Nepodarilo sa pripojiť k sieti	Nie je správne pripojený ethernetový kábel. Wi-Fi je vypnuté alebo je príliš slabý signál.	Opätovne pripojte kábel. Reštartujte Wi-Fi alebo zmeňte polohu zariadenia bližšie k smerovaču.

Zlyhanie diaľkového ovládania	Snímače diaľkového ovládania a TV prijímača na seba nevidia. Diaľkové ovládanie je pokazené alebo sú takmer vybité batérie.	Namierte snímač diaľkového ovládania na snímač na prednom paneli a skúste to znova. Pozrite sa, či nejaké prekážky neblokujú cestu signálu medzi diaľkovým ovládaním a prijímačom. Vymeňte batérie alebo zašlite zariadenie do miestneho servisu, aby ho skontrolovali.
Žiadny obraz na obrazovke	HDMI kábel nie je pripojený.	Uistite sa, že sa vybralo HDMI/AV ako vstup vášho TV
Hlasové vyhľadávanie na diaľkovom ovládaní nefunguje	Diaľkové ovládanie nie je spárované k TV prijímaču	Pozrite si časť Párovanie Bluetooth zariadenia v tejto príručke
Žiadny zvuk	Nie sú správne nakonfigurované nastavenia zvuku pre váš TV	Nastavenia > Preferencie zariadenia > Zvuk > Vybrať formáty Stlačte tlačidlo OK, aby ste vybrali „Žiadne“, prípadne skúste „Manuálny“ výber.

10.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Video dekodér

Pomer strán:	16:9, automatický/režim celej obrazovky
Rozlíšenie videa:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264

Audio dekodér

Dekódovanie zvuku:	Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2
Režim zvuku:	Mono, L/R, Stereo

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories

System & Memory

Android Version:	10
Chipset:	Amlogic S905X2
CPU:	Amlogic S905X2 Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

Konektory

HDMI

Ethernet

Porty 1x USB 2.0 + 1x USB 3.0 Port Micro SD S/PDIF (optický) AV

IR

Vstup jednosmerného prúdu (DC IN) (12 V, 1 A)

Všeobecné údaje

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz

Bluetooth: 4.2

Napájanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Vstupné napätie: DC 12 V, 1 A

Spotreba energie pri prevádzke: 7 W (max.)

Rozmery (Š x H x V) v mm: 110 x 110 x 22

Hmotnosť: 170 g

Ochrana údajov:

Uvedomte si, že spoločnosť THOMSON, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zbierať a používať technické údaje a príslušné informácie, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa len na technické informácie o tomto zariadení, systéme a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Spoločnosť THOMSON, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu použiť takéto informácie na poskytovanie svojich produktov, služieb alebo technológií pre vás, pokiaľ sa dodávajú v podobe, ktorá vás osobne neidentifikuje.

Okrem toho myslite na to, že niektoré poskytované služby - ktoré sa už nachádzajú v zariadení alebo ktoré ste nainštalovali môžu požadovať registráciu, v ktorej budete musieť uviesť osobné údaje.

Okrem toho si uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú vopred nainštalované, ale môžu sa nainštalovať, môžu zbierať osobné údaje aj bez toho, aby uviedli dodatočné upozornenia a spoločnosť THOMSON nemôžete brať na zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov zo strany služieb, ktoré neboli vopred nainštalované.

* Dostupnosť aplikácií závisí od krajiny. Spoločnosť THOMSON nepreberá zodpovednosť za služby tretích strán. Ponuky od tretích strán sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť, nemusia byť dostupné pre všetky oblasti a môžu vyžadovať samostatné predplatenie.