

Ventilátor stojana

TVL 3770

SK



Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Nikdy nevkładajte prsty alebo iné predmety do ochranej siete.
- Dávajte si pozor na svoje dlhé vlasy! Ventilátor ich môže zachytiť v dôsledku turbulencie vzduchu!
- Prístroj používajte iba s ochrannou mriežkou!
- Ak potrebujete odstrániť kryt ventilátora, najskôr vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vyberte stabilný povrch, aby ste zabránili sklopeniu ventilátora počas prevádzky!
- Neumiestňujte prístroj bezprostredne vedľa kachlí alebo iných zdrojov tepla.
- Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Vždy kontaktujte autorizovaného servisného zástupcu. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť iba našim zákazníckym servisom alebo inou kvalifikovanou osobou za kábel rovnakého typu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov. Soby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, len ak sa nad nimi vykonáva odborný dohľad alebo sa im poskytujú pokyny týkajúce sa bezpečného používania vybavenia.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Elektrické pripojenie


- Pred zapojením zástrčky do zásuvky sa uistite, že sieťové napätie zodpovedá informáciám na štítku.
- Pripojte zariadenie k správne nainštalovanej chránenej zásuvke.

Popis

1. Rýchlosti
a bez oscilácie
b s osciláciou
2. Časovač a ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Zhromaždenie

1. Postavte základňu otvorenou stranou nahor.
2. Odskrutkujte 3 skrutky a potom vložte základňu.
3. Prevlečte kábel.
4. Sokel pripevnite skrutkami.

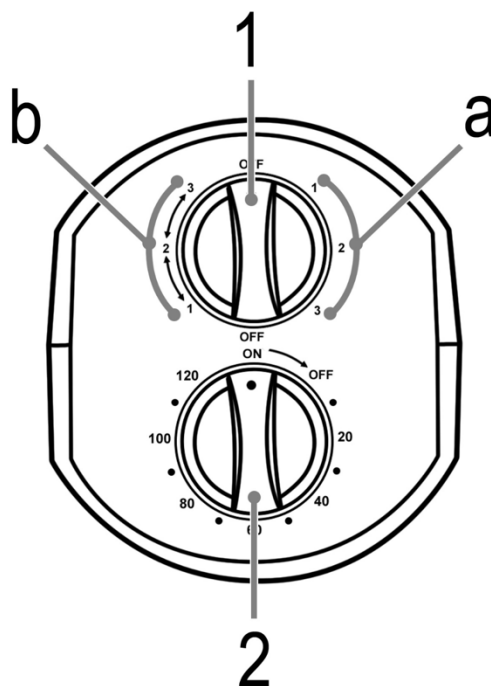

Zapnutie a vypnutie ventilátora

Stlačte tlačidlo napájania a vypnutia.

Rýchlosti

VYPNUTÉ = vypnuté

1 = pomalé

2 = stredná rýchlosť

3 = rýchly

Nastavenia

Žiadny časovač

1. Otočte regulátor proti smeru hodinových ručičiek do polohy ON.
2. Vyberte rýchlosť od 1 do 3.

S časovačom

1. Otočte regulátor v smere hodinových ručičiek. Nastavenie do 120 min.
 2. Vyberte rýchlosť od 1 do 3.
- Po uplynutí času sa zariadenie automaticky vypne.

Zastavenie

Prepnite ovládač do polohy OFF a odpojte ho zo zásuvky.

Údržba a skladovanie

- Vyčistite zariadenie podľa nižšie uvedeného postupu.
 - Odporúčame, aby bol spotrebič stále v pôvodnom obale, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšiu dobu.
 - Vždy uchovávajte mimo dosahu detí, na dobre vetranom a suchom mieste.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.

Čistenie:

- Stroj neponárajte do vody.
- Nepoužívajte agresívne čistiaceroztoky a čistiace prostriedky.
- Na škvŕny je možné použiť jemný mydlový roztok.

- Po skončení roka tak budem môcť urobiť.
- Suchý had.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: TVL 3770

Napájanie: 220-240 V ~, 50 Hz

Pripojené zaťaženie: 35 W

Trieda ochrany: II

Netto vaha: cca 1,9 kg



Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Využite určené zberné miesta na likvidáciu elektrospotrebičov a odovzdajte tam elektrické spotrebiče, ak ich už nebudete používať.

Pomôže to zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie.

Prispieje to k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení.

Informácie o tom, kde možno tieto zariadenia odovzdať na likvidáciu, možno získať od správnych orgánov alebo obecného úradu.