
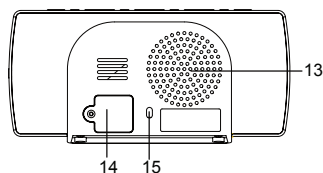
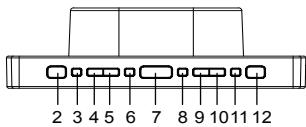


## Návod k použití

### Rádiobudík s automatickým nastavením času

#### M-185 CR

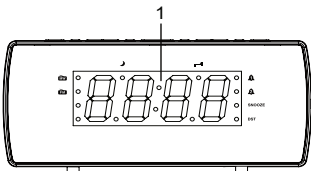

#### UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- LED displej
- ☉: k zapnutí a vypnutí zařízení
- ☐: pro volbu FM nebo MW režimu
- TIME ZONE**: pro volbu časové zóny.
- HR**: nastavení hodin
- ◀◀: nastavení dolů
- MIN**: nastavení minut
- ▶▶: nastavení nahoru
- ⌚: nastavení času
- ⊙: uložení
- ⌚: nastavení jasu displeje
- SNOOZE**: opakování buzení
- DST**: zapnutí/vypnutí letního času
- ➔: snížení hlasitosti
- ➔➔: zvýšení hlasitosti
- ⌚: budík 1
- ➔: zdřímnutí
- ⌚: Sleep (usínání s rádiem)
- ▶▶: automatické vyhledání a uložení rozhlasových stanic
- Reproduktor
- Prostor pro baterie
- Přívodní kabel a FM anténa

#### NAPÁJENÍ

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)  
DC: 1 x 3 V, typ baterie „CR2032“ (instalovaná) pro zálohu.

Zástrčku připojte ke standardní síťové zásuvce.

**ZÁLOŽNÍ SYSTÉM:** všechna nastavení jsou uložena, avšak, čas hodin je někdy nutné upravit. V případě výpadku elektrické energie, pokud nemáte instalované baterie, bude displej blikat pro indikaci výpadku napájení a nutnosti opakování nastavení.

Poznámka: baterií doporučujeme vyměnit nejméně jednou ročně, i když nedorazí k výpadku elektrické energie.

#### Výměna baterie:

- Sundejte kryt prostoru pro baterie.
- Vložte jednu „CR2032“ baterii kladnou stranou (+) nahoru.
- Zavřete prostor pro baterie.

**POZOR:** v případě nesprávného vložení baterií hrozí riziko exploze. Vyměňte jen za stejný nebo ekvivalentní typ.

#### NASTAVENÍ ČASU

##### Automatické nastavení času

Čas nemůžete nastavovat manuálně, jelikož je toto zařízení vybaveno systémem automatického nastavení času napájeným jednou baterií CR2032 (instalovaná).

##### Nastavení času:

**1. Připojte napájení**  
Připojte zástrčku ke standardní síťové zásuvce.

##### 2. Zvolte letní čas

Stisknutím tlačítka **DST** zapnete/vypnete v oblastech podléhajících/nepodléhajících letnímu času. Indikátor **DST** se rozsvítí po zvolení letního času.

##### 3. Zvolte časovou zónu

Opakovaným stisknutím **TIME ZONE** cykluje přes časové zóny: 01>02>03>04>05.

| Zkratka | Název                               | Časová zóna    | Zobraz. č. |
|---------|-------------------------------------|----------------|------------|
| CET     | Středoevropský čas                  | UTC + 1 hodina | 01         |
| EET     | Východoevropský čas                 | UTC + 2 hodiny | 02         |
| GMT/WET | Greenwich čas/ Západní evropský čas | UTC            | 03         |
| MSK-1   | Kaliningradský standardní čas       | UTC + 3 hodiny | 04         |
| MSK     | Moskevský standardní čas            | UTC + 4 hodiny | 05         |

Poznámka: počáteční časová zóna je středoevropský čas (CET).

#### Manuální nastavení času

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko ☉, displej bliká, nastavte čas pomocí **HR**, hodiny a/ nebo **MIN**, minuty.
- Opětovným stisknutím ☉ potvrďte.

#### POZNÁMKA:

Pokud během nastavení nestisknete žádné tlačítko po dobu 9 sekund, automaticky se uloží aktuální zobrazení.

#### ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko ☉ k zapnutí zařízení. Stisknutím a podržením tlačítka ☉ na 2 sekundy zařízení vypnete.

#### POSLOUCHÁNÍ RÁDIA

**Volba pásma**  
Pokud je zařízení zapnuté, opakovaným stisknutím tlačítka ☐ zvolte FM nebo MW pásmo. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

#### Manuální hledání

- Zvolte stanici pomocí ◀◀ nebo ▶▶.
- Hlasitost nastavte pomocí ➔➔ nebo ➔➔➔.
- K vypnutí rádia stiskněte a podržte ☉ na 2 sekundy.

#### Automatické hledání

Stiskněte a podržte ◀◀ nebo ▶▶ na několik sekund. Vyhledají se stanice s nejsilnějším signálem. Stanice se slabým signálem lze naladit manuálně nebo opakovaným stisknutím ◀◀ nebo ▶▶.

**POZNÁMKA:** během vyhledávání se zvuk automaticky ztlumí.

Zlepšení rozhlasového příjmu:

FM: roztáhněte FM anténu  
MW: otáčejte zařízením horizontálně pro optimální příjem signálu.

#### Uložení stanic

Toto zařízení může uložit až 20 FM a 20 MW stanic.

#### Manuální uložení:

- Zvolte rozhlasovou stanici manuálním nebo automatickým hledáním.

- Stiskněte ☉. Na displeji bliká „P 01“.
- Tlačítky ◀◀ nebo ▶▶ zvolte kanál.
- Stisknutím ☉ ji uložte.
- Opakujte kroky 1-4 k uložení dalších stanic.

**Automatické uložení:** Stiskněte a podržte ▶▶ na několik sekund a zařízení automaticky uloží prvních 20 FM stanic nebo 20 MW stanic. Pokud uložíte již na uložnou předvolbu, dříve uložená stanice bude nahrazena novou stanicí.

#### Poslouchání rozhlasových stanic

Stiskněte ▶▶ a opakujte proces, dokud nenajdete požadovanou stanici. Tlačítky ➔➔ nebo ➔➔➔ nastavte hlasitost.

#### NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte ▲ na několik sekund, displej bliká.
- Stisknutím **HR**, a/nebo **MIN**, nastavte čas buzení.
- Stiskněte ▲, pak tlačítky ◀◀ nebo ▶▶ zvolte zdroj buzení *b* bzučák nebo *F* pro rádio.
- Stisknutím ▲ potvrďte, rozsvítí se indikátor budíku ▲.

**Poznámka:** stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem ▲.

#### Poznámka:

- Uložte se hlasitost při posledním poslechu, hlasitost budíku bude stejná. Pokud se budíte s rádiem, nezapomeňte zkontrolovat hlasitost.
- Stisknutím ☉ zapněte zařízení.
- Nastavte hlasitost tlačítky ➔➔ nebo ➔➔➔. Pak stiskněte a držte 2 sekundy ☉ k vypnutí zařízení.
- Pokud používáte režim buzení s nízkou hlasitostí, pak použijte pro buzení bzučák.

#### VYPNUTÍ BUDÍKU

##### 1 - Opakování budíku

Stiskněte **SNOOZE**. Budík se zastaví a bude se opakovat opět po 9 minutách.

##### 2 - Vypnutí budíku

Stiskněte ☉ nebo ▲. Budík 1 bude opět znít další den v stejnou dobu.

##### 3 - Zrušení budíku

V pohotovostním režimu stisknutím ▲ zrušíte budík 1 trvale. Indikátor budíku zhasne.

Poznámka: stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem ▲.

#### FUNKCE SLEEP

Pro usínání s rádiem stiskněte opakovaně ☐ pro volbu FM nebo MW režimu, pak stisknutím ➔ zvolte 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut poslechu. Indikátor ➔ svítí. Zařízení se automaticky vypne po nastavené době. K zrušení funkce sleep stiskněte opakovaně ☉ nebo ➔➔, dokud se nezobrazí „OFF“.

#### FUNKCE NAP (ZDŘÍMNUTÍ)

Tato funkce vás vzbudí po krátké době. Lze zvolit pouze bzučák.

- V pohotovostním režimu stisknutím ☉ zvolte 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut pro zdřímnutí. Indikátor ☉ svítí.
- K zastavení budíku stiskněte ☉ nebo ☉.
- K zrušení funkce stiskněte opakovaně ☉, dokud se nezobrazí **OFF**.

#### ZTMAVENÍ

Stisknutím ☉ zvolte jas displeje: high (vysoký), low (nízký) nebo OFF (vypnutý).

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

##### NAPÁJENÍ:

AC 230 V~50 Hz, 4 W spotřeba  
DC: 1 x 3 V baterie typu „CR2032“ (dodaná) pro zálohu  
RÁDIO FM 87,5 - 108 MHz  
MW 522 - 1620 kHz

##### ROZMĚRY

188 (d) x 55 (š) x 89 (v) mm

#### DALŠÍ INFORMACE



**POZOR:** K snížení rizika zasažení elektrickým proudem neotvírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitost pokynů týkajících se výrobku.

#### DŮLEŽITÉ:

- Zařízení používejte v přiměřených klimatických podmínkách.
- Výrobní štítek se nachází na spodní straně zařízení.
- Nechte minimální volný prostor 5 cm kolem přístroje pro větrání.
- Nezakrývejte větrací otvory žádnými předměty, jako jsou noviny, ubrusy, apod.
- Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně, jako je svíčka, apod.
- Nevystavujte tento přístroj kapání a stříkání vody.
- Na přístroje nestavte nádoby s tekutinami, jako jsou sklenice a vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně! Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teple, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Přívodní kabel přístroje slouží jako odpojovací zařízení a proto musí zůstat snadno přístupný. Pro úplné odpojení od elektrické sítě odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Zásuvka musí zůstat snadno přístupná během použití.
- V případě elektrostatického výboje může dojít k závadě přístroje a uživatel jej musí resetovat.



V případě likvidace starého zařízení dbejte na to, že nepatří do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě pro recyklaci. Informujte se na místní správě. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)



Dovozce a distributor:

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

91701 Trnava

E-mail: obchod@skstore.sk