

# NÁVOD NA POUŽÍVANIE

# CHLADNIČKA S

# MRAZNIČKOU

---



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uschovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

**SLOVENČINA**



MFL71798701  
Rev.00\_041621

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené

# OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY .....	4
VAROVANIE .....	4
UPOZORNENIE .....	10
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .....	12

## INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou .....	13
Vybratie dveriek chladničky a mrazničky .....	14
Pripojenie prívodu vody .....	16
Zarovnanie a nastavenie dverí .....	18
Zapnutie napájania .....	19
Presun spotrebiča kvôli premiestneniu .....	19

## PREVÁDZKA

Pred použitím .....	20
Funkcie výrobku .....	23
Ovládací panel .....	27
Dávkovač vody a výrobnik ľadu .....	29
Automatický výrobnik ľadu .....	32
InstaView .....	35
Dvierka vo dverách .....	35
Zásuvka .....	36
Polička .....	36
Kôš na dverách .....	37

## INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ .....	38
Smart Diagnosis .....	39

## ÚDRŽBA

Čistenie .....	41
Vodný filter .....	42

Vzduchový Filter .....44

## **RIEŠENIE PROBLÉMOV**

Kým zavoláte servis.....45

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „**VAROVANIA**“ a „**UPOZORNENIA**“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

### Bezpečnostné správy



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



#### **VAROVANIE**

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



#### **UPOZORNENIE**

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

## VAROVANIE

---

### **VAROVANIE**

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

---

## Technická bezpečnosť

- Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladiacich spotrebičov veci ukladať a vykladať ich von.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na iných miestach, ako sú napríklad:
  - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách;
  - vidiecke domy, hotely, motely a iné typy obytných budov využívaných klientmi;
  - penzióny a podobné typy ubytovacích zariadení;
  - priestory poskytujúce catering a iné nekomerčné služby.
- Toto chladiace zariadenie nie je určené na použitie ako zabudovaný spotrebič.



Tento symbol upozorňuje na horľavé materiály, ktoré sa môžu vznietiť a spôsobiť požiar v prípade vašej neopatrnosti.

- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R600a), ktoré je tiež horľavé. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča je potrebné zabezpečiť, aby sa nepoškodil žiaden z komponentov chladiaceho okruhu.

- Chladiaca látka a izolačný plyn použité v zariadení vyžadujú osobitný postup likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Na zadnú časť spotrebiča neumiestňujte viacero prenosných zásuviek pre prenosné napájacie zdroje.
- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Ventilačné otvory v kryte spotrebiča alebo v priestore, v ktorom je spotrebič vstavaný, udržiavajte bez prekážok.
- V tomto spotrebiči neskladujte žiadne výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavou náplňou.
- Počas prepravy spotrebič pri ťahaní alebo tlačení nenakláňajte.
- Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické prostriedky ani iné spôsoby.
- Na vysušenie vnútra spotrebiča nepoužívajte sušič na vlasy. Na odstránenie pachov vo vnútri spotrebiča nepoužívajte sviečky.
- V chladničke nepoužívajte elektrické spotrebiče.
- Uistite sa, že si pri hýbaní so spotrebičom neprivriete žiadnu časť tela, ako napr. ruku alebo nohu.
- Pred čistením vnútra alebo vonkajšieho povrchu spotrebiča odpojte napájací kábel.
- Aby ste spotrebič vyčistili, nestriekajte do vnútra ani na povrch spotrebiča vodu ani horľavé látky (zubná pasta, alkohol, riedidlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva, atď.).

- Spotrebič nečistite pomocou kief, handričiek alebo špongií s drsným povrchom alebo časťou vyrobenou z kovového materiálu.
- Spotrebič by mali demontovať, opravovať alebo upravovať iba kvalifikovaní servisní pracovníci zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Ak chcete presunúť spotrebič a nainštalovať ho na inom mieste, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

## Riziko požiaru a horľavé materiály

- Ak zistíte, že chladivo uniká, z blízkosti spotrebiča ihneď odstráňte zdroje otvoreného ohňa alebo iného zápalného zdroja. Miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza, niekoľko minút vetrajte. Aby ste pri zistení netesností chladiaceho okruhu predišli vytvoreniu zápalnej zmesi plynu a vzduchu, veľkosť miestnosti, v ktorej sa spotrebič používa, musí zodpovedať množstvu používaného chladiva. Na každých 8 g chladiva R600a v spotrebiči musí pripadať 1 m<sup>2</sup> rozlohy miestnosti.
- Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť výbuch.
- Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vo vnútri spotrebiča.

## Inštalácia

- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnko ani v blízkosti spotrebičov vyžarujúcich teplo, ako sú sporáky alebo ohrievače.
- Počas inštalácie neodkrývajte zadnú stranu spotrebiča.

- Spotrebič nainštalujte na miesto, kde je ľahko možné odpojiť elektrické napájanie.
- Dbajte na to, aby vám dvierka spotrebiča počas montáže a demontáže nespadli.
- Počas montáže a demontáže dvierok spotrebiča dbajte na to, aby ste neprepichli, nestlačili alebo nepoškodili napájací kábel.
- Dbajte na to, aby kábel zo zástrčky zapojenej v zásuvke nesmeroval nahor alebo aby sa spotrebič o zástrčku neopieral.
- Zástrčku nezapájajte do zásuvkového adaptéra alebo iného podobného príslušenstva.
- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte.
- Ubezpečte sa, že zásuvka je riadne uzemnená. Presvedčte sa, že uzemňovací kolík na napájacom kábli nie je poškodený, ani nie je zo zástrčky odstránený. Viac informácií o uzemnení získate v zákazníckom informačnom centre spoločnosti LG Electronics.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Spotrebič javiaci známky poškodenia nikdy nezapínajte. V prípade pochybností sa poraďte s vaším predajcom.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Spotrebič nezapájajte do adaptéra s viacerými zásuvkami, ktorý nemá napájací kábel (ako súčasť adaptéra).
- Tento spotrebič by mal byť pripojený k elektrickému napájaniu na to určenému s osobitnou poistkou.
- Nepoužívajte adaptér s viacerými zásuvkami, ktorý nie je správne uzemnený (prenosný). Ak je takýto adaptér správne uzemnený (prenosný), použite adaptér s viacerými zásuvkami s aktuálnou prúdovou kapacitou napájacieho kábla alebo vyššou a adaptér s viacerými zásuvkami používajte iba pre spotrebič.



- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.

## Prevádzka

- Spotrebič nepoužívajte na iné účely ako skladovanie potravín v domácnosti (skladovanie zdravotníckeho alebo experimentálneho materiálu alebo na prepravu).
- Ak do elektronických častí spotrebiča prenikne voda, odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Počas silnej búrky alebo ak sa spotrebič dlhšie nepoužíva, elektrickú zástrčku odpojte.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.
- Ak zaznamenáte nezvyčajný hluk, zápach alebo dym unikajúci zo spotrebiča, okamžite ho odpojte zo zásuvky a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Do priestoru tvorby chladného vzduchu, ani na kryt alebo chladiacu mriežku na zadnej strane spotrebiča nekladte ruky ani kovové predmety.
- Na zadný kryt spotrebiča nevyvíjajte nadmernú silu ani ho nevystavujte nárazom.
- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok dajte pozor na deti pohybujúce sa v blízkosti spotrebiča. Môžu do dieťaťa naraziť a spôsobiť mu poranenie. Nedovoľte iným osobám, aby vyliezali a hojdali sa na dvierkach spotrebiča. Spotrebič by sa mohol prevrátiť a spôsobiť vážne poranenie.
- Zabráňte riziku uviaznutia dieťaťa vo vnútri spotrebiča. Dieťa uviaznuté vo vnútri sa môže udusiť.
- Do spotrebiča nekladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.

- Na spotrebič neukladajte ťažké alebo krehké predmety, nádoby naplnené vodou, horľaviny, horľavé predmety (ako sú sviečky, lampy, atď.) alebo ohrievacie zariadenia (ako sú platničky, ohrievače, atď.).
- Počas používania spotrebiča neumiestňujte do jeho vnútra ďalšie elektronické zariadenia (ako ohrievač alebo mobilný telefón).
- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) sa nedotýkajte spotrebiča ani zástrčky a miestnosť okamžite vyvetrajte. Tento spotrebič používa chladiaci plyn (izobután, R600a). Hoci používa malé množstvo plynu, stále je to horľavý plyn. Únik plynu počas prepravy, inštalácie alebo prevádzky spotrebiča môže v prípade vzniku iskier spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte zápalné látky (éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, zápalné spreje, insekticídy, osviežovače vzduchu, kozmetiku a pod.).

### Likvidácia

- Pri likvidácii spotrebiča odstráňte tesnenie dvierok, pričom poličky a koše ponecháte na mieste. Spotrebič uchovajte mimo dosahu detí.

### UPOZORNENIE

#### UPOZORNENIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko ľahkého zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

---

### Inštalácia

- Po vybalení spotrebič skontrolujte, aby ste zistili, či sa počas prepravy nepoškodil.
- Počkajte najmenej 3 až 4 hodiny, aby sa zabezpečila plná účinnosť chladiaceho okruhu.

## Prevádzka

- Zmrazených potravín alebo kovových častí mrazničky sa nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami. Môže to spôsobiť omrzliny.
- Neumiestňujte sklenené nádoby, fľaše alebo konzervy (najmä tie, ktoré obsahujú sýtené nápoje) do mraziacej priehradky, políc alebo do nádoby na ľad, ktoré budú vystavené teplotám pod bodom mrazu.
- Tvrdené sklo na prednej strane dvierok spotrebiča alebo na policiach sa môže nárazom poškodiť. Ak je poškodené, nedotýkajte sa ho rukami.
- Dvierok spotrebiča, ukladacieho priestoru alebo poličiek sa nepridržajte, neviete na nich, ani sa po nich nešplhajte.
- V košíkoch vo dverách neskladujte nadmerné množstvo fliaš s vodou alebo nádob na prílohy.
- Spotrebič neotvárajte ani nezatvárajte použitím nadmernej sily.
- Ak sú závesy dvier spotrebiča poškodené alebo nefungujú správne, prestaňte ich používať a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
- Dávajte pozor, aby zvieratá neohrýzli napájací kábel alebo hadicu na prívod vody.
- Zmrazené potraviny ihneď po vybratí z mrazničky nekonzumujte.
- Dávajte pozor, aby ste si pri otváraní alebo zatváraní dverí spotrebiča alebo dvierok vo dverách neprivreli ruku alebo nohu.

## Údržba

- Tento spotrebič je vybavený bezúdržbovým vnútorným svetlom LED. Neodstraňujte kryt ani svetlo LED a nepokúšajte sa ho opraviť ani vymeniť. Obráťte na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Studené sklenené poličky alebo kryty neumývajte teplou vodou. Prudké teplotné zmeny môžu spôsobiť, že popraskajú.
- Police nekladajte hore dnom. Mohli by spadnúť.
- Ak chcete zvnútra spotrebiča odstrániť námrazu, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

- V prípade dlhodobejšieho výpadku prúdu vyberte ľad z nádoby na skladovanie ľadu.

## STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

### Zneškodnenie starého spotrebiča




- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

# INŠTALÁCIA

## Pred inštaláciou

### Rozmery a vzdialenosti

Príliš malá vzdialenosť od susediacich položiek môže mať za následok zhoršenie schopnosti mrazenia a zvýšenie nákladov na elektrickú energiu. Pri inštalácii spotrebiča nechajte medzi zadnou časťou spotrebiča a stenou vzdialenosť viac ako 50 mm.

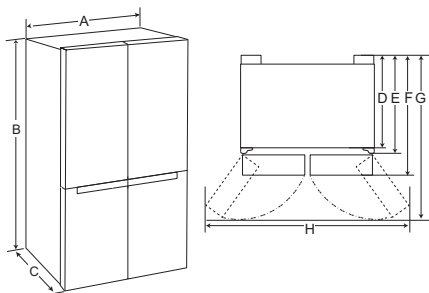

-	Rozmer (mm)
A	913
B	1 790
C	735
D	620
E	691
F	735
G	1 180
H	1 635

### **UPOZORNENIE**

- Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnko ani v blízkosti spotrebičov vyžarujúcich teplo, ako sú sporáky alebo ohrievače.

### POZNÁMKA

- Podľa štítku vo vnútri spotrebiča určte, o ktorý typ spotrebiča ide.

### Teplota okolia

- Spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval v obmedzenom rozsahu okolitých teplôt, v závislosti od klimatických zón.
- Vnútorne teploty môžu byť ovplyvnené umiestnením spotrebiča, teplotou okolia, frekvenciou otvárania dverí atď.
- Klimatická trieda je uvedená na energetickom štítku.

Klimatická trieda	Rozsah teploty okolia °C
SN (Rozšírené Mierne Pásmo)	+10 - +32
N (Mierne Pásmo)	+16 - +32
ST (Subtropické Pásmo)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropické Pásmo)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

\*Austrália, India, Keňa


\*\* Argentína

### POZNÁMKA

- Spotrebiče s hodnotením od SN do T sú určené na použitie pri teplote prostredia medzi 10 °C a 43 °C.

## Príslušenstvo

\*1 Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

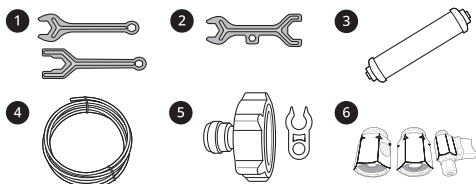

1 Kľúč A\*1

2 Kľúč B\*1

3 Vodný filter\*1

4 Potrubie na prívod vody\*1

5 Konektor a svorka hadice\*1

6 Konektor a ventil hadice\*1

## Vybratie dvierok chladničky a mrazničky

Ak sú vaše vchodové dvere na prenesenie spotrebiča príliš úzke, odmontujte dvierka spotrebiča a preneste ho otočený bokom.


### ! VAROVANIE

- Pred inštaláciou, vybratím dvierok alebo čistením spotrebiča odpojte napájací kábel, vypnite bytové poistky alebo istič. Ak nebudete rešpektovať tieto pokyny, môže dôjsť k úmrtiu, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.


## Ako zosadiť dvere mrazničky

- 1 Potrubie pre prívod vody je pripojené k pravej hornej časti na zadnej strane spotrebiča. Podržte prípojku pre prívod vody a jemne


zatlačte klieštinu 1, aby sa potrubie odpojilo. Odskrutkujte kryt 2.

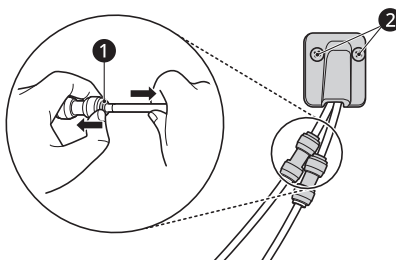

- 2 Odskrutkujte skrutku na kryte závesov dverí v hornej časti spotrebiča. Plochým skrutkovačom dvihnite háčik, ktorý sa nachádza na spodnej strane prednej strany krytu.

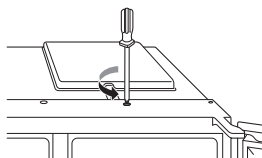


- 3 Vytiahnite hadicu 3. Odskrutkujte uzemňovací vodič 4. Odpojte všetky káblové zväzky 5.

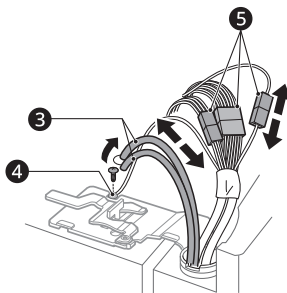

### POZNÁMKA

- Počet zväzkov vodičov sa môže líšiť v závislosti od modelu.


- 4 Páčku závesu 6 otočte proti smeru hodinových ručičiek. Zdvihom uvoľnite vrchný záves 7 dverí zo západky 8.

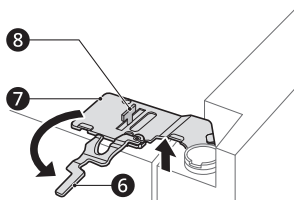

### UPOZORNENIE

- Pri zdvíhaní závesu bez západky dbajte na to, aby dvere nespadli dopredu. Odporúča sa, aby demontáž a montáž dverí vykonávali minimálne dve osoby.

- 5 Nadvihnite dvere mrazničky, až kým nebudú uvoľnené zo zostavy spodného závesu.

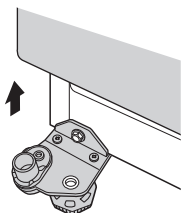


### UPOZORNENIE

- Odmontované dvere umiestnite na neabrazívny povrch, vnútornou stranou hore.

## Ako zosadiť dvere chladničky


- 1 Rozpojte všetky elektrické konektory 1.

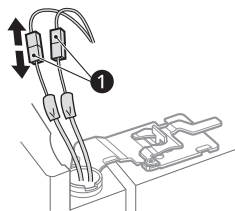

### POZNÁMKA

- Počet zväzkov vodičov sa môže líšiť v závislosti od modelu.


- 2 Páčku závesu otočte 2 v smere hodinových ručičiek. Zdvihom uvoľnite vrchný záves 3 dverí zo západky 4.

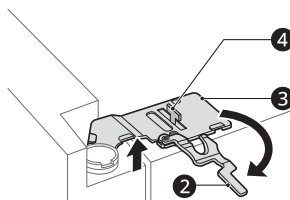

### UPOZORNENIE

- Pri zdvíhaní závesu bez západky dbajte na to, aby dvere nespadli dopredu. Odporúča sa, aby demontáž a montáž dverí vykonávali minimálne dve osoby.

- 3** Nadvihnite dvere chladničky, až kým nebudú uvoľnené zo zostavy spodného závesu.

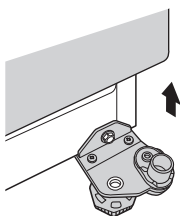

## ⚠ UPOZORNENIE

- Odmontované dvere umiestnite na neabrazívny povrch, vnútornou stranou hore.

## Opätovné nasadenie dverí chladničky a mrazničky


Dvere spotrebiča opätovne nasadte opačným postupom, ako ste použili pri odmontovaní dverí pri prenášaní cez vchodové dvere.

## ⚠ UPOZORNENIE

- Najskôr namontujte dvere chladničky.


## POZNÁMKA

- Demontáž/montáž vodovodných potrubí

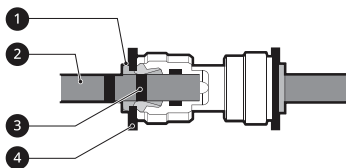


- **1** Vyberte **2** potrubie **3** Namontujte **4** sponu
- Opatrne zasuňte potrubie, kým nebude viditeľná iba jedna z vkladacích rýh. Zatiahnite za potrubie, aby ste sa uistili, že je pevne upevnené.


**Správne**



**Nesprávne**



- Odstrihnutím poškodeného konca hadice na prívod vody zabezpečíte, že pri opätovnom nasadení hadice z nej nebude unikať voda.



**5** Nerovný **6** Poškodený **7** Narovnaný

## Pripojenie prívodu vody

Táto časť sa vzťahuje iba na modely s dávkovačom vody alebo výrobníkom ľadu.

## Požiadavky na prívod vody

Na prevádzku dávkovača vody sa požaduje prívod studenej vody s tlakom od 138 kPa do 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm<sup>2</sup>). Ak sa chladnička inštaluje v oblasti s nízkym tlakom vody (do 138 kPa), na kompenzáciu nízkeho tlaku môžete nainštalovať hnacie čerpadlo.

Ak máte k prívodu studenej vody pripojený filtračný systém na báze reverznej osmózy, tlak vody do filtračného systému reverznou osmózou musí byť aspoň od 138 kPa do 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm<sup>2</sup>).

## ⚠ VAROVANIE

- Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na pripojenom potrubí na prívod vody odpojte spotrebič z napájania. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Potrubie pripájajte len k prívodu studenej vody. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť nefunkčnosť vodného filtra. Búchanie vody (zvuky v potrubí) vo vodovodnom potrubí môže poškodiť časti spotrebiča a spôsobiť únik vody alebo vytopenie.
- Pripojte iba k prívodu pitnej vody.
- Pripojenie potrubia na prívod vody musí vykonať kvalifikovaný inštalatér v súlade s miestnou




legislatívou a nariadeniami, ktoré špecifikujú kvalitu vody.

## POZNÁMKA

- Na túto inštaláciu potrubia na prívod vody sa záruka na spotrebič nevzťahuje.

## Pripojenie vody k spotrebiču


- 1 Odskrutkujte maticu kovovej závitovej objímky na zadnej strane spotrebiča a nasadte ju na jeden koniec hadice na prívod vody.
- 2 Hadicu na prívod vody pevne zatlačte do ventilu na prívod vody a utiahnite maticu objímky.

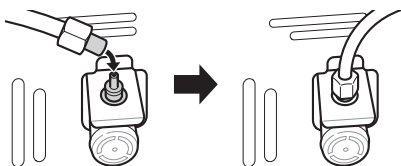

## Pripojenie k vodovodu


Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

- 1 Hadicu zatlačte do otvoru prípojky k vodovodu, ktorá sa dodáva spolu s príslušenstvom. Počas zatlačania prípojky na hadicu je potrebné hadicu držať pevne.

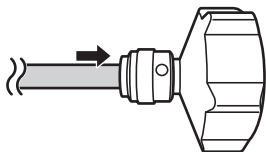

- 2 Pred priskrutkovaním prípojky k vodovodu sa uistite, že je v nej vložená gumená podložka.

- Ak vaša prípojka k vodovodu nezodpovedá veľkosti závitú dodaného konektora, bude možno potrebné zakúpiť samostatný konektor alebo adaptér.

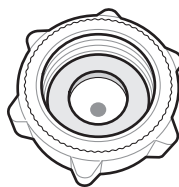

## POZNÁMKA

### Len pre Nemecko

- Spotrebič pripojte iba k vodovodnému kohútiku s bezpečnostným zariadením (podľa normy EN 1717), aby ste zabránili znečisteniu pitnej vody spätným tokom vody.
- Ak si nie ste istí, obráťte sa na svojho montéra. Ak je vodovodný kohútik bez ventilu zabráňujúceho spätnému toku (podľa normy EN 1717), musíte medzi vodovodným kohútikom a hadicou na prívod vody použiť dodatočný ventil zabráňujúci spätnému toku spĺňajúci nemeckú vyhlášku o pitnej vode.

## Kontrola pripojenia prívodu vody

- 1 Otvorte prívod vody a zapnite spotrebič. Dôkladne skontrolujte všetky spoje, či cez ne v dôsledku nesprávneho pripojenia neuniká voda.
- 2 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Water Filter**. Nový vodný filter sa aktivoval.
- 3 Umiestnite pohár pod dávkovač vody, aby ste sa presvedčili, že voda prúdi cez spotrebič.
- 4 Ešte raz skontrolujte potrubie a spoje, či niekde neuniká voda.

## Zarovnanie a nastavenie dverí


### Pred začatím prevádzky

Ak sú dvierka spotrebiča nerovnomerné, zarovnajzte ich podľa pokynov uvedených nižšie.


#### POZNÁMKA

- Kľúč sa môže líšiť v závislosti od modelu. K dispozícii je kľúč typu A alebo B.


- Kľúč typu A

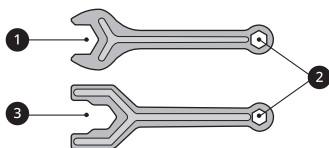

- Kľúč typu B

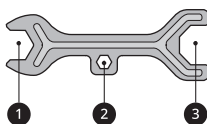

Pomocou kľúča ❶ upravte výšku otáčaním vyrovnávacej nohy doľava, aby ste ju zdvihli, alebo doprava, aby ste ju znížili.

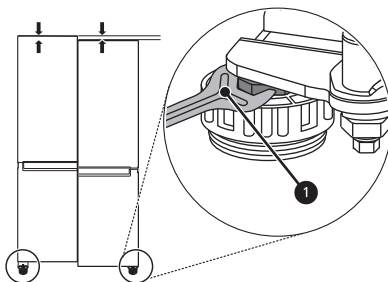

#### POZNÁMKA


- Zarovnanie dverí nemusí byť možné, ak podlaha nie je rovná alebo je zle skonštruovaná.
- Chladnička je ťažká a mala by byť umiestnená na pevnom a tvrdom povrchu.
- Niektoré drevené podlahy môžu spôsobiť ťažkosti pri zarovnávaní, ak sa nadmerne ohýbajú.

### Vyrovnanie spotrebiča


Spotrebič má dve predné vyrovnávacie nohy. Nohy upravte tak, aby sa ich sklon zmenil spredu dozadu alebo zo strany na stranu. Ak sa zdá, že je spotrebič nestabilný alebo sa dvere nezatvárajú ľahko, upravte jeho sklon podľa pokynov uvedených nižšie.

### Zarovnanie dverí mrazničky a chladničky


Ak dvere spotrebiča nie sú zarovnané, vyrovnajte výškový rozdiel nasledujúcim spôsobom.

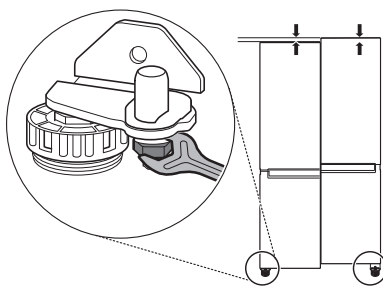

- 1 Otvorte dvere a pomocou kľúča ① uvoľnite poistnú maticu otočením doľava.

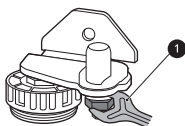


- 2 Pomocou kľúča ② upravte výšku otáčaním vyrovnávacej nohy doľava alebo doprava.

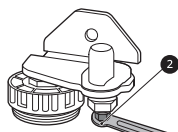

## ⚠ UPOZORNENIE

- Neupravujte výšku dverí spotrebiča o viac ako 3 mm.

- 3 Pomocou kľúča ① upevnite poistnú maticu otočením doprava.

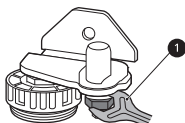

## POZNÁMKA

- Zarovnanie dverí nemusí byť možné, ak podlaha nie je rovná alebo je zle skonštruovaná.
- Chladnička je ťažká a mala by byť umiestnená na pevnom a tvrdom povrchu.
- Niektoré drevené podlahy môžu spôsobiť ťažkosti pri zarovnávaní, ak sa nadmerne ohýbajú.

## Zapnutie napájania

### Pripojenie spotrebiča

Po inštalácii spotrebiča pripojte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky. Do tej istej zásuvky nepripájajte žiadne ďalšie spotrebiče.

### POZNÁMKA

- Po zapojení napájacieho kábla (alebo zástrčky) do zásuvky počkajte pred vložením potravín do spotrebiča 3 až 4 hodiny. Ak dovnútra vložíte potraviny skôr, než sa spotrebič úplne schladí, môžu sa pokaziť.
- Ak chcete spotrebič vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku od elektrickej zásuvky.

## Presun spotrebiča kvôli premiestneniu

### Príprava na premiestnenie

- 1 Vyberte všetky potraviny z vnútra spotrebiča.
- 2 Vytiahnite zástrčku, vložte a upevnite ju na háku pre napájací kábel na zadnej strane alebo na hornej časti spotrebiča.
- 3 Lepiacou páskou upevnite časti, ako sú police a rukoväť dverí, aby ste predišli ich vypadnutiu pri premiestňovaní spotrebiča.
- 4 Spotrebič presúvajte opatrne a vo dvojici. Pri preprave spotrebiča na dlhú vzdialenosť udržiavajte spotrebič v stojci.
- 5 Po inštalácii spotrebiča pripojte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky a zapnite ho.

# PREVÁDZKA

## Pred použitím

### Poznámky k prevádzke

- Nezabúdajte, že ak sa dvere spotrebiča úplne neuzavrú alebo ak je v lete vysoká vlhkosť vzduchu, môže sa vo vnútri spotrebiča tvoriť námraza.
- Dbajte na to, aby bol medzi potravinami uloženými na policike alebo v koši dostatočný priestor, aby bolo možné dvere úplne uzavrieť.
- Otvorenie dverí na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
- Ak chladiaci spotrebič zostane po dlhšiu dobu prázdny, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní vo vnútri spotrebiča.

## Alarm otvorených dverí

Alarm zaznie 3-krát v 30-sekundových intervaloch, ak necháte dvere otvorené, alebo ak nebudú úplne zatvorené jednu minútu.

### POZNÁMKA

- Ak sa signalizácia ani po zatvorení všetkých dvier ne vypne, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

## Alarm vysokej teploty

Alarm vysokej teploty je funkcia, ktorá varuje, keď sa teplota mrazničky dostatočne zvýši na to, aby vznikol problém. LED kontrolka teploty mrazničky zabliká a zaznie alarm.

- Tento alarm zaznie v nasledujúcich prípadoch:
  - Pri prvom zapnutí spotrebiča (preto je teplota mrazničky vysoká).
  - Keď sú dvere mrazničky dlho otvorené alebo sa otvárajú veľmi často.
  - Pri dlhom výpadku prúdu.

- Keď sa do mrazničky vložia veľké množstvá horúcich potravín.
- Vypnutie alarmu
  - Stláčajte tlačidlo **Freezer**, kým alarm neprestane zvonit.

## Zistenie poruchy

Tento spotrebič umožňuje automatické zisťovanie porúch počas prevádzky.

### POZNÁMKA

- Po zistení problému prestane spotrebič pracovať a po stlačení akéhokoľvek tlačidla zobrazí chybový kód.
- Ak sa na displeji zobrazí chybový kód, nevypínajte napájanie. Okamžite kontaktujte zákaznícke informačné stredisko spoločnosti LG Electronics a nahláste chybový kód. Ak vypnete napájanie, technik z nášho informačného centra môže mať problém zistiť, aký je problém.

## Odporúčania na úsporu energie

- Aby ste energiu využívali čo najefektívnejšie, uistite sa, že sú správne namontované dverové priehradky, zásuvky a police.
- Dbajte na to, aby bol medzi skladovanými potravinami dostatočný priestor. To umožňuje rovnomernú cirkuláciu studeného vzduchu a znižuje náklady na elektrinu.
- Horúce potraviny skladujte až po vychladení, aby ste predišli roseniu a vytváraniu námrazy.
- Pri uchovávaní potravín v mrazničke, nastavte jej teplotu nižšie, než je teplota uvedená na danej potravine.
- Nenastavujte teplotu spotrebiča na nižšiu teplotu, ako je potrebné.
- Potraviny neumiestňujte v blízkosti snímača teploty vo vnútri chladničky. Udržiavajte vzdialenosť aspoň 3 cm od snímača.

- Zvýšenie teploty po rozmrazení má prípustné rozmedzie, ktoré je uvedené v špecifikáciách spotrebiča. Ak chcete minimalizovať vplyv na skladovanie potravín v dôsledku zvýšenia teploty, utesnite alebo zabalte uložené potraviny do niekoľkých obalov.
- Systém automatického rozmrazovania v spotrebiči zaisťuje, že v normálnych prevádzkových podmienkach zostáva priestor bez nánosu ľadu.
- Ak nastavíte príliš nízku teplotu, potraviny môžu zmraznúť. Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je teplota odporúčaná na správne skladovanie daných potravín.
- Ak sú v spotrebiči chladiace priehradky, neuchovávajte v nich zeleninu a ovocie s vyšším obsahom vlhkosti, pretože môžu kvôli nižšej teplote zamrznúť.
- V prípade výpadku prúdu sa u poskytovateľa elektrickej energie informujte ako dlho bude trvať.

- Mali by ste sa vyhýbať otváraniu dverí, keď je spotrebič vypnutý.
- Po opätovnom zapojení do prúdu, skontrolujte v akom stave sú potraviny.

## Efektívne skladovanie potravín

- Potraviny uchovávané pri nesprávnej teplote môžu zamrznúť alebo sa pokaziť. Nastavte chladničku na správnu teplotu pre uchovávané potraviny.
- Mrazené alebo chladené potraviny uchovávajte v uzavretých nádobách.
- Pred vložením potravín do spotrebiča si skontrolujte dátum spotreby a pokyny na skladovanie uvedené na štítku.
- Ak ide o potraviny, ktoré sa pri nízkych teplotách ľahko kazia, dlho ich neskladujte.
- Zamedzte priamy kontakt nemrazených potravín s tými, ktoré sú už zmrazené. Môže byť preto potrebné znížiť množstvo potravín na zmrazenie.
- Chladené alebo mrazené potraviny ihneď po zakúpení umiestnite do chladničky alebo mrazničky.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby nedochádzalo ku kontaktu s inými potravinami.
- Chladené potraviny a ďalšie potraviny môžu byť uložené v hornej časti zásuvky na zeleninu.
- Úplne rozmrazené potraviny opätovne nezrazujte. Opätovné zmrazovanie už rozmrazených potravín znehodnotí ich chuť a zníži obsah živín.
- Spotrebič nepreplňajte. Ak je spotrebič preplnený, studený vzduch nemôže správne cirkulovať.
- Horúce potraviny nechajte pred uložením vychladnúť. Umiestnením prílišného množstva horúcich potravín do spotrebiča stúpa vnútorná teplota, čo môže negatívne ovplyvniť ostatné potraviny, ktoré sú v ňom uložené.

## Maximálna mraziaca kapacita

- **Express Freeze** sa musí zapnúť 7 hodiny predtým, než sa čerstvé potraviny umiestnia do mrazničky.
- Na dosiahnutie lepšej cirkulácie vzduchu vložte dnu všetky vnútorné časti, ako sú koše a poličky.

## POZNÁMKA

- Maximálna mraziaca kapacita spotrebiča je uvedená na výrobnom štítku vo vnútri chladničky.

## Zmrazenie maximálneho množstva potravín

Ak chcete skladovať veľké množstvo potravín, z mrazničky by ste mali vybrať všetky zásuvky a potraviny uložiť priamo na poličky mrazničky.

## ⚠ UPOZORNENIE

- Ak chcete vybrať zásuvky, najprv vyberte potraviny zo zásuviek, a potom opatrne vytiahnite zásuvky. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu zásuviek.

### POZNÁMKA

- Tvar každej zásuvky môže byť iný, vkladajte ich na správne miesto.

### Dvojhviezdičková priehradka


- Priehradka alebo zásuvka v dvojhviezdičkovej priehradke (☼☼) sa môže používať na krátkodobé skladovanie ľadu a potravín pri teplote -12 °C až -18 °C.
- Priehradky na mrazené potraviny s dvoma hviezdičkami sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.
- Priehradky s dvoma hviezdičkami nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.

## Funkcie výrobku

Vzhľad alebo súčasti spotrebiča sa líšia v závislosti od modelu.

### Exteriér

\*1 Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

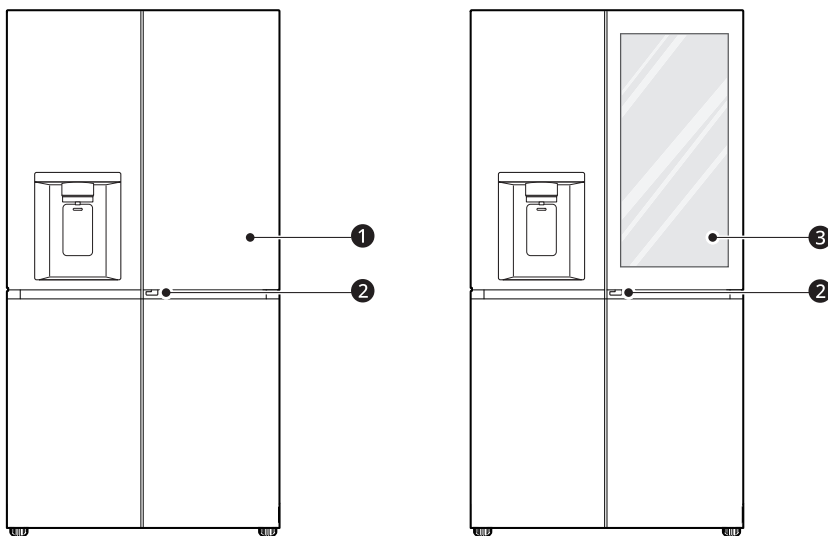

#### ❶ Door in Door\*1

Slúži ako praktický priestor na skladovanie často používaných potravín, ktoré vyžadujú ľahký prístup.

#### ❷ Páčka dvierok vo dverách\*1

Slúži na otváranie dvierok vo dverách.


#### ❸ InstaView Door in Door\*1

Časť InstaView Door in Door Vám umožní jednoduchý prístup k bežne používaným potravinám.


## Interiér

\*1 Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

### Model Door in Door:

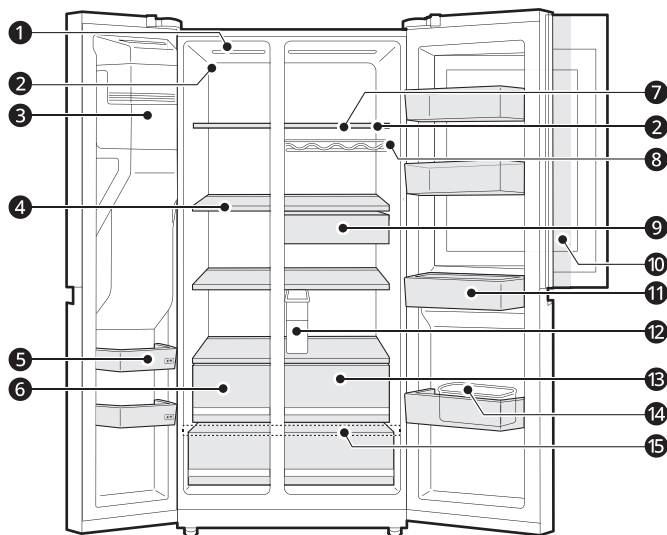

### Model InstaView Door in Door:

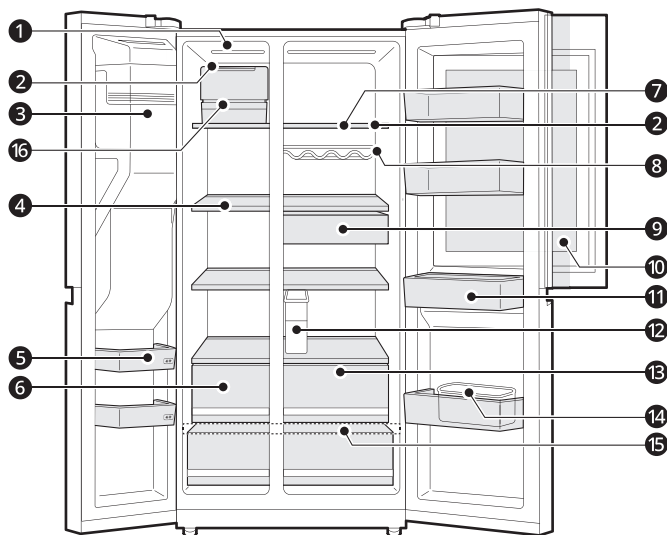

#### 1 Žiarovka LED

Po otvorení dverí spotrebiča sa vo vnútri rozsvieti žiarovka LED.

#### 2 Snímač teploty\*1



Meria sa ním vnútorná teplota chladničky.

- Na presné snímanie teploty udržiavajte medzi snímačom a potravinami medzeru.

### 3 Automatický výrobnik ľadu\*<sup>1</sup>

V tejto časti sa automaticky vyrába a skladuje ľad.

### 4 Polička Mrazničky

Slúži na uskladnenie zmrazených potravín ako mäso, ryby a zmrzlina.

- Ak chcete potraviny rýchlo zmraziť, uložte ich na ľavú stranu hornej poličky. Potraviny sa v tejto zóne najrýchlejšie zmrazia.

### 5 Kôš na dverách mrazničky

Slúži na uskladnenie malých balení mrazených potravín. Neskladujte v ňom zmrzlínu ani jedlo, ktoré sa bude skladovať dlhší čas.

### 6 Zásuvka mrazničky

Slúži na dlhšie skladovanie mrazených potravín.

### 7 Polička chladničky

Slúži na uskladnenie chladených a iných potravín.

- Potraviny s vysokým obsahom vody skladujte v prednej časti poličky.
- Počet poličiek sa v závislosti od modelu líši.

### 8 Stojan na fľaše\*<sup>1</sup>

Slúži na uskladnenie nádob a vysokých fliaš pomocou stojana na fľaše.

## ⚠ UPOZORNENIE

- Neskladujte nízke fľaše alebo nádoby, mohli by vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

### 9 Zásuvka na drobné potraviny\*<sup>1</sup>

Slúži na uskladnenie malých balení chladených potravín.

### 10 Door in Door priehradka\*<sup>1</sup>

Slúži na uskladnenie bežne používaných potravín, ako sú nápoje a občerstvenie.

### 11 Kôš na dverách chladničky

Slúži na uskladnenie malých balení chladených potravín, nápojov a omáčok.

### 12 Nádrž na vodu\*<sup>1</sup>

Slúži na uskladnenie vody na zásobovanie dávkovača. Vyžaduje manuálne plnenie.

### 13 Zásuvka chladničky

Slúži na skladovanie ovocia a zeleniny a ich udržiavanie v čerstvom stave.

### 14 Nádoba na vajíčka\*<sup>1</sup>

Slúži na uskladnenie vajíčok.

- Nepoužívajte ju ako nádobu na ľad ani ju neumiestnite na policu na hornej časti chladničky alebo zásuvky na zeleninu.

### 15 Kryt spodnej zásuvky

Toto je kryt spodnej zásuvky.

---

### **⚠ UPOZORNENIE**

- Na prednej časti dolnej police neskladujte žiadne potraviny. Môžu spadnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodiť spotrebič.
- 

### **16 Výrobník tvarovaného ľadu\*1**

V tejto časti sa automaticky vyrába a skladuje tvarovaný ľad.


## Ovládací panel

Skutočný vzhľad ovládacích panelov sa môže v závislosti od modelu líšiť.


### Ovládací panel a funkcie

\*1 Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

#### Ovládací Panel

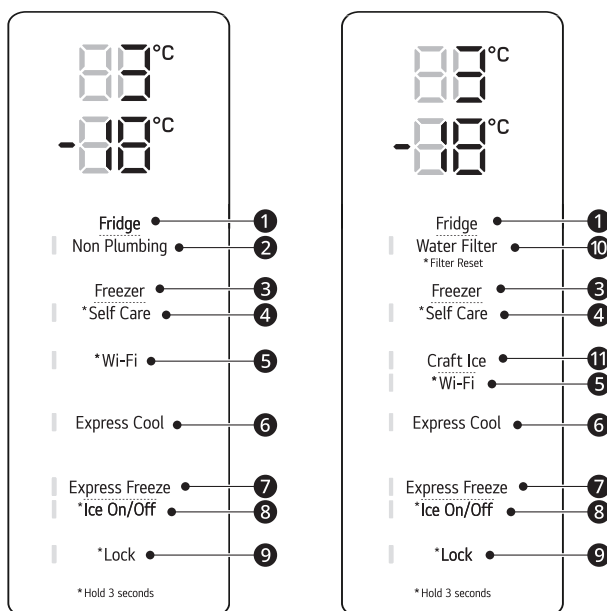

#### Ovládací panel dávkovača

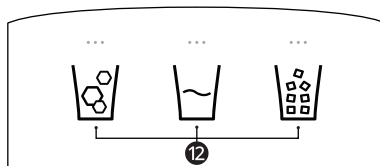

#### 1 Fridge

Opakovaným stlačením tohto tlačidla vyberte požadovanú teplotu medzi 1 °C a 7 °C.

- Predvolená teplota chladničky je 3 °C.

#### POZNÁMKA

- Aktuálna vnútorná teplota sa mení podľa stavu potravín. Nastavená teplota spotrebiča je cieľová, a nie aktuálna teplota vo vnútri spotrebiča.

### 2 Non Plumbing\*1

Keď je nádrž na výdaj vody správne nainštalovaná, svieti ikona **Non Plumbing**.

### 3 Freezer

Opakovaným stlačením tohto tlačidla vyberte požadovanú teplotu medzi -23 °C a -13 °C.

- Predvolená teplota mrazničky je -18 °C.

### 4 Self Care

UV svetlo sa používa na udržiavanie čistoty výstupu vody. Funkcia UV čistenia beží automaticky 10 minút každú hodinu alebo ju môžete kedykoľvek aktivovať manuálne.

Stlačením tohto tlačidla ju aktivujete manuálne.

---

## POZNÁMKA

- Táto funkcia sa okamžite zastaví pri každom stlačení tlačidla **Water**, ak je v prevádzke, a obnoví funkciu po 1 hodine.
- Táto funkcia sa spustí automaticky na 10 minút každú hodinu bez stlačenia tlačidla **Self Care**.
- Keď sa aktivuje funkcia UV čistenia, LED na ovládacom paneli dávkovača sa rozsvieti.
- **UVnano** je zložené slovo odvodené zo slov UV a jeho jednotky, nanometra.

---

### 5 Wi-Fi

Toto tlačidlo umožňuje spotrebiču pripojiť sa k domácej sieti Wi-Fi. Informácie o úvodnom nastavení systému Windows nájdete v časti Inteligentné funkcie v aplikácii **LG ThinQ**.

### 6 Express Cool

Táto funkcia môže rýchlo schladiť veľké množstvo potravín, ako sú napríklad zelenina, ovocie atď.

- Opakovaným stláčaním tlačidla sa táto funkcia zapína a vypína.
- Táto funkcia sa automaticky ukončí po uplynutí určitého času.

### 7 Express Freezer

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo pripraviť väčšie množstvo ľadu alebo zmraziť väčšie množstvo mrazených potravín.

- Stlačením tlačidla **Express Freeze** aktivujete funkciu na 24 hodín. Po 24 hodinách sa funkcia automaticky vypne.
- Opakovaným stláčaním tlačidla sa táto funkcia zapína a vypína.
- Táto funkcia sa automaticky ukončí po uplynutí určitého času.

### 8 Ice On/Off

Stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo **Ice On/Off**, ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatický výrobník ľadu.

### 9 Lock

Funkcia uzamknutia vypne každé iné tlačidlo na displeji.

- Ak chcete uzamknúť tlačidlá ovládacieho panela, stlačte a podržte tlačidlo **Lock** na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti indikátor a neaktivuje funkcia.
- Ak chcete funkciu zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **Lock** na 3 sekundy, kým indikátor nezhasne a nedeaktivuje sa funkcia.

**POZNÁMKA**

- Funkcia **Lock** nedeaktivuje prevádzku dávkovača.

**10 Water Filter**\*1

Vzduchový filter vymeňte, keď sa rozsvieti jeho indikátor. Po výmene vzduchového filtra stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Water Filter**, aby sa indikátor vypol. Vzduchový filter vymeňte približne každých šesť mesiacov.

**11 Craft Ice**\*1

Stláčaním tlačidla **Craft Ice** nastavte **6 ICE**, **3 ICE** alebo **Off**.

**POZNÁMKA**

- Ak chcete viac ľadu, vyberte režim **6 ICE**. Ak chcete čírejší ľad, vyberte režim **3 ICE**.
- Ak chcete zmeniť režim **Craft Ice**:
  - 1) Stlačte tlačidlo **Craft Ice**, zobrazí sa aktuálny režim.
  - 2) Opakovaným stláčaním tlačidla **Craft Ice** vyberte požadovaný režim **Craft Ice**.
  - 3) Po 5 sekundách nečinnosti sa uloží posledný nastavený režim a obnoví sa normálne zobrazenie.

**12 Typ vody a ľadu**\*1

Z tlačidiel na ovládacom paneli dávkovača vyberte požadovaný režim dávkovania. Na výber kociek ľadu, vody alebo rozdrveného ľadu stlačte spínač dávkovača pomocou pohára alebo inej nádoby.

**POZNÁMKA**

- Zobrazená teplota je cieľová teplota, nie skutočná teplota vo vnútri spotrebiča.
- Skutočná teplota vo vnútri spotrebiča závisí od nasledujúcich faktorov: teplota v miestnosti, množstvo potravín a ako často sa otvárajú dvere, kde sa spotrebič nachádza. Teploty nastavte po zvážení týchto faktorov.
- Ovládací panel sa kvôli šetreniu energie automaticky vypne.
- Keď je spotrebič v režime úspory energie, displej zostane vypnutý, až kým neotvoríte dvere alebo nestlačíte tlačidlo. Po zapnutí zostane displej zapnutý 20 sekúnd.
- Ak sa pri čistení ovládacieho panela dotknete prstom alebo pokožkou určitého tlačidla, môžete tým zapnúť jeho funkciu.
- Tento spotrebič obsahuje uzemňovacie pripojenie len na funkčné účely.

**Dávkovač vody a výrobnik ľadu****Pred použitím dávkovača vody a ľadu****⚠ UPOZORNENIE**

- Dbajte na to, aby sa deti nenachádzali v blízkosti dávkovača. Predídete tak, aby sa s jeho ovládačmi hrali alebo ich poškodili.

## ⚠ UPOZORNENIE


- Niekoľko prvých dávok ľadu (približne 20 kociek a 7 pohárov vody) vyhodte. Tento postup je tiež nevyhnutný, ak spotrebič dlhší čas nepoužívate.
- Vyčistite systém dávkovania vody, pokiaľ nebol použitý po dobu 48 hodín. Ak sa voda nečerpala počas 5 dní, prepláchnite vodovodný systém pripojený k prívodu vody.
- Ak chcete systém dávkovania vody vyčistiť, prepláchnite dávkovač vodou po dobu asi 5 minút a odhodte prvých pár kusov ľadu.
- Na naberanie ľadu alebo vody nepoužívajte tenké krištáľové poháre alebo porcelán.

## POZNÁMKA


- Ak otvoríte dvere mrazničky počas dávkovania, dávkovanie vody sa zastaví.
- Ak počas dávkovania vody, kociek ľadu alebo drveného ľadu otvoríte dvere chladničky, dávkovanie sa preruší. Po zatvorení dvierok bude dávkovanie pokračovať.
- Ak je priemer okraja pohára malý, voda môže z pohára vystreknúť alebo sa dávkovať úplne mimo neho.
- Na dávkovanie vody, kociek ľadu alebo drveného ľadu použite pohár s priemerom nad 68 mm.
- Ak sa vytvárajú menšie kocky ľadu alebo sú kocky spolu spojené, je prívod vody pre tvorbu ľadu pravdepodobne nízky v dôsledku nedostatočného množstva vody v zásobníku dávkovača. Ak sa ľad pravidelne nepoužíva alebo je nastavená teplota v mrazničke príliš vysoká, môže to tiež spôsobiť zlepenie kociek.
- Je normálne, že po výmene vodného filtra sa z dávkovača bude vypúšťať vzduchom naplnená mliečna/zakalená voda. Tá sa po chvíli vyčistí a následne sa dá bezpečne piť.

## Používanie dávkovača vody a výrobníka ľadu

- 1 Stlačte tlačidlo výberu dávkovača ①, a potom sa rozsvieti LED nad požadovanou ikonou.

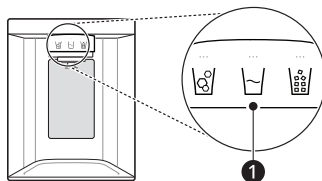


- 2 Stlačte lopatku dávkovača ② pohárom alebo inou nádobou na dávkovanie kociek ľadu, vody alebo rozdrveného ľadu.

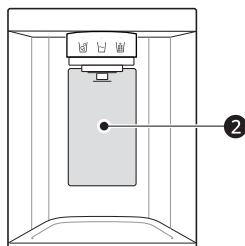

## Čistenie dávkovača

### Čistenie výstupu vody a ľadu

Výstup vody ① alebo ľadu ② často utierajte čistou handričkou, pretože sa môže ľahko znečistiť.

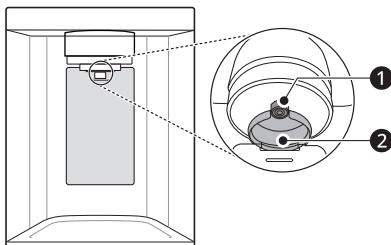


## POZNÁMKA

- Na výstupy môžu priľnúť vlákna z handričky.

**Čistenie odkvapkávača dávkovača**


Celý povrch utrite navlhčenou handričkou. Zásobník dávkovača môže byť ľahko mokrý v dôsledku topiaceho ľadu alebo vyliatej vody.

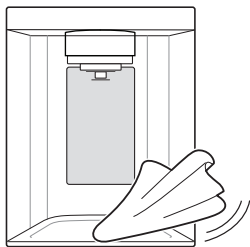**Plnenie nádrže dávkovača vody**


Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

Nádrž na vodu uskladňuje vodu na dávkovanie alebo výrobu ľadu automatickým výrobníkom ľadu.

**1** Vytiahnite nádrž na vodu pomocou rukoväte.

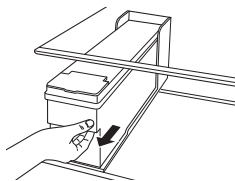


**2** Otvorte kryt alebo uzáver nádrže.

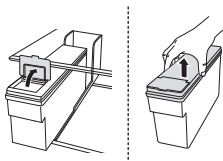


**3** Nádrž naplňte balenou filtrovanou vodou alebo čistou filtrovanou vodou až po


referenčnú čiaru uvedenú vo vnútri. (Celková kapacita: 4 l)

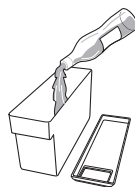

**4** Po naplnení vodou zatvorte kryt alebo uzáver nádrže.

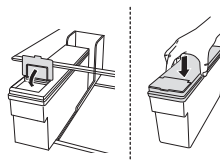

**5** Nádrž na vodu umiestnite späť na poličku chladničky.

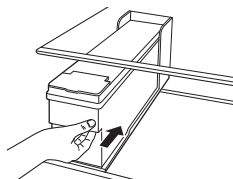**VAROVANIE**

- Výrobník ľadu alebo zásobník dávkovača vody naplňajte výlučne pitnou vodou.
- Nenaplňajte nádrž na vodu inými nápojmi ako vodou ani horúcou vodou.

**UPOZORNENIE**

- Pri demontáži alebo montáži nádrže dávkovača vody nepoužívajte nadmernú silu ani nárazy. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu.
- V blízkosti nádrže by sa nemali zdržovať deti.

## POZNÁMKA

- Po inštalácii spotrebiča by nádrž dávkovača vody mala byť pred použitím umytá vodou.
- Skontrolujte, či bola nádrž dávkovača vody správne umiestnená v spotrebiči. Ak nie je správne namontovaná, voda z nádrže môže uniknúť do spotrebiča.
- Ak v nádrži nie je dostatočné množstvo vody, môže byť ovplyvnená veľkosť kociek ľadu a ich množstvo. Môže to mať tiež za následok, že nedôjde k vytvoreniu ľadu.
- Ak v nádrži na vodu nie je žiadna voda, funkcia dávkovania studenej vody a ľadu sa nedá použiť. Skontrolujte, či je voda v nádrži dávkovača, a ak v nej nie je, naplňte ju.
- Pred vybratím nádrže na vodu a po vypustení vody alebo vybratí ľadu z dávkovača počkajte aspoň 15 sekúnd.
- Pri dodávaní vody do dávkovača a automatického výrobníka ľadu bude zvuk z nádrže na vodu normálny. Nie je to príznakom poruchy.

## Automatický výrobník ľadu

Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zakúpeného modelu.

### Pred použitím dverového výrobníka ľadu


- Normálne sa ľad sa začne vytvárať po 48 hodinách od počiatočnej inštalácie spotrebiča.
- Keď sa nádoba na ľad naplní, výroba ľadu sa zastaví.
- Zvuky pri dopade ľadu do nádoby na ľad sú normálne.
- Keď sa kocky ľadu skladujú v nádobe na ľad dlhší čas, môžu sa spolu zlepíť a nemusia byť ľahké ich oddeliť. V takom prípade vyprázdnite nádobu na ľad a nechajte pripraviť čerstvý ľad.

## ⚠ UPOZORNENIE

- Je normálne, že po výmene vodného filtra sa z dávkovača bude vypúšťať vzduchom naplnená mliečna/zakalená voda. Tá sa po chvíli vyčistí a následne sa dá bezpečne piť.
- Prvý ľad alebo voda z dávkovača môže obsahovať častice z vodovodu alebo zásobníka na vodu alebo mať špecifický zápach.
- Ak sa dávkuje sfarbený ľad, skontrolujte zásobník na vodu a prívod vody na možný zdroj znečistenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Kým sa tento problém nevyrieši, ľad ani vodu nepoužívajte.
- Výstupu ľadu ani automatického výrobníka sa rukami ani nástrojmi nedotýkajte.
- Ľad dávajte do pohára pred jeho naplnením vodou alebo inými nápojmi. Pri dávkovaní ľadu do pohára s nápojom z neho nápoj vyšplechne.
- Nikdy nepoužívajte výnimočne úzke alebo hlboké poháre. Ľad môže upchať výstup, čím sa ovplyvní prevádzka spotrebiča.
- Pohár udržiavajte vo vhodnej vzdialenosti od výstupu ľadu. Pridržanie pohára príliš blízko pri výstupe môže zabrániť dávkovaniu ľadu.
- Ak idete na dovolenku alebo v prípade dlhodobšieho výpadku prúdu vyberte ľad z nádoby. Voda z topiaceho sa ľadu by mohla kvapkať z dávkovača na podlahu.

## Výrobník ľadu vo dverách

Automatický výrobník ľadu môže automaticky vo vhodných podmienkach vyrobiť 70 – 182 kociek v priebehu 24 hodín. Toto množstvo sa podľa okolitých podmienok môže líšiť (teplota prostredia okolo spotrebiča, frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladnených potravín atď.).

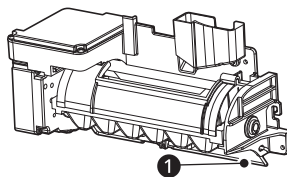

① Automatické vypnutie (snímacie rameno)




## Pred použitím výrobníka ľadu mrazničky

### POZNÁMKA

- Ľad sa začne vytvárať približne po 48 hodinách od počiatočnej inštalácie spotrebiča.
- Prvé várky ľadu po inštalácii vyhodte.
- Zvuk pri dopade ľadu do nádoby na ľad je normálny.
- Keď sa nádoba na ľad naplní, výroba ľadu sa zastaví.
- Množstvo a tvar ľadu sa môže líšiť podľa okolitých podmienok (teplota prostredia okolo spotrebiča, frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladnených potravín, tlak vody atď.).
- V prípade výpadku prúdu vyhodte ľad, ktorý sa nachádza v nádobe na ľad.

## Výrobník ľadu mrazničky (Tvarovaný ľad)

Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

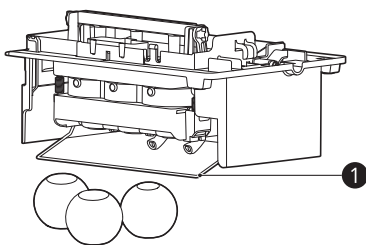

1 Rameno snímača

### UPOZORNENIE

- Do nádoby na ľad vo dverách nekladajte okrúhly ľad, pretože sa tým môže poškodiť dávkovač vody a ľadu.

### POZNÁMKA


- Ľad sa začne vytvárať približne po 48 hodinách od počiatočnej inštalácie spotrebiča. Prvé várky ľadu nemusia byť okrúhle a číre.
- Po inštalácii alebo výmene vodného filtra môže byť prvých niekoľko várok ľadu polkruhových alebo obsahovať vzduchové bubliny.
- Ak je tlak vody nižší ako 20 psi (138 kPa) alebo sa používa systém reverznej osmózy, tvar ľadu sa môže líšiť.
- V závislosti od kvality vody na mieste inštalácie a prevádzkových podmienok sa môže stať, že ľad bude vyzeráť zakalený.
- Vyhodte všetky úlomky ľadu, ktoré možno nájdete v nádobe na ľad, pretože sa môžu prilepiť k ľadu uchovávanému v nádobe na ľad.
- Po krátkom výpadku prúdu bude vytvorenie prvej várky ľadu trvať dlhšie, a ľad nemusí byť okrúhly. Ak bude výpadok prúdu trvať dlhšie, vyhodte ľad uchovávaný v nádobe na ľad.
- Výrobník ľadu **Craft Ice** vytvorí naraz 1 várku okrúhleho ľadu (3 kusy).
- V režime **3 ICE** vytvorí výrobník ľadu **Craft Ice** 1 várku okrúhleho ľadu (3 kusy) približne každých 24 hodín. V režime **6 ICE** vytvorí výrobník ľadu **Craft Ice** za rovnaký čas 2 várky okrúhleho ľadu (spolu 6 kusov).
- Ak chcete viac ľadu, vyberte režim **6 ICE**. Ak chcete čírejší ľad, vyberte režim **3 ICE**.
- Čas potrebný na vytvorenie ľadu sa môže líšiť podľa prevádzkových podmienok.
- Do nádoby na ľad sa zmestí 20 - 30 kusov okrúhleho ľadu.

## Vybratie/nasadenie nádoby na ľad


Ak sa používa len drvený ľad, môže sa výstup ľadu upchať námrazou. Nahromadenú námrazu odstráňte po vybratí nádoby na ľad a vyčistite výstup ľadu gumenou stierkou. Pravidelným dávkovaním kociek ľadu tiež môžete predchádzať vytváraniu námrazy.

**1** Vypnite automatický výrobnik ľadu. Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **Ice On/Off** na ovládacom paneli.

**2** Podržte a vyberte kryt automatického výrobníka ľadu zdvihnutím nahor.

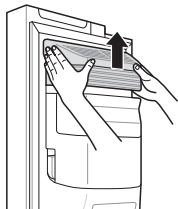

**3** Držte nádobu na ľad oboma rukami a vytiahnite ju, pričom ju nadvihnite nahor.

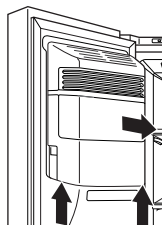

**4** Vnútornú nádobu na ľad vložte v opačnom poradí, ako ste postupovali pri jej výbere.

### **!** UPOZORNENIE

- Mechanických častí automatického výrobníka ľadu sa nedotýkajte sa rukami ani nástrojmi. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo poraneniu.
- Automatický prístroj na výrobu ľadu nerozoberajte, neopravujte, ani ho neupravujte. Tieto činnosti smie vykonávať len servisný technik.
- Je nevyhnutná zvýšená opatrnosť, pretože keď sa dvierka mrazničky otvoria počas intervalu, keď je spínač automatického prístroja na výrobu ľadu nastavený do polohy zapnutia, automatický prístroj na výrobu ľadu pracuje nepretržite ďalej.
- Držte deti mimo dosahu dávkovača.
- Pri opätovnom vkladaní nádoby na ľad sa presvedčte, že je umiestnená správne. Ak je

nádoba naklonená alebo nezarovnaná môže sa v dôsledku narušenia senzoru prestať vyrábať ľad.

## Zapnutie a vypnutie výrobníka ľadu

Na zapnutie a vypnutie automatického výrobníka ľadu, stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo **Ice On/Off** na ovládacom paneli.

## Bežné zvuky, ktoré môžete počuť.

- Ak ponecháte zapnuté napájanie výrobníka ľadu ešte pred pripojením vodovodného potrubia, môžete poškodiť výrobnik ľadu.
- Pri naplňaní výrobníka ľadu vodou ventil prívodu vody do výrobníka ľadu bzučí. Ak sa tlačidlo **Ice On/Off** nastaví na **On**, bude bzučať, aj keď ešte nebol pripojený k vode. Ak chcete bzučanie zastaviť, potlačte tlačidlo **Ice On/Off** do polohy **Off**.
- Budete počuť zvuk pri dopade ľadu do nádoby na ľad a pri naplňaní výrobníka ľadu vodou zvuk vody tečúcej v potrubí.

## Príprava na dovolenku

Tlačidlo **Ice On/Off** nastavte do polohy Vyp. a vypnite prívod vody do spotrebiča.

### POZNÁMKA

- Nádobu na ľad by ste mali vyprázdniť vždy, keď tlačidlo **Ice On/Off** prepnete do polohy Vyp.


Ak má okolitá teplota klesnúť pod bod mrazu, nechajte kvalifikovaného technika vypustiť systém prívodu vody, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu majetku v dôsledku vytopenia spôsobeného prasknutým vodovodným potrubím alebo prípojkami.

## InstaView

Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

### Používanie funkcie InstaView Door in Door

Vďaka funkcii **InstaView Door in Door** aj bez otvárania dverí chladničky uvidíte, či sa vám nemíňajú často používané potraviny ako nápoje alebo niečo malé na zjedenie.

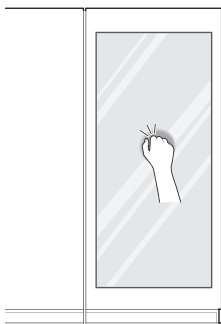

- 1 LED osvetlenie v časti **Door in Door** zapnete alebo vypnete dvojitým poklepaním na sklo.
- 2 Po desiatich sekundách sa LED osvetlenie automaticky vypne.

### ⚠ UPOZORNENIE

- Neotvárajte dvere spotrebiča, ak používate "door in door", alebo naopak, neotvárajte "door in door" ak sú otvorené dvere spotrebiča. "Door in door" sa môžu v tomto prípade poškodiť o okraj spotrebiča.

### POZNÁMKA

- Funkcia **InstaView Door in Door** nefunguje, ak sú otvorené pravé alebo ľavé dvere mrazničky, 2 sekundy po ich zatvorení, a keď sa používa dávkovač ľadu.
- Poklepte v strednej časti skla. Ak budete klopať v rohoch skla, funkcia **InstaView Door in Door** sa nemusí aktivovať správne.

- Poklepte dostatočne silno, aby bol zvuk klopania počuteľný.
- Silný hluk v blízkosti chladničky môže spôsobiť aktiváciu funkcie **InstaView Door in Door**.
- Sklenené dvierka vyčistite suchou handričkou. Ak chcete odstrániť zaschnuté škvrnky, mierne navlhčite čistou handričku vlažnou vodou alebo čistiacim prostriedkom na sklo. Nestriekajte čistiaci prostriedok určený na sklo priamo na sklenené dvierka.


## Dvierka vo dverách

Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

### Používanie dvierok vo dverách

Potiahnite páčku v spodnej časti dvierok smerom hore, kým sa dvierka vo dverách neotvoria.

Vo vnútri dvierok vo dverách a v košoch okolo sa nachádza dostatok úložného priestoru, čo umožňuje skladovať potraviny usporiadaným spôsobom.

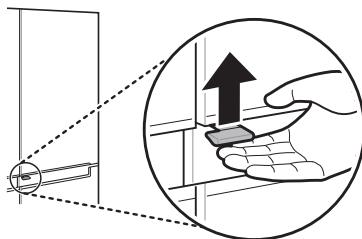

### ⚠ UPOZORNENIE

- Neotvárajte dvere spotrebiča, ak používate "door in door", alebo naopak, neotvárajte "door in door" ak sú otvorené dvere spotrebiča. "Door in door" sa môžu v tomto prípade poškodiť o okraj spotrebiča.

## Zásuvka


### ⚠ UPOZORNENIE

- Pred vybratím zásuvky vždy vyprázdňte. Zásuvky vyberajte a opätovne montujte oboma rukami.
- Pred vybratím a namontovaním zásuviek sa uistite, že sú dvere chladničky úplne otvorené.

## Používanie zásuvky na zeleninu


Vlhkosť v zásuvke na zeleninu možno regulovať posúvaním páčky požadovaným smerom.

- Ak sa posuniete páčku na ľavú stranu, vzduchové vedenie bude otvorené a umožní cirkulovanie vzduchu cez zásuvku na zníženie vlhkosti.
- Ak posuniete páčku na pravú stranu, vzduchové vedenie sa uzavrie a bude udržiavať všetku vlhkosť, ktorá je aktuálne v zásuvke.

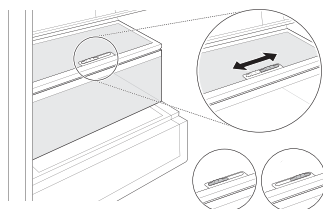

## Vybratie/nasadenie zásuviek

- 1 Vyberte obsah zo zásuvky. Uchopte rukoväť zásuviek na zeleninu a jemne ich vytiahnite.
- 2 Zásuvku nadvihnite a vytiahnite von.

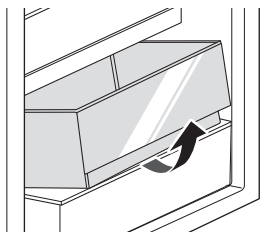

- 3 Nasadte zásuvku naspäť opačným postupom ako pri vyberaní.

### ⚠ UPOZORNENIE

- Pred vybratím zásuvky vždy vyprázdňte. Zásuvky vyberajte a opätovne montujte oboma rukami.
- Pred vybratím a namontovaním zásuviek sa uistite, že sú dvere chladničky úplne otvorené.


## Polička

### ⚠ UPOZORNENIE

- Sklenené police sú ťažké. Pri ich vyberaní buďte zvlášť opatrní.
- Keď sú police studené, nečistite ich teplou vodou. Ak sú police vystavené náhlym zmenám teploty alebo nárazom, sa môžu zlomiť.

## Vybratie/vloženie poličky

- 1 Nakloňte prednú časť poličky nahor a potom ju zdvihnite rovno nahor.
- 2 Vytiahnite poličku von.

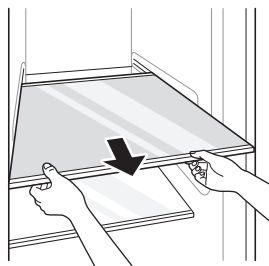

- 3 Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

### ⚠ UPOZORNENIE


- Sklenené police sú ťažké. Pri ich vyberaní buďte zvlášť opatrní.

- Keď sú police studené, nečistite ich teplou vodou. Ak sú police vystavené náhlym zmenám teploty alebo nárazom, sa môžu zlomiť.
- Uistite sa, že poličky sú zasadené rovno. Nesprávne zasadenie môže spôsobiť pád poličky alebo rozliatie jedla.

## Kôš na dverách

### Odstránenie/nasadenie koša na dvere

- 1 Držte obidva okraje koša a vyberte ho zdvihnutím nahor.

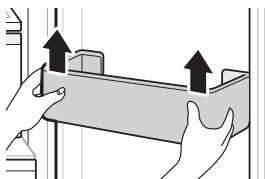

- 2 Nasadte koše naspäť na dvere opačným postupom ako pri vyberaní.
- 3 Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

# INTELIGENTNÉ FUNKCIE

## Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s Wi-Fi. Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

### Funkcie aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

#### Smart Diagnosis

- Ak sa pri používaní spotrebiča stretnete s problémom, funkcia inteligentnej diagnostiky vám pomôže diagnostikovať problém.

#### Nastavenia

- Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti priamo na spotrebiči a v aplikácii.


### POZNÁMKA

- Ak zmeníte svoj bezdrôtový smerovač, poskytovateľa internetových služieb alebo heslo, odstráňte zaregistrovaný spotrebič z aplikácie **LG ThinQ** a zaregistrujte ho znovu.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.


## Pred použitím aplikácie LG ThinQ

- 1 Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).
  - Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.

- 2 Vypnite **Mobilné dáta** alebo na svojom smartfóne.

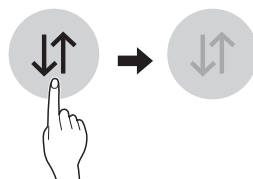

- 3 Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému smerovaču.

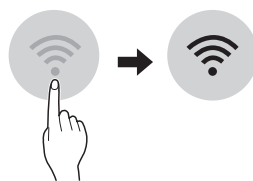

### POZNÁMKA

- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti indikátor siete Wi-Fi.
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte

spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.

- Ak je aktívovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podať. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu zaregistrujte produkt.

## Inštalovanie aplikácie LG ThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu **LG ThinQ**. Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte podľa pokynov.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pomocou tlačidla **Wi-Fi** možno spotrebič pripojiť k domácej sieti Wi-Fi, ak sa používa s aplikáciou **LG ThinQ**. Indikátor siete Wi-Fi zobrazuje stav sieťového pripojenia spotrebiča. Keď je spotrebič pripojený k sieti Wi-Fi, indikátor siete Wi-Fi svieti.

- **Počiatočná registrácia spotrebiča**  
Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a podľa jej pokynov zaregistrujte spotrebič.
- **Opätovná registrácia spotrebiča alebo registrácia iného používateľa**  
Zatlačte a po dobu 3 sekúnd podržte tlačítko **Wi-Fi** pre jeho dočasné vypnutie. Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a podľa jej pokynov zaregistrujte spotrebič.

## POZNÁMKA



- Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi** na 3 sekundy. Indikátor siete Wi-Fi zhasne.

## Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv. Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

## Smart Diagnosis

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s logom  alebo .

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vaším spotrebičom.

## POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

## Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.

## 40 INTELIGENTNÉ FUNKCIE

---

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

### Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov


Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

**1** Na zapnutie funkcie uzamknutia stlačte tlačidlo **Lock**.

- Ak je displej zablokovaný viac ako 5 minút, musíte zámok deaktivovať a potom ho znova aktivovať.

**2** Otvorte dverka chladničky a podržte telefón pri otvore reproduktora v pravom hornom rohu.

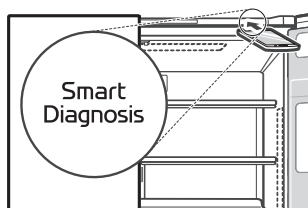

**3** Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Freezer** počas troch sekúnd alebo dlhšie a podržte váš telefón pri reproduktore, kým sa nedokončí prenos údajov.

**4** Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

---

### POZNÁMKA

- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak počas prenosu tónov nebudete s telefónom hýbať.
-



# ÚDRŽBA

## Čistenie

### Tipy pre všeobecné čistenie

- Ručné rozmrazovanie, údržba alebo čistenie spotrebiča, kým sú potraviny v mrazničke, môže zvýšiť ich teplotu a skrátiť ich trvanlivosť.
- Pravidelne čistíte všetky povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami.
- Pri čistení vnútra alebo vonkajšku spotrebiča, nepoužívajte hrubé kefy, zubné pasty alebo horľavé materiály. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce horľavé látky. Mohlo by dôjsť k zmene farby alebo poškodeniu spotrebiča.
  - Horľavé látky: alkohol (etanol, metanol, izopropylalkohol, isobutylalkohol atď.), riedidlá, bielicidlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva atď.
- Po vyčistení skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel.

### Čistenie vonkajšieho povrchu

- Ak vonkajšie vetracie otvory čistíte pomocou vysávača, je potrebné odpojiť napájací kábel zo zásuvky, aby sa predišlo výboju statickej elektriny, ktorý môže poškodiť elektroniku alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Odporúča sa pravidelné čistenie zadných a bočných vetracích krytov, aby sa zachovala spoľahlivá a hospodárna prevádzka jednotky.
- Vetracie otvory na vonkajšej strane spotrebiča udržiavajte čisté. Zablokované vetracie otvory môžu spôsobiť požiar alebo poškodenie spotrebiča.
- Na vonkajšie časti spotrebiča použite čistú špongiu alebo mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok rozpustený v teplej vode. Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace prostriedky. Dôkladne osušte mäkkou handričkou. Pri čistení dverí z nehrdzavejúcej ocele nepoužívajte znečistené handričky. Vždy používajte špeciálne určenú handričku a utierajte dvere v rovnakom smere, ako je

textúra. To pomáha znižovať množstvo škvŕn na povrchu a zašpinenie.


### Čistenie vnútorného priestoru

- Pri vyberaní poličky alebo zásuvky zvnútra spotrebiča, vyberte z nej všetky skladované potraviny, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu v dôsledku hmotnosti skladovaných potravín.
- Vyberte poličky a zásuvky a umyte ich vodou. Pred opätovným vložením ich dostatočne osušte.
- Tesnenie dverí pravidelne utierajte mäkkou navlhčenou handričkou.
- Znečistenie a škvŕny priehradiek na dverách vyčistíte, keďže môžu mať za následok zníženie skladovacej schopnosti koša alebo ho dokonca poškodiť.
- Poličky ani nádoby nikdy neumývajte v umývačke riadu. Tieto časti by sa mohli vplyvom tepla zdeformovať.
- Systém automatického rozmrazovania v spotrebiči zaisťuje, že v normálnych prevádzkových podmienkach zostáva priestor bez nánosu ľadu. Používatelia ho nemusia rozmrazovať ručne.

### Čistenie krytu kondenzátora

Na čistenie krytu kondenzátora a prieduchov použite vysávač s kefou. Neodstraňujte panel zakrývajúci oblasť cievky kondenzátora.

Čistenie odporúčame vykonávať každých 12 mesiacov pre zachovanie prevádzkovej efektívnosti.

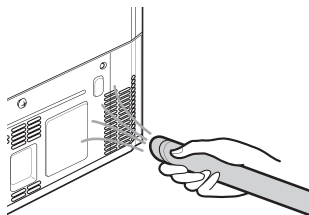

## Vodný filter

### Pred výmenou vodného filtra

#### ⚠ VAROVANIE

- Počas inštalácie tohto výrobku zabráňte prístupu detí k malým častiam.
- Výrobok nepoužívajte s vodou, ktorá je z mikrobiologického hľadiska nebezpečná alebo nepoznáte jej kvalitu, bez primeranej dezinfekcie. Systémy certifikované na redukciu cýst sa môžu použiť na dezinfikovanú vodu, ktorá môže obsahovať filtrovateľné cýsty.

#### ⚠ UPOZORNENIE

- Výrobok neinštalujte, ak tlak vody prekračuje 827 kPa. Ak váš tlak vody prekročí 827 kPa, musíte nainštalovať obmedzovací ventil tlaku. Ak si nie ste istí, ako skontrolovať tlak vody, kontaktujte svojho inštalátora.
- Výrobok neinštalujte v podmienkach, kde môže nastať vodný ráz. Ak existujú podmienky pre vodný ráz, musíte nainštalovať kompenzátor vodného rázu. Ak si nie ste istí, ako skontrolovať tieto podmienky, kontaktujte svojho inštalátora.
- Výrobok neinštalujte na prívody teplej vody. Maximálna prevádzková teplota vody tohto filtračného systému je 37,8 °C.
- Chráňte filter pred zamrznutím – ak teplota klesne pod 4,4 °C, filter vypustite.

- Jednorazová filtračná vložka sa MUSÍ vymeniť každých 6 mesiacov, pri menovitej kapacite alebo ak dôjde k značnému zníženiu prietoku.
- Ak je vo vodnom systéme nainštalované zariadenie na zabránenie spätného toku, musí byť nainštalované zariadenie na reguláciu tlaku v dôsledku tepelnej rozťažnosti.
- Skontrolujte, či sú všetky hadičky a armatúry bezpečné a bez netesností.

#### POZNÁMKA

- Skutočný výkon sa môže líšiť od výsledkov testovania v laboratórnych podmienkach.
- Pre správne fungovanie výrobku je nevyhnutné, aby boli dodržané požiadavky výrobcu na inštaláciu, údržbu a výmenu filtra.

### Výmena vodného filtra (model s dávkovačom)


\*1 Táto funkcia je dostupná len pri niektorých modeloch.

Filter sa musí vymieňať každých 6 mesiacov alebo keď sa rozsvieti indikátor alebo ak sa zníži výstup vody.


- Nákup náhradného vodného filtra:
  - Použite náhradnú kazetu: ADQ736939\*\*
  - Navštívte miestneho predajcu alebo distribútora alebo sa obráťte na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte našu webovú stránku [www.lg.com](http://www.lg.com)

#### Druh závitú matice\*1


1 Uvoľnite uzáver skrutky.




- 2 Potrubie vyťahnite z uzáveru vodného filtra, kým sa neobjaví farebná čiara ❶.



- 3 Potrubie zasuňte do uzáveru vodného filtra a uistite sa, že jeho koniec je utesnený.



- 4 Utiahnite uzáver skrutky, kým už nebude viditeľná farebná čiara vo vodnom filtri.




- 5 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Water Filter**. Tým obnovíte pôvodné nastavenia ikony **Replacement Filter**. Nový vodný filter sa aktivoval.


- 6 Na odstránenie zachyteného vzduchu a nečistôt dávajte vodu zo systému približne 5 minút.

#### Typ konektora s nasadením\*1


- 1 Odstráňte uzáver skrutky.

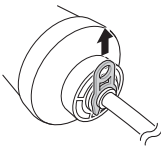


- 2 Vyťahnite potrubie z vodného filtra.

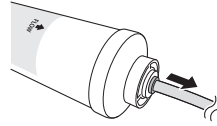

- 3 Potrubie nasadíte do vodného filtra a uistite sa, že jeho koniec je utesnený.

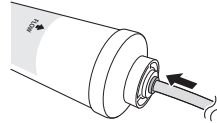

- 4 Zasuňte uzáver skrutky, kým už nebude viditeľná farebná čiara vo vodnom filtri.

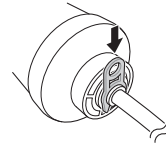

- 5 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Water Filter**. Tým obnovíte pôvodné nastavenia ikony **Replacement Filter**. Nový vodný filter sa aktivoval.

- 6 Na odstránenie zachyteného vzduchu a nečistôt dávajte vodu zo systému približne 5 minút.

### ⚠ UPOZORNENIE

- Ak nevymeníte filtre v prípade potreby alebo použijete vodné filtre, ktoré nie sú autorizované spoločnosťou LG, môže dôjsť k úniku z filtračnej kazety a poškodeniu majetku.

### POZNÁMKA

- **Inštalčné pokyny/parametre prívodu vody**
  - Servisný tok: 1.9 lpm
  - Prívod vody: Spoločná alebo vlastná studňa – pitná voda


**POZNÁMKA**

- Tlak vody: 138 - 827 kPa
- Teplota vody: 0.6 - 37.8 °C
- Kapacita: 1892 litres


**Vzduchový Filter****Opätovné použitie filtra vzduchu**

Filter vzduchu môžete znova použiť, keď z neho odstránite pachy.


- 1** Vytiahnite hornú zásuvku chladničky.

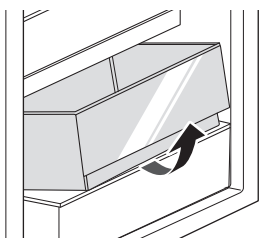

- 2** Odskrutkujte skrutku na filtri vzduchu.

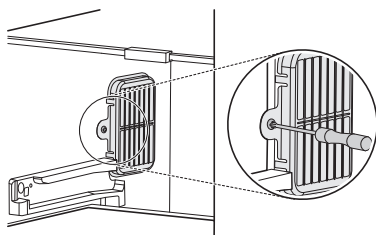


- 3** Zatlačte na háčiky na filtri vzduchu a vyberte ho von.

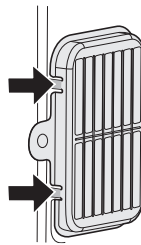

- 4** Filter vzduchu vysušte sušičom na vlasy alebo ho nechajte vystavený slnečnému žiareniu.

- Na zvýšenie účinnosti deodorizácie sa na výrobu filtra používa prírodný prášok z palmového dreva. Aj keď odpadne, nie je škodlivý. Utrite ho utierkou alebo handričkou.

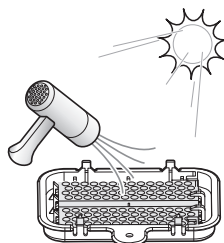

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

## Kým zavoláte servis

### Ľad a voda

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Automatický výrobnik ľadu nevyrába ľad alebo ho vyrába len v malom množstve.	<p><b>Nenainštalovali ste spotrebič len nedávno?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normálne sa ľad sa začne vytvárať po 48 hodinách od počiatkovej inštalácie spotrebiča.</li> <li>• Ak je teplota v chladničke príliš nízka, vodný filter môže zamrznúť a zablokovať prietok vody do výrobníka ľadu.</li> </ul>
	<p><b>Pripojili ste prívod vody k spotrebiču a otvorili ste ventil na prívod vody?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pripojte prívod vody k spotrebiču a úplne otvorte ventil na prívod vody.</li> </ul>
	<p><b>Nie je hadica na prívod vody ohnutá?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak je hadica na prívod vody ohnutá, prúdenie vody môže byť obmedzené.</li> </ul>
	<p><b>Nevybrali ste nedávno väčšie množstvo ľadu z dávkovača?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výroba ďalšieho ľadu v automatickom výrobníku trvá približne 24 hodín. Počkajte, prosím.</li> </ul>
	<p><b>Zapli ste vypínač výrobníka ľadu alebo ste stlačili tlačidlo automatickej výroby ľadu na ovládacom paneli do zapnutej polohy?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačte vypínač I na automatickom výrobníku ľadu alebo prepnite tlačidlo automatickej výroby ľadu na ovládacom paneli do <b>ON</b> polohy. (Viac informácií o používaní získate na webovej stránke spoločnosti LG Electronics alebo prostredníctvom svojho inteligentného zariadenia).</li> </ul>
	<p><b>Nie je teplota v mrazničke príliš vysoká?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak je teplota v mrazničke nastavená na príliš vysokú hodnotu, ľad sa bude tvoriť pomaly alebo vôbec. Na zabezpečenie normálnej prevádzky výrobníka ľadu nastavte teplotu v mrazničke na -18 °C.</li> </ul>
	<p><b>Neotvárali ste dvere spotrebiča príliš často?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak otvárate dvere spotrebiča príliš často, studený vzduch uniká von, čím sa spomaľuje tvorba ľadu. Dvere spotrebiča neotvárajte príliš často.</li> </ul>
	<p><b>Sú dvere spotrebiča úplne zavreté?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak dvere spotrebiča nie sú úplne zavreté, teplota v mrazničke sa zvýši, čím sa spomaľuje tvorba ľadu. Dvere spotrebiča úplne zatvorte.</li> </ul>

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
<b>Lad sa nedávkuje.</b>	<b>Nepočuť zvuk vypadáajúceho ľadu?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak chcete nadávať ľad, na ovládacom paneli vyberte režimy na striedavé dávkovanie kociek ľadu a drveného ľadu.</li> </ul>
	<b>Je dráha výstupu upchatá? (Môžete vybrať nádobu na ľad a skontrolovať výstup.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nesprávne dávkovanie ľadu môže byť spôsobené upchatým výstupom. Pravidelne kontrolujte ľad a čistite dráhu výstupu.</li> </ul>
<b>Z dávkovača netečie voda.</b>	<b>Nie je ventil na prívod vody zatvorený? (Ien pre modely s prívodom vody)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvorte ventil na prívod vody.</li> <li>• Skontrolujte, či je teplota v chladničke príliš nízka, pretože vodný filter môže zamrznúť a zablokovať prietok vody do dávkovača.</li> </ul>
	<b>Nie je zásobník dávkovača vody prázdny? (Ien pre modely bez prívodu vody)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naplňte zásobník vodou.</li> </ul>
	<b>Nie je ventil na prívod vody zatvorený? (Ien pre modely s prívodom vody)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvorte ventil na prívod vody.</li> </ul>
	<b>Používate nefiltrovanú vodu?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nefiltrovaná voda obsahuje veľké množstvo rôznych ťažkých kovov a cudzích látok, vďaka čomu sa v počiatočnej fáze môže filter upchať bez ohľadu na jeho životnosť.</li> </ul>
<b>Voda má zvláštnu chuť.</b>	<b>Chuť vody odlišne ako voda filtrovaná predtým používaným filtrom?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Používate filtrovanú alebo studenú vodu dlhšie obdobie?</li> </ul>
	<b>Neuplynul od inštalácie alebo výmeny filtra dlhší čas?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa používa starý filter, jeho čistiaca účinnosť sa znižuje. Odporúčame vymieňať filter v súlade s jeho výmenným cyklom.</li> </ul>
	<b>Vypláchli ste filter dôkladne v počiatočnej fáze po inštalácii?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po inštalácii alebo výmene filtra prvýkrát je zvnútra filtra potrebné odstrániť vzduch a zvyšky aktívneho uhlia. Spotrebič začnite používať po vypustení približne 5 litrov prefiltrovanej vody z dávkovača pomocou stlačenia páčky dávkovača. Aktívne uhlie je pre ľudí neškodné.</li> </ul>
	<b>Používate filtrovanú alebo studenú vodu dlhšie obdobie?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chuť odstátej vody sa môže v dôsledku množenia baktérií zmeniť. Spotrebič začnite používať po vypustení približne 5 litrov (približne 3 minúty) z dávkovača vody.</li> </ul>

## Chladenie

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič nechladí alebo nemrazí.	<b>Nenastalo prerušenie dodávky elektrického prúdu?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či sú iné spotrebiče zapnuté.</li> </ul>
	<b>Skontrolujte, či sú iné spotrebiče zapnuté.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zástrčku správne zapojte do zásuvky.</li> </ul>
	<b>Poistka vo vašej domácnosti môže byť vypálená alebo je vypnutý istič. Alebo je spotrebič pripojený k zásuvke GFCI (prerušovač obvodu zemného spojenia) a istič zásuvky sa vypol.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte hlavnú elektrickú skrinku a vymeňte poistku alebo zapnite istič. Nezvyšujte kapacitu poistky. Ak je problémom preťaženie obvodu, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.</li> <li>• Zapnite istič na GFCI. Ak problém pretrváva, kontaktujte elektrikára.</li> </ul>
Chladenie alebo mrazenie je nedostatočné.	<b>Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na najvyššiu hodnotu?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu chladnejšie.</li> </ul>
	<b>Je spotrebič umiestnený na priamom slnku alebo v blízkosti predmetov vyžarujúcich teplo, ako je sporák alebo mikrovlnná rúra?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte miesto inštalácie a spotrebič premiestnite mimo dosahu predmetov vyžarujúcich teplo.</li> </ul>
	<b>Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.</li> </ul>
	<b>Nevložili ste dnu príliš veľa potravín?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.</li> </ul>
	<b>Sú dvere spotrebiča úplne zavreté?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poriadne zavrite dvere spotrebiča a dbajte na to, aby skladované potraviny neblokovali dvere.</li> </ul>
	<b>Je okolo spotrebiča dostatočný priestor?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok voľného miesta.</li> </ul>

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič zapácha.	<b>Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na hodnotu „Vysoká“?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu chladnejšie.</li> </ul>
	<b>Nevložili ste do spotrebiča potraviny s intenzívnou arómou?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potraviny s intenzívnou arómou skladujte v uzavretej nádobe.</li> </ul>
	<b>Mohla sa zelenina a ovocie v zásuvke pokaziť?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nahnutú zeleninu vyhoďte a zásuvku umyte. Zeleninu v zásuvke na zeleninu neskladujte príliš dlho.</li> </ul>

## Kondenzácia a námraza

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vo vnútri spotrebiča alebo na spodnej časti krytu zásuvky na zeleninu sa zráža vlhkosť.	<b>Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Horúce jedlo pred vložením do chladničky alebo mrazničky najprv vychladte.</li> </ul>
	<b>Nenechali ste dvere spotrebiča otvorené?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoci sa nazrážaná vlhkosť po zatvorení dverí spotrebiča rýchlo odparí, môžete ju utrieť suchou handrou.</li> </ul>
	<b>Otvárate a zatvárate dvere príliš často?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vlhkosť sa zráža kvôli teplotnému rozdielu oproti vonkajšiemu prostrediu. Vlhkosť poutierajte suchou handričkou.</li> </ul>
	<b>Nevložili ste dovnútra teplé alebo vlhké potraviny bez toho, aby ste ich uzavreli v nádobe?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potraviny skladujte v prikrytých alebo uzatvorených nádobách.</li> </ul>
V mrazničke sa vytvorila námraza.	<b>Dajú sa dvere spotrebiča poriadne zatvoriť?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či nejaká potravina vo vnútri spotrebiča neblokuje dvere a dbajte na to, aby boli dvere poriadne zavreté.</li> </ul>
	<b>Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.</li> </ul>
	<b>Nie je vstupný alebo výstupný vetrací otvor blokový?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dbajte na to, aby vstupný alebo výstupný vetrací otvor nebol blokový a vzduch mohol vo vnútri cirkulovať.</li> </ul>
	<b>Nie je mraznička preplnená?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.</li> </ul>



Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vo vnútri alebo na vonkajšom plášti spotrebiča sa vytvorila námraza alebo sa nazrážala vlhkosť.	<b>Otvárate a zatvárate dvere príliš často alebo sú dvere spotrebiča nesprávne zatvorené?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak sa vonkajší vzduch dostane dovnútra spotrebiča, môže dôjsť k vytvoreniu námrazy alebo vyzrážaniu vlhkosti.</li> </ul>
	<b>Nie je spotrebič umiestnený vo vlhkom prostredí?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak sa spotrebič nachádza vo vlhkom prostredí, na povrchu spotrebiča sa môže zrážať vlhkosť. Tento jav môže spôsobiť aj vlhké počasie. Všetku vlhkosť poutierajte suchou handričkou.</li> </ul>
Predná alebo bočná strana spotrebiča je zohriata.	<b>Aby sa znížilo zrážanie vlhkosti okolo dverí, spotrebič má v tejto časti nainštalované antikondenzačné potrubie.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby sa predišlo zrážaniu vlhkosti, spotrebič má na prednej alebo bočnej strane nainštalované potrubie na odvádzanie tepla. Obzvlášť horúca na dotyk sa môže zdať ihneď po nainštalovaní spotrebiča alebo v lete. Tento jav netreba považovať za problém, je úplne normálny.</li> </ul>
Vo vnútri spotrebiča alebo vonku je voda.	<b>Neuniká voda z okolia spotrebiča?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či neuniká z umývadla alebo iného miesta.</li> </ul>
	<b>Nachádza sa na dne spotrebiča voda?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či je to voda z rozmrazených potravín, alebo z prasknutej alebo porušenej nádoby.</li> </ul>

## Časti a funkcie

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Dvere spotrebiča nie sú tesne uzavreté.	<b>Nie je spotrebič naklonený dopredu?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upravte predné nožičky tak, aby bola predná strana mierne nadvihnutá.</li> </ul>
	<b>Sú poličky správne namontované?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak je to potrebné, poličky premontujte.</li> </ul>
	<b>Nezavreli ste dvere s použitím nadmernej sily?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak dvierka zatvoríte príliš rýchlo alebo silno, môžu sa pred zatvorením krátko otvoriť. Uistite sa, že dverami nebúchate. Dvierka zatvorte šetrne.</li> </ul>
Dvere spotrebiča sa ťažko otvárajú.	<b>Neotvorili ste dvere spotrebiča hneď po tom, ako ste ich zatvorili?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak sa pokúšate otvoriť dvere spotrebiča menej ako 1 minútu po tom, čo ste ich zatvorili, môžete mať kvôli podtlaku vo vnútri problém ich znovu otvoriť. Znovu sa pokúste otvoriť dvere spotrebiča o niekoľko minút, keď sa vnútorný tlak stabilizuje.</li> </ul>
Lampa vo vnútri spotrebiča nesvieti.	<b>Chyba lampy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zatvorte dvere a znovu ich otvorte. Ak sa lampa nerozsvieti, obráťte sa na stredisko s informáciami pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics. Nepokúšajte sa lampu odstrániť.</li> </ul>

## Zvuky

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
<b>Spotrebič je príliš hlučný alebo vydáva nezvyčajné zvuky.</b>	<b>Nie je spotrebič umiestnený na nepevnej podlahe alebo je nesprávne vyrovnaný?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.</li> </ul>
	<b>Nedotýka sa zadná strana spotrebiča steny?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok voľného miesta.</li> </ul>
	<b>Nie sú za spotrebičom zapadnuté nejaké predmety?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zapadnuté predmety odstráňte.</li> </ul>
	<b>Nenachádza sa na spotrebiči nejaký predmet?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Predmet odstráňte.</li> </ul>
<b>Zvuky cvaknutia</b>	<b>Na začiatku a na konci automatického odmrazovacieho cyklu vydáva funkcia odmrazovania zvuk cvaknutia. Termostat (alebo ovládanie spotrebiča v prípade niektorých modelov) pri spúšťaní a vypínaní cyklu tiež vydáva zvuk cvaknutia.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
<b>Hrkotavé zvuky</b>	<b>Hrkotavé zvuky môže spôsobovať tok chladiva, prívod vody na zadnej strane spotrebiča (len modely s pripojením na vodu) alebo predmety uložené navrchu spotrebiča alebo okolo neho.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
	<b>Spotrebič nestojí pevne na podlahe.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podlaha je nestabilná alebo nerovná. Je potrebné nastaviť výšku nožičiek. Pozrite sekciu Zarovnanie dverí.</li> </ul>
	<b>Spotrebič s lineárnym kompresorom sa počas prevádzky pohol.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne. Ak spotrebič po 3 minútach neprestane vydávať hrkotavé zvuky, spotrebič vypnite a znovu zapnite.</li> </ul>
<b>Svišťavé zvuky</b>	<b>Motor ventilátora výparníka cirkuluje vzduch cez priehradky chladničky alebo mrazničky.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
	<b>Ventilátor tlačí vzduch do chladiča.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
<b>Klokotavé zvuky</b>	<b>Chladivo preteká chladiacim systémom.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
<b>Praskavé zvuky</b>	<b>Sťahovanie a roztáhovanie vnútorných stien v dôsledku zmien teploty.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vibrovanie	<p><b>Ak sa bočná alebo zadná strana chladničky dotýka skriniek alebo steny, bežné vibrácie môžu vydávať počuteľný zvuk.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak chcete hluk stlmiť, dbajte na to, aby sa bočné steny a zadná stena spotrebiča nedotýkali steny alebo skriniek.</li> </ul>

## Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	<p><b>Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<p><b>Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnite <b>mobilné dáta</b> na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.</li> </ul>
	<p><b>Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)</li> </ul>
	<p><b>Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.</li> </ul>
	<p><b>Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.</li> </ul>

## Starostlivosť o zákazníka a servis

Obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

- Ak chcete nájsť informácie o autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti LG, navštívte našu webovú stránku na adrese [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Rozoberať, opravovať alebo upravovať spotrebič by mal iba kvalifikovaný servisný personál z autorizovaného servisného strediska spoločnosti LG.
- Náhradné diely uvedené v nariadení EÚ 2019/2019 sú k dispozícii 7 rokov (iba tesnenia dverí sú k dispozícii 10 rokov).
- Ak si chcete kúpiť náhradné diely, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics alebo našu webovú stránku na adrese [www.lg.com](http://www.lg.com).

### POZNÁMKA

- Nariadenie EÚ 2019/2019, platné od 1. marca 2021, sa týka tried energetickej účinnosti podľa nariadenia EÚ 2019/2016.
  - Ak chcete získať ďalšie informácie o energetickej účinnosti spotrebiča, navštívte stránku <https://ec.europa.eu> a na vyhľadanie použite názov modelu (platné od 1. marca 2021).
  - Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie týkajúce sa výkonu spotrebiča v databáze EÚ EPREL. Energetický štítok uschovajte pre použitie v budúcnosti spolu so všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebičom (platné od 1. marca 2021).
  - Názov modelu je uvedený na výrobnom štítku spotrebiča.
-

