



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup náhradního senzoru k meteostanici WG4 (11531). Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim i tento návod k obsluze.

### **Volba kanálů**

Tlačítko pro přepínání kanálů je druhé zespoða. Meteostanice umí pracovat až se třemi kanály. Na každém kanálu se můžete připojít na jeden sensor. Produkt je dodáván s jedním sensorem, který je nastaven z výroby na kanál číslo 1. Pokud byste si dokoupili další sensory, pak se mezi nimi můžete přepínat stisknutím tohoto tlačítka. Když otevřete krabičku sensoru v místě, kde se vkládají baterie, najdete tam fyzický přepínač, kterým můžete nastavit kanál, na kterém bude sensor vysílat. To je důležité, když si přikoupíte další sensor, který je pak potřeba na přepínači uvnitř přenastavit ze základního nastavení na kanál 2.

V případě problémů můžete zkoustat resetovat nastavení: nejprve krátký stisk tlačítka pro kanály (druhý zespoða) a pak stejný tlačítko podržet asi 3 sekundy. Meteostanice vymaže nastavení a automaticky znova vyhledá sensory.

Meteostanice v základním nastavení přepíná mezi všemi třemi kanály, pokud ale máte jen jeden sensor, tak zmáčkněte tlačítko pro kanály a pak ještě jednou – to způsobí, že zůstane zobrazen pouze kanál 1.

Pokud si dokoupíte další sensory, můžete se vrátit do zobrazení ve kterém se kanály střídají (znovu stiskem tlačítka pro kanály, až se u názvu CH.1 objeví dvě šipky dokola). Meteostanice pak postupně zobrazuje jednotlivé kanály.

### **UMÍSTĚNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY**

Umístěte zobrazovací jednotku na suché místo bez nečistot a prachu, nejlépe na stůl, skříň, poličku apod.


Důležité pokyny pro umístění

- A. Chcete-li zajistit přesné měření teploty, umístěte jednotku mimo přímé sluneční světlo a mimo zdroje tepla (radiátory, klimatizace apod.) nebo větrací otvory.
- B. Zobrazovací jednotka a venkovní senzor musí být od sebe vzdáleny maximálně 80 m.
- C. Chcete-li maximalizovat bezdrátový dosah, umístěte jednotky daleko od velkých kovových předmětů, silných zdí, kovových povrchů nebo jiných předmětů, které mohou rušit bezdrátový signál.
- D. Abyste předešli bezdrátovému rušení, umístěte obě jednotky alespoñ 1m od elektronických zařízení (TV, počítač, mikrovlnná trouba atd.)

### **UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍHO ČIDLA**

A. Čidlo musí být umístěno venku, aby bylo možné sledovat venkovní podmínky. Je voděodolné a je určeno pro běžné venkovní použití. Pro zamezení poškození umístěte snímač na místo, které je chráněno před přímými povětrnostními vlivy a přímým slunečním svitem. Nejlepší umístění je 1 až 3 metry nad zemí s trvalým stínem a dostatkem čerstvého vzduchu, který kolem senzoru cirkuluje.

- B. Zobrazovací jednotka a venkovní sensor musí být od sebe vzdáleny maximálně 80 m.
- C. Chcete-li maximalizovat bezdrátový dosah, umístěte jednotku dál od velkých kovových předmětů, silných zdí, kovových povrchů nebo jiných předmětů, které mohou omezovat bezdrátový signál.
- D. Abyste předešli bezdrátovému rušení, umístěte čidlo alespoñ 1m od elektronických zařízení (např. TV, počítač, mikrovlnná trouba atd.)

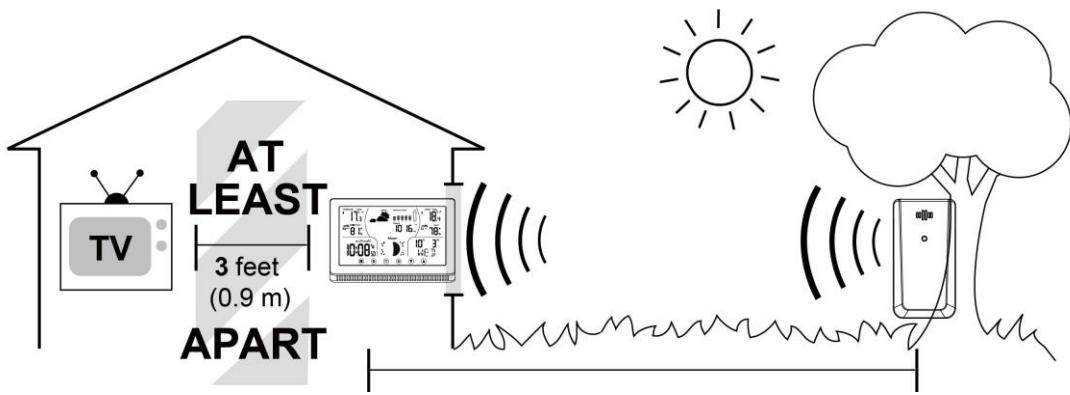

## Údržba

- Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte manuál
- Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření, extrémní zimě, vlhkosti a náhlým změnám teplot, které by mohly ohrozit detekci a přesnost
- Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysokým teplotám, které můžou způsobit nesprávnou funkci, kratší životnost baterie, poškození baterií nebo deformaci plastových dílů
- Nevystavujte meteostanici dešti, není určena pro venkovní použití, na rozdíl od venkovního senzoru. Produkt neponořujte do vody ani jiných tekutin. Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Nevystavujte otevřenému ohni
- Neumisťujte meteostanici do místnosti, kde neproudí vzduch
- K čištění produktu použijte mírně navlhčený měkký hadík. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí prostředky; mohly by poškodit plastové díly a způsobit korozi elektrického obvodu
- V případě poškození nebo závady na výrobku neprovádějte žádné opravy sami, nechte jej opravit v obchodě, kde jste jej zakoupili
- Umístěte výrobek mimo dosah dětí; výrobek není hračka
- Vyjměte vybité baterie, mohly by vytéct a poškodit produkt. Nevhazujte baterie do otevřeného ohně.
- Používejte pouze nové baterie doporučeného typu a při výměně se ujistěte, že vkládáte baterie správnou polaritou
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo mentální postižení nebo nedostatek zkušeností a odborných znalostí, jim brání v bezpečném používání zařízení, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.

## Venkovní senzor

Baterie: 2x AAA (nejsou součástí výroby)

Rozpětí teploty: -40°C – 60°C

Rozpětí vlhkosti: relativní vlhkost 20%-95%

Bezdrátový dosah: 80m

**Další venkovní sensory je možno dokoupit zvlášť na našem eshopu, najdete je pod kódem 11564.**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výroby přiměřeně podle platných zákonů ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

## **Technická podpora**

V prípadě jakýchkoliv dotazů se obrátte na naši technickou podporu [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)

## **Distributor & produced by:**

**WINNER GROUP-WG, s.r.o.**

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

IČO: 26788357

**WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o**

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

[www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)



Vážení zákazníci,

dakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup náhradného senzora k meteostanici WG4 (11531). Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu a používanie. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, predajte im aj tento návod na obsluhu.

## **Voľba kanálov**

Tlačidlo pre prepínanie kanálov je druhé zospodu. Meteostanica vie pracovať až s tromi kanálmi. Na každom kanáli sa môžete pripojiť na jeden senzor. Produkt je dodávaný s jedným senzorom, ktorý je nastavený v výrobe na kanál číslo 1. Ak by ste si dokúpili ďalšie senzory, potom sa medzi nimi môžete prepínať stlačením tohto tlačidla. Keď otvoríte krabičku senzora v mieste, kde sa vkladajú batérie, nájdete tam fyzický prepínač, ktorým môžete nastaviť kanál, na ktorom bude senzor vysielať. To je dôležité, keď si prikúpite ďalší sensor, ktorý je potom potrebné na prepínači vo vnútri prenastaviť zo základného nastavenia na kanál 2.

V prípade problémov môžete skúsiť resetovať nastavenia: najprv krátke stlačenie tlačidla pre kanály (druhý zospodu) a potom rovnaké tlačidlo podržať asi 3 sekundy. Meteostanica vymaže nastavenia a automaticky znova vyhľadá senzory.

Meteostanica v základnom nastavení prepína medzi všetkými tromi kanálmi, pokiaľ ale máte len jeden sensor, tak stlačte tlačidlo pre kanály a potom ešte raz – to spôsobí, že zostane zobrazený iba kanál 1.

Pokiaľ si dokúpite ďalšie senzory, môžete sa vrátiť do zobrazenia v ktorom sa kanály striedajú (znova stlačením tlačidla pre kanály, až sa pri názve CH.1 objavia dve šípky dookola). Meteostanica potom postupne zobrazuje jednotlivé kanály.

## **UMIESTNENIE ZOBRAZOVACEJ JEDNOTKY**

Umiestnite zobrazovaciu jednotku na suché miesto bez nečistôt a prachu, najlepšie na stôl, skriňu, poličku a pod.


Dôležité pokyny pre umiestnenie

A. Ak chcete zaistiť presné meranie teploty, umiestnite jednotku mimo priameho slnečného svetla a mimo zdroja tepla (radiátory, klimatizácie a pod.) alebo vetracie otvory.

- B. Zobrazovacia jednotka a vonkajší senzor musia byť od seba vzdialé maximálne 80 m.
- C. Ak chcete maximalizovať bezdrôtový dosah, umiestnite jednotky ďaleko od veľkých kovových predmetov, silných murov, kovových povrchov alebo iných predmetov, ktoré môžu rušiť bezdrôtový signál.
- D. Aby ste predišli bezdrôtovému rušeniu, umiestnite obe jednotky aspoň 1m od elektronických zariadení (TV, počítač, mikrovlnná rúra atď.).

### **UMIESTNENIE VONKAJŠIEHO SNÍMAČA**

- A. Snímač musí byť umiestnený vonku, aby bolo možné sledovať vonkajšie podmienky. Je vodeodolný a je určený na bežné vonkajšie použitie. Pre zamedzenie poškodenia umiestnite snímač na miesto, ktoré je chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a priamym slnečným svitom. Najlepšie umiestnenie je 1 až 3 metre nad zemou s trvalým tieňom a dostatkom čerstvého vzduchu, ktorý okolo senzora cirkuluje.
- B. Zobrazovacia jednotka a vonkajší sensor musia byť od seba vzdialé maximálne 80 m.
- C. Ak chcete maximalizovať bezdrôtový dosah, umiestnite jednotku ďalej od veľkých kovových predmetov, silných murov, kovových povrchov alebo iných predmetov, ktoré môžu obmedzovať bezdrôtový signál.
- D. Aby ste predišli bezdrôtovému rušeniu, umiestnite čidlo aspoň 1m od elektronických zariadení (napr. TV, počítač, mikrovlnná rúra atď.).

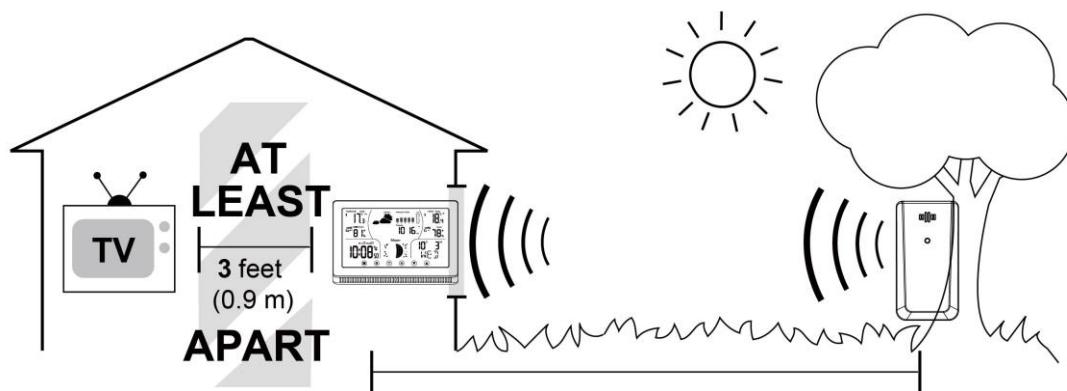

### **Údržba**

- Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte manuál
- Nevystavujte produkt priamemu slnečnému žiareniu, extrémnej zime, vlhkosti a náhlym zmenám teplôt, ktoré by mohli ohroziť detekciu a presnosť
- Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokým teplotám, ktoré môžu spôsobiť nesprávnu funkciu, kratšiu životnosť batérie, poškodenie batérií alebo deformáciu plastových dielov
- Nevystavujte meteostanicu dažďu, nie je určená na vonkajšie použitie, na rozdiel od vonkajšieho senzora. Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín. Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Nevystavujte otvorenému ohňu
- Neumiestňujte meteostanicu do miestnosti, kde neprúdi vzduch
- Na čistenie produktu použite mierne navlhčenú mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky; mohli by poškodiť plastové diely a spôsobiť koróziu elektrického obvodu
- V prípade poškodenia alebo závady na výrobku nevykonávajte žiadne opravy sami, nechajte ho opraviť v obchode, kde ste ho zakúpili
- Umiestnite výrobok mimo dosahu detí; výrobok nie je hračka
- Vyberte vybité batérie, mohli by vytiečť a poškodiť produkt. Nevhadzujte batérie do otvoreného ohňa.
- Používajte iba nové batérie odporúčaného typu a pri výmene sa uistite, že vkladáte batérie správnou polaritou
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí), ktorých fyzické, zmyslové alebo mentálne postihnutie alebo nedostatok skúseností a odborných znalostí, im bráni v bezpečnom používaní zariadenia, pokiaľ nie

sú pod dohľadom alebo poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

#### Vonkajší senzor

Batéria: 2x AAA (nie sú súčasťou výrobku)

Rozpäťie teploty: -40 °C - 60 °C

Rozpäťie vlhkosti: relatívna vlhkosť 20%-95%

Bezdrôtový dosah: 80m

**Ďalšie vonkajšie sensory je možné dokúpiť zvlášť na našom eshope, nájdete ich pod kódom 11564.**

#### Recyklácia



Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vyhadzovať do domových odpadov (zmesných odpadov). Likvidujte odpad na konci životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

#### Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu: [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)

#### Distributor & produced by:

**WINNER GROUP-WG, s.r.o.**

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

IČO: 26788357

**WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o**

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

[www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)