

**Rohnson®**

Návod na použitie  
**INDUKČNÝ VARIČ**  
R-2450



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy alebo pod kuchynské skrinky.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov, ako sú napr. záclony, utierky a pod.
- Zamedzte priamemu kontaktu spotrebiča s vodou.
- Nemanipulujte so spotrebičom, pokiaľ úplne nevychladol alebo ak je na ňom umiestnený riad. Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najprv odpojte z el. siete.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nezapínajte platňu, pokiaľ na nej nie je umiestnený riad.
- Riad umiestňujte na stred platne. Dbajte na to, aby rukoväte riadu boli bezpečne umiestnené.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Používajte ochranné rukavice. Nedotýkajte sa horúceho povrchu spotrebiča.
- Nekladte na platňu cudzie predmety.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani iných tekutín.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najprv vypnite.
- Používajte iba riad určený na indukciu.


## POPIS SPOTREBIČA

1. Sklokeramická doska
2. Ventilačný otvor
3. Platňa
4. Ovládací panel

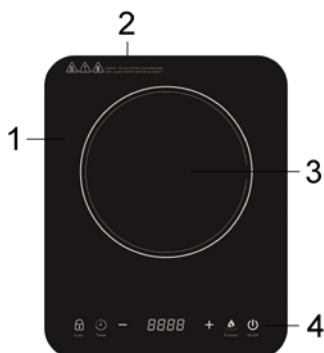

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo detského zámku
2. Tlačidlo časovača
3. Tlačidlo -
4. Displej
5. Tlačidlo +
6. Tlačidlo nastavenia
7. Tlačidlo zapnuté/vypnuté

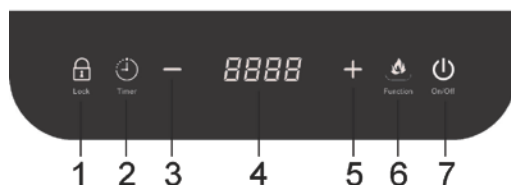

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a teplu odolný povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí "C".
- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté. Na displeji sa zobrazí "ON".
- Pred použitím sa uistite, že je platňa čistá a že sa na nej nenachádza žiadne cudzie predmety.
- Umiestnite riad na platňu a zvolte požadovaný výkon/úroveň teploty.

- Pre nastavenie požadovaného výkonu stlačte tlačidlo nastavenia. Na displeji sa zobrazí údaj 1600 (predvolený). Tlačidlami + a - potom zvolíte požadovaný výkon (200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1400 W, 1600 W, 1800 W, 2000 W).
  - Pre nastavenie požadovanej úrovne teploty stlačte dvakrát tlačidlo nastavenia. Na displeji sa zobrazí údaj 240 °C (predvolený). Tlačidlami + a - potom zvolíte požadovanú teplotu (60 °C, 80 °C, 100 °C, 120 °C, 140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C, 240 °C).
  - Po skončení varenia spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- Pozn.:** Po vypnutí zostáva ešte nejakú dobu v prevádzke ventilátor pre schladenie spotrebiča, spotrebič odpojte z el. siete až potom, čo sa ventilátor vypne.
- Používajte iba riad určený na indukciu s priemerom dna 12-26 cm.

## NASTAVENIE ČASOVAČA

- Po nastavení požadovaného výkonu/teploty je možné nastaviť dobu varenia pomocou časovača.
- Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo časovača a tlačidlami + a - nastavte požadovanú dobu varenia. Podržaním tlačidiel + a - prebieha nastavenie rýchlejšie.
- Nastavenie je možné v rozmedzí 1-240 minút.
- Pre uloženie nastavenia stlačte opäť tlačidlo časovača alebo počkajte, kým údaj na displeji neprestane blikať.
- Po uplynutí nastaveného času spotrebič vydá zvukový signál, ukončí prevádzku a prepne sa do pohotovostného režimu.
- Časovač je možné zrušiť stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté (spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu) alebo dlhým stlačením tlačidla časovača.

## FUNKCIA DETSKÝ ZÁMOK

- Pre zapnutie detského zámku stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo detského zámku. Rozsvieti sa svetelná indikácia detského zámku a ovládanie tlačidiel (okrem tlačidla zapnuté/vypnuté) sa zablokuje.
- Funkciu detského zámku môžete zapnúť aj v prípade, že je spotrebič vypnutý.
- Funkciu vypnete pridržením tlačidla detského zámku počas cca 3 sekúnd.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Na čistenie povrchu spotrebiča použite navlhčenú handričku alebo hubku s neutrálnym umývacím prostriedkom. Platňu potom utrite handričkou navlhčenou v čistej vode a osušte
- Pravidelne čistite ventilačný otvor od prachu a nečistôt (napr. pomocou štetca).
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody do vnútra spotrebiča.

**TABUĽKA RIEŠENÍ PROBLÉMOV**

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť	Poškodená poistka	Kontaktujte autorizovaný servis
Spotrebič preruší prevádzku a ozve sa zvukový signál	Nekompatibilný riad alebo prázdna platňa	Použite riad vhodný na indukciu
	Riad je posunutý mimo platňu	Umiestnite riad na stred platne
	Riad je často zdvíhaný z platne	Nedvíhajte riad príliš často z platne
Spotrebič nefunguje	Prázdny riad na platni alebo prehriata platňa	Nenechávajte prázdny riad na platni
	Zablokovaný ventilačný otvor	Vyčistite ventilačný otvor
	Spotrebič bol zapnutý cez 2 hodiny bez ďalšieho nastavenia	Spotrebič znovu nastavte

## CHYBOVÉ KÓDY

Chybový kód	Príčina	Riešenie
E0	Nekompatibilný riad alebo prázdna platňa	Použite vhodný riad a umiestnite ho na stred platne.
E1	Porucha senzora	Kontaktujte autorizovaný servis.
E2	Prehriatie spotrebiča	Spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť. Potom ho opäť zapnite.
E3	Prepätie	Kontaktujte autorizovaný servis.
E4	Podpätie	Kontaktujte autorizovaný servis.
E5	Porucha senzora platne	Kontaktujte autorizovaný servis.
E6	Prehriatie platne	Spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť. Potom ho opäť zapnite.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.