



LED monitor

Používateľská príručka

Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte tento návod na správne používanie. Odporúčame tento návod riadne uschovať pre budúce použitie. Obrázky v tejto príručke sú len referenčné.

Obsah


Dôležité informácie	2
Bezpečnostné upozornenia	2
Poznámky	3
Predstavenie monitora	4
Vzhľad monitora	4
Vlastnosti a výkon	4
Externé pripojenia	4
Hlavné Menu	5
On Screen Display (OSD) Menu	6
Čistenie monitora	8
Riešenie problémov	8

Dôležité informácie

Bezpečnostné upozornenia

Aby ste výrobok používali bezpečne, správne a aby sa predišlo zraneniu, alebo stratám na majetku, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia pri inštalácii, používaní a údržbe. Pred začatím prevádzky výrobku si prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

- Pozorujte a dodržiavajte všetky upozornenia a ilustrácie.
- Nevykonávajte nastavenie, údržbu ani úpravy, ak nemáte príslušnú kvalifikáciu.
- Neotvárajte ani neodstraňujte zadný kryt, skrinku alebo kryciu dosku výrobku. V prípade potreby nastavenia alebo údržby kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko. Na výrobok nekladte žiadne predmety. Výrobok sa môže poškodiť, ak sa do vnútornej jednotky dostanú cudzie predmety.
- Nešliapte na napájací kábel, najmä na zástrčku alebo miesto pripojenia napájacieho kábla k produktu.

- Produkt neumiestňujte do horľavého alebo korózneho plynného prostredia, čo môže spôsobiť požiar alebo poškodiť produkt. Umiestnenie produktu v blízkosti horľavých plynov môže ľahko viesť k nebezpečnej explózii.
- Ak sa objaví dymenie, nepríjemný zápach alebo neobvyklý hluk, okamžite vypnite napájanie alebo odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko. Ďalšie používanie by mohlo spôsobiť požiar.
- Údržbu môžu vykonávať len kvalifikované servisné osoby. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu výrobku, napríklad k poškodeniu zástrčky, vniknutiu cudzích telies alebo kvapaliny do prístroja, vystaveniu dažďu alebo vlhkosti, strate funkcie alebo pádu, kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko.
- Výrobok nevystavujte dažďu ani chemikáliám. Ak je výrobok vlhký, pred zapojením do zásuvky alebo zapnutím napájania ho nechajte úplne vyschnúť.
- Pri čistení výrobku vypnite napájanie.
- Nesprávne upevnenie všetkých skrutiek počas inštalácie môže spôsobiť pád produktu. Uistite sa, že všetky montážne prvky a ďalšie príslušenstvo sú správne upevnené počas inštalácie.
- Nedotýkajte sa žiadnych pevných komponentov vnútri produktu. Nedodržanie toho pokynu môže spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osoby.
- Buďte opatrní pri údržbe produktu, aj keď je vypnutý. Niektoré komponenty sú vybavené záložným napájaním a môžu pokračovať v napájaní, čo je nebezpečné pre ľudí.
- Výška montáže ≤ 2m.
-  Ochranná uzemňovacia svorka. Prístroj by mal byť pripojený k sieťovej zásuvke s ochrannou uzemňovacou prípojkou. ~ Striedavý prúd.


Poznámky

- Umiestnite produkt na ploché, stabilné a suché miesto. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vlhkosti, prachu a koróznym plynom.
- Ak výrobok inštalujete na stenu, uistite sa, že nosnosť steny je dostatočná. aby ste zabránili pádu a zraneniu osôb, inštalujte ho podľa priložených pokynov s montážnym príslušenstvom.
- Pri príliš veľkých teplotných zmenách môže dôjsť k skresleniu obrazu alebo zhoršeniu farieb na LCD displeji. Chvíľu počkajte (pri zapnutom napájaní) a skreslenie by malo zmiznúť.
- Neblokujte ventiláciu. Inštalujte produkt podľa tohto návodu.
- Výrobok neinštalujte v blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla, ako je radiátor, ohrievač alebo sporák.
- Nepoužívajte neoverené pripojovacie káble, ktoré by mohli spôsobiť poruchu zariadenia.
- Netlačte, neroztahujte ani nezahrievajte pripojovacie vedenia, čo by mohlo spôsobiť ich poškodenie.
- Pri vkladaní a vyberaní pevne uchopíte zástrčku pripojovacieho vedenia. ťahanie za pripojovacie vedenie môže spôsobiť jeho poškodenie.
- V prípade poškodenia produktu alebo pripojovacieho kábla okamžite odpojte napájanie a pripojovací kábel a kontaktujte servisné stredisko. Pokračovanie v používaní bez údržby by mohlo spôsobiť dymenie alebo nepríjemný zápach.

- Výrobok nezavesujte ani sa oň neopierajte. Takéto konanie môže spôsobiť pád alebo poškodenie výrobku. Môže to tiež spôsobiť zranenie osôb. Venujte osobitnú pozornosť, keď sa v blízkosti nachádzajú deti.
- Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, z bezpečnostných dôvodov vypnite napájanie.
- Nedovoľte, aby sa pripájací kábel stlačil, vybočil, vytiahol alebo prekrútil.
- Pred presúvaním výrobku sa uistite že je napájanie vypnuté a pripojovacie káble sú odstránené.
- Vyhnite sa zrážkam s produktom. To môže spôsobiť poruchu zariadenia.

Predstavenie monitora

Vzhľad monitora

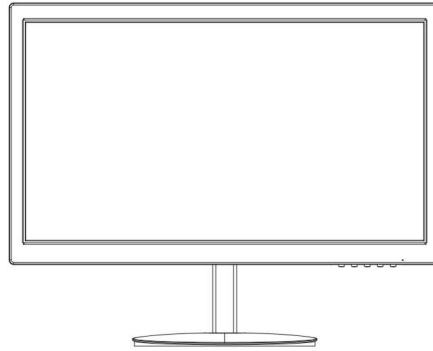


(Photos are for reference only)

Vlastnosti a výkon

- Nízka spotreba energie, dlhá životnosť.
- Vysoký kontrast a vysoký jas.
- Automatické odstránenie "ghosting" efektu.
- Rýchly čas odozvy, žiadny zaostávajúci obraz.
- Tenký a ľahký.
- Panel LCD HD+/Full-HD so špičkovým čipom na spracovanie videa.

Externé pripojenia

Prosím, pripojte monitor k externým zariadeniam podľa nasledujúceho zoznamu rozhraní I/O. Vyberte príslušný vstupný signálový kanál. Zvoľte príslušný vstupný signálový kanál založený na dostupných portoch a používanom zariadení.

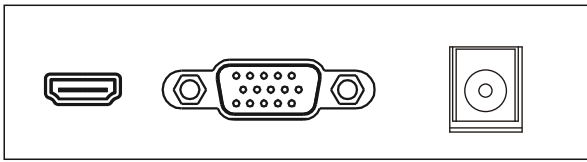

HDMI VSTUP: Type-A Connector(Voliteľný)

VGA VSTUP: D-SUB 15 pins Connector

DC IN: DC 12V —2.0A~4.0A (Adaptér sa dodáva v závislosti od modelu monitora, pozrite si označenie na štítku alebo etikete.)



Upozornenie

Pri pripájaní vypnite napájanie externého zariadenia a výrobku.

Hlavné Menu

Nastavenie obrazovky

- Ovládací panel na zadnej strane obsahuje päť tlačidiel na nastavenie zobrazenia pomocou Onscreen Display (OSD).

Časť 1.



5 Tlačídiel: A B C D E

Ovládacie tlačidlá:

- M : A. Zobrazuje hlavné menu s výberom
- ◀ : B. Tlačidlo skratky pre výber režimu scény jasu, druhé rozhranie pre nastavenie smerom nadol
- ▶ : C. Tlačidlo skratky pre nastavenie kontrastu, iné rozhranie pre nastavenie smerom nahor
- E : D. Výber signálu/Automatické nastavenie (dlhé stlačenie 3 s) / Ukončenie hlavnej ponuky
- ⏻ : E. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Časť 2.



5 Key:

Tlačidlá ovládacieho panela:





- M : A. Zobrazuje hlavné menu s výberom
- ▲ : B. Tlačidlo skratky pre nastavenie kontrastu, iné rozhranie pre nastavenie smerom nahor
- ▼ : C. Tlačidlo skratky pre výber režimu scény jasú, druhé rozhranie pre nastavenie smerom nadol
- E : D. Výber signálu/Automatické nastavenie (dlhé stlačenie 3 s) / Ukončenie hlavnej ponuky
- ⏻ : E. Tlačidlo zapnutia/vypnutia



Poznámka: Vyššie uvedené funkcie môžu byť upravené podľa rôznych modelov.

Hlavné Menu


On Screen Display (OSD) Menu



	Brightness	0-100	Nastavenie jasu podsvietenia	
	Contrast	0-100	Nastavenie pomeru kontrastu displeja	
	Eco	Standard		Štandardný režim
		Game		Herný režim
		TEXT		Režim TEXT
		Movie		Filmový režim
	DCR(Dynamic Contrast)	off		Vypnutie dynamického pomeru kontrastu
on			Zapnutie dynamického pomeru kontrastu	
	H.Posion	0-100	Nastavenie horizontálnej polohy obrazu	
	V.Posion	0-100	Nastavenie vertikálnej polohy obrazu	
	Clock	0-100		Nastavenie na zníženie vertikálneho šumu
				Nastavenie na zníženie horizontálneho šumu
	Aspect	wide or AUTO or 4:3	Výber pre zobrazenie širokouhlého alebo AUTO formátu alebo formátu 4:3	
	Color Temp	-	Teplá, Normálna, Chladná, Užívateľsky definovaná	
	Red	0-100	Jemne doladí teplotu červenej farby	
	Green	0-100	Jemne doladuje teplotu zelenej farby	
	Blue	0-100	Jemne doladuje teplotu modrej farby	
	Lowblue light	-	Výber režimu slabého modrého svetla (vypnuté/slabé/stredné/maximálne)	
	Language	Select the OSD	Jazyk	
	OSD H . POS.	0-100	Nastavenie horizontálnej polohy MENU	
	OSD V . POS.	0-100	Nastavenie vertikálnej polohy MENU	

	OSD Timer	5-60	Nastavenie času zobrazenia OSD
	Transparency	0-100	Nastavenie priehľadnosti OSD
	Image Auto Adjust	-	Predvolená zmena veľkosti obrazu
	Color Auto Adjust	-	Automatické nastavenie farieb
	Reset	-	Obnovenie predvolených nastavení
	Signal Source	VGA	Výber vstupného zdroja signálu VGA
		HDMI	Výber vstupného zdroja signálu HDMI (voliteľné)

Poznámka: Vyššie uvedené funkcie sa môžu líšiť podľa rôznych modelov alebo aktualizácie verzie softvéru a rozhodujúci je konkrétny model.

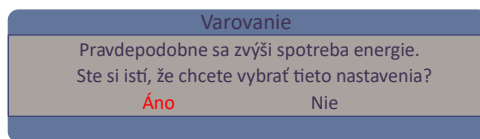

Varovanie: Ak používateľ zvolí iné nastavenie ako to, ktoré je súčasťou bežnej konfigurácie, a toto nastavenie má za následok vyššiu spotrebu energie ako bežná konfigurácia, zobrazí sa varovná správa o pravdepodobnom zvýšení spotreby energie a požaduje sa potvrdenie.

Čistenie monitora

1. Prach a iné nečistoty utrite čistou utierkou.
2. Ak monitor stále nie je čistý, použite neutrálny čistiaci prostriedok spolu s čistou utierkou. Utrite ho do sucha a potom ho vyčistite.
3. Trenie alebo škrabanie krytu nechtami alebo inými tvrdými predmetmi by mohlo kryt poškriabať.

Riešenie problémov

Pred konzultáciou so servisným personálom sa pokúste diagnostikovať problém pomocou nasledujúcej tabuľky.

Problém	Riešenie										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Žiadny obraz ani zvuk	⊕	⊕	⊕		⊕				⊕	⊕	
Horší zvuk, normálny obraz	⊕	⊕		⊕	⊕				⊕		
Horší obraz, normálny zvuk	⊕		⊕	⊕	⊕	⊕			⊕		
Slabý signál	⊕	⊕	⊕		⊕				⊕		
Nejasný obraz	⊕		⊕		⊕				⊕		
Dvojitý obraz	⊕	⊕	⊕		⊕						
Rušivé čiary v obraze	⊕		⊕	⊕	⊕						
Pokrútený obraz	⊕		⊕		⊕				⊕		
Slabý signál	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕				⊕		
Pruhy na obrazovke			⊕	⊕							
Obraz sa vertikálne posúva	⊕		⊕	⊕					⊕		
Horšie farby	⊕		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕		
Žiadne farby	⊕		⊕		⊕				⊕	⊕	

Oprava	
1	Prepnutie na iný kanál alebo vstup.
2	Skontrolujte, či je pripojené vedenie zvukového signálu.
3	Skontrolujte, či je pripojené vedenie videosignálu.
4	Môže byť prítomné rušenie od iného elektrického spotrebiča.
5	Upravte nastavenie jemného ladenia.
6	Upravte nastavenie jasů.
7	Upravte nastavenie kontrastného pomeru.
8	Upravte nastavenie farieb.
9	Skontrolujte, či je systém správne nakonfigurovaný.
10	Skontrolujte, či je zapnuté napájanie.

Osvedčenie o schválení

Inšpektor:

Dátum inšpekcie:

Výrobok spĺňa technické kritériá a môže sa predávať

ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
No.1199, Bin'an Road, BinJiang District, Hangzhou, P.R. China
WWW.dahuasecurity.com

6 CX0 0 0 2 5 1 4

物料号码	6CX0002514		
厂内型号		厂外型号	
物料名称	说明书	品牌	
材质		日期	2022/04/12
规格	A5成品, 双面印刷		
要求	英文说明书, A4纸4页-封面黑白-内印黑白		
版本	1.0	设计	
确认		核准	

此页为说明, 不印

