

**Red Bull** 

R A C I N G

**POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE**

**E-KOLOBEŽKU RB-RTEEN10-10**

Značky Red Bull® a logo Red Bull Racing sú licencované spoločnosťou Red Bull GmbH/Rakúsko



# RB-RTEEN10-10 (E-Kolobežka)

## **UPOZORNENIE PRE ELEKTRICKÚ KOLOBEŽKU**

Pred použitím e-kolobežky si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny uvedené v používateľskej príručke. Uistite sa, že ste pochopili a dodržiavate bezpečnostné pokyny a upozornenia, aby ste znížili riziko poranenia. Používateľ je zodpovedný za všetky dôsledky vyplývajúce z nesprávneho používania e-kolobežky.

Kolízie, pády a strata kontroly môžu poškodiť osoby a predmety vo vašom okolí.

V každom prípade predvídajte trajektóriu a rýchlosť jazdy a rešpektujte dopravné predpisy a najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.

Majitelia e-kolobežiek musia skontrolovať a dodržiavať všetky miestne zákony vzťahujúce sa na používanie e-kolobežky týkajúce sa používania prilby, rýchlostných obmedzení a prístupných oblastí.

Táto e-kolobežka nie je hračka a nie je vhodná pre deti mladšie ako 14 rokov.

V prípade jazdcov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje dohľad dospeléj osoby.

Tento výrobok nemôže prepravovať viac ako jednu osobu naraz.

Tento dopravný prostriedok môžu používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku prostriedku, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou prostriedku.

Deti sa nesmú hrať s e-kolobežkou. Batériu uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Čistenie a používateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo vedením.

**POZOR:** Plastové obaly uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili uduseniu.

## **UPOZORNENIE PRE NABÍJAČKU BATÉRIÍ**

Táto e-kolobežka nie je hračka.

Deti sa nesmú hrať s e-kolobežkou.

U neplnoletých osôb je nutný dohľad dospelšej osoby.

Tento dopravný prostriedok môžu používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku prostriedku, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou prostriedku.

Čistenie a používateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo vedením.

Nenabíjajte nedobíjacie batérie.

Batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná.

## **Úvod**

Pre lepšie používanie si pozorne prečítajte tento návod. Uchovajte si túto príručku pre budúce použitie. Aby ste predišli poškodeniu, pozorne si prečítajte tento návod a dodržiavajte jeho pokyny.

Používateľ je zodpovedný za všetky dôsledky vyplývajúce z nesprávneho používania e-kolobežky.

Predajca ani distribútor nenesú zodpovednosť za škody na majetku a/alebo osobách spôsobené nesprávnym

používaním zariadenia.

Túto e-kolobežku môže naraz používať len jeden používateľ.

Výrobok používajte len vtedy, ak je v dobrom stave. Skontrolujte, či nie sú poškodené pneumatiky. Ak je na nich niečo neobvyklé, zabezpečte prosím údržbu. Ak počas jazdy stratíte kontrolu, môžete spôsobiť škodu sebe alebo iným osobám.

Majitelia e-kolobežiek musia skontrolovať a dodržiavať všetky miestne zákony vzťahujúce sa na používanie e-kolobežky týkajúce sa používania prilby, rýchlostných obmedzení a prístupných oblastí.

Pred jazdou na e-kolobežke musí byť batéria úplne nabitá. Dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode, aby ste sa vyhli technickým problémom.

## **POZOR**


Batéria je srdcom hlavného zdroja energie zariadenia, preto pri jej používaní dbajte na jej návyky.

Batéria nemôže byť vybitá, pred každým použitím by sa mala úplne nabiť.

Vyhňte sa hlbokému prúdovému vybitiu, batériu dobíjajte včas, keď je úroveň jej nabitia veľmi nízka.

Batériu plne nabite každé 2 mesiace (počas 6-8 hodín), aj keď e-kolobežku nepoužívate.

# Produkt

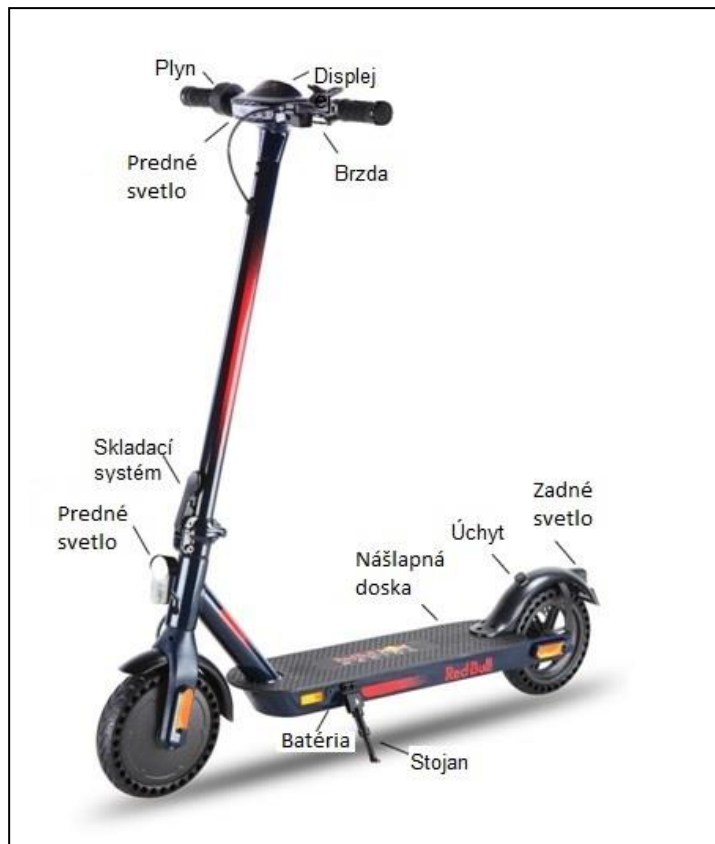

# Montáž a demontáž e-kolobežky

## Postup pri montáži e-kolobežky

Pred prvým použitím je e-kolobežka zložená v krabici.


Ručne vytiahnite zložené riadidlá sklopené na zadné koleso.

Zdvihnite riadidlá smerom nahor.

Zatvorte páku riadidiel.

**Poznámka:** po dokončení inštalácie dvakrát skontrolujte, či je tlačidlo zámku uvoľnené.


Pred rozložením alebo zložením e-kolobežky vždy skontrolujte, či je vypnutá.

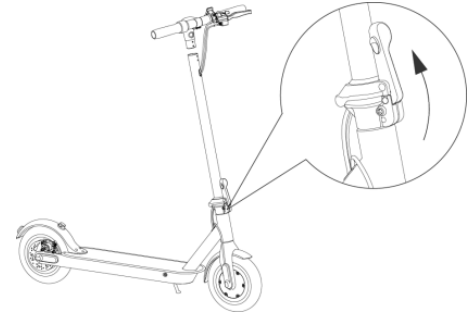

Pred úplne prvým použitím zostavte do vertikálnej polohy riadidlá.



Pomocou skrutkovača utiahnite 4 skrutky na riadidlách.

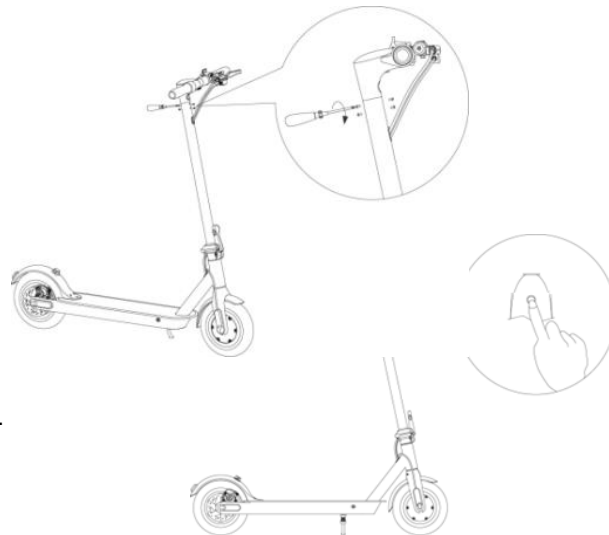

Po dokončení montáže otestujte spínač displeja.


Ak sa displej rozsvieti, montáž je dobre vykonaná.

Môžete použiť stojan, aby e-kolobežka mohla stáť samostatne.

## Postup pri montáži e-kolobežky

Otvorte tlačidlo zámku a súčasne vytiahnite svorku riadidiel.




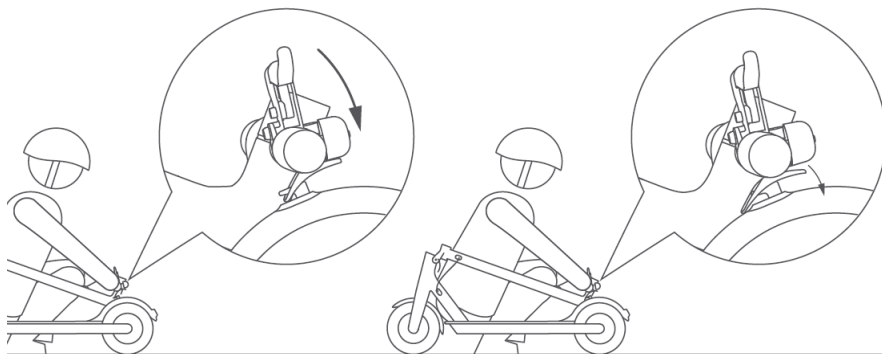

Zložte riadidlá.

Pripevnite riadidlá k zadnému kolesu.

Postup skladania je teraz dokončený.  
Výrobok sa dá ľahko prenášať.

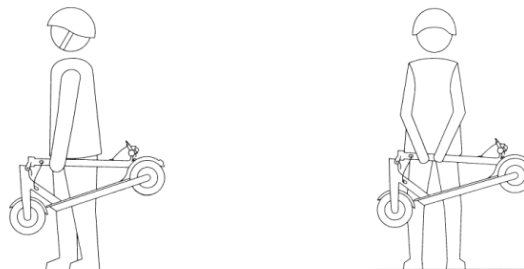



# LED displej

LED displej je umiestnený na hornej časti riadidiel pred používateľom.

Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnete/vypnete e-kolobežku.

Displej sa rozsvieti a na chvíľu zobrazí ODO (stav tachometra). Potom sa zobrazí informácia TRIP.(počet najazdených kilometrov).

Krátkym, jednorazovým stlačením tlačidla napájania sa prepne z prevodového stupňa 1 na prevodový stupeň 2. Ďalším krátkym stlačením sa prepne z prevodového stupňa 2 na prevodový stupeň 3.

Dvakrát rýchlym stlačením tlačidla napájania zapnete/vypnete predné LED svetlo..

Trikrát rýchlym stlačením tlačidla prepnete z km/h na MPH (míle).

Ak sa e-kolobežka nepoužíva 10 minút, automaticky sa vypne.

Takto vypadá displej:

## **Aktuálna rýchlosť (1)**

Rýchlosť sa zobrazuje v km/h. Mení sa spolu s aktuálnou rýchlosťou.

Rýchlosť km/h je možné prepnúť na MPH rýchlym trojitým stlačením tlačidla napájania.

## **Indikátor prejdených kilometrov (2)**

Informácie ODO (celkový počet najazdených kilometrov) sú viditeľné po zapnutí e-kolobežky.

Informácia o prejdenej vzdialenosti (prejdená vzdialenosť na jednu jazdu) je viditeľná počas bežného používania e-kolobežky.

### Indikátor svetla (3)

Tento symbol sa rozsvieti, keď je zapnuté predné svetlo.

Dvakrát rýchlym stlačením tlačidla napájania zapnete/vypnete predné LED osvetlenie.

### Výstražný indikátor (4)

Tento indikátor sa rozsvieti a bliká, keď je batéria takmer vybitá (štyri pásiky batérie sú vypnuté).


V záujme vlastnej bezpečnosti zastavte na e-kolobežke a nabite batériu na ďalšie použitie.

### Kapacita batérie (5)

Kapacita batérie e-kolobežky sa zobrazuje pomocou pásov od 100 % (plná batéria) po 0 % (prázdna batéria).

Ak je batéria plne nabitá, na displeji svietia všetky pásiky a ak je batéria veľmi vybitá, svieti len jeden pásik. Počas používania sa kapacita batérie postupne znižuje.

Ak je kapacita batérie veľmi nízka (svieti len jeden pásik), pre svoju bezpečnosť prestaňte jazdiť a nabite batériu pre ďalšie používanie.

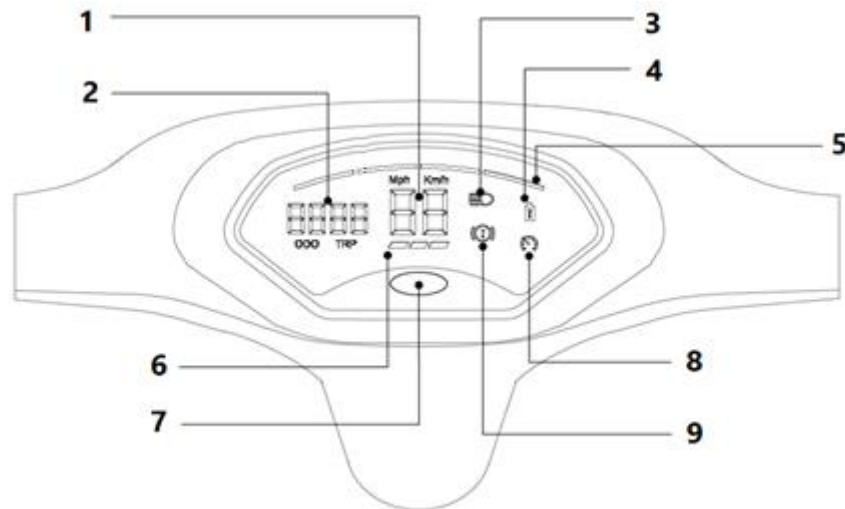

## **Režim rýchlosti (6)**

Rýchlostný stupeň 1 je určený pre nízke rýchlosti (**max. 10km/h**); rýchlostný stupeň 2 je určený pre strednú rýchlosť (**max. 15km/h**); rýchlostný stupeň 3 je určený pre vysokú rýchlosť (**max. 25 km/h**).

Krátkym, jediným stlačením tlačidla napájania prepnete z rýchlostného stupňa 1 na rýchlostný stupeň 2. Ďalším krátkym stlačením prepnete z rýchlostného stupňa 2 na rýchlostný stupeň 3.

Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča meniť rýchlostný stupeň len vtedy, keď e-kolobežka stojí.

## **Tlačidlo zapnutia/vypnutia (7)**

Stlačením tlačidla na 3 sekundy zapnete displej. Dlhým stlačením tlačidla napájania e-kolobežku vypnete.

Ak sa e-kolobežka nepoužíva 10 minút, automaticky sa vypne.

## **Ukazovateľ tempomatu (8)**

U tohto výrobku nefunguje indikátor tempomatu. Tento symbol sa nikdy nerozsvieti.

## **Indikátor brzdy (9)**

Tento indikátor sa rozsvieti vždy, keď je brzda zatiahnutá.

# **Návod na obsluhu**

Pred prvou jazdou na e-kolobežke musí byť batéria úplne nabitá.

Dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode, aby ste sa vyhli technickým problémom.

Po každej jazde sa snažte batériu dobiť, čo môže výrazne predĺžiť jej životnosť.

Najprv umiestnite e-kolobežku na rovný povrch.

E-kolobežka je určená na jazdu na rovnom povrchu. Pri jazde na nerovnom a hrboľatom povrchu buďte opatrní.

Stlačte tlačidlo napájania na displeji aby ste zapli displej a e-kolobežku.

Skontrolujte úroveň nabitia batérie na displeji.

Zvoľte požadovaný rýchlostný stupeň.

Pri jazde v noci alebo na tmavých miestach zapnite svetlá. Ak to miestne zákony vyžadujú, noste reflexnú vestu.

Položte jednu nohu na nášľapnú dosku. Šliapte na nášľapnú dosku len jednou nohou. Obe ruky držte na riadidlách.

Táto e-kolobežka je pre vašu bezpečnosť vybavená funkciou "kick-and-go", tá zabraňuje rozjazdu zo stojacej polohy.

Stačí nohou potlačiť e-kolobežku dopredu a motor sa aktivuje, keď dosiahnete rýchlosť 3 km/h.

Jemne stlačte páčku na pravej rukoväti, e-kolobežka zrýchli.

Šliapnite druhou nohou na nášľapnú dosku, kým sa e-kolobežka pohybuje.

Ak chcete spomaliť, uvoľnite páčku zrýchľovania. Stlačte brzdovú páku na ľavej rukoväti, e-kolobežka začne brzdiť.

Zastavte e-kolobežku a vystúpte.

Vypnite displej.

Keď e-kolobežku nepoužívate, môžete ju oprieť o stojan.

E-kolobežka je určená do rovinnatého terénu. Pozor na nerovný a/alebo hrboľatý terén.

## Vzdialenosť

Maximálny dojazd je približne 22-30 km.

Tento maximálny dojazd je ovplyvnený typom cesty (rovný a hladký povrch predĺži dojazd, inak sa dojazd skráti), okolitou teplotou, údržbou (pneumatiky, batérie), hmotnosťou používateľa (čím je používateľ ľahší, tým je dojazd kratší), štýlom jazdy (nižšia rýchlosť predĺži dojazd).

## Zat'azenie

Maximálna hmotnosť vodiča by mala byť 100 kg a minimálna hmotnosť 30 kg. Tieto limity zabezpečujú bezpečnosť vodiča a znižujú poškodenie e-kolobežky.

## Batéria

Nabitie batérie (a tým aj maximálny dojazd) ovplyvňujú niektoré faktory, ako napríklad:

1. Povrch (ak povrch nie je rovný, vybijanie sa zvyšuje).
2. Hmotnosť používateľa.
3. Okolité teplota.
4. Štýl jazdy a rýchlosť ovplyvňujú životnosť nabitej batérie: konštantná a mierna rýchlosť pozitívne ovplyvňuje nabitú batériu; vysoká a nepravidelná rýchlosť znižuje životnosť nabitej batérie.
5. Údržba (používateľ musí udržiavať batériu v dobrom stave a správne ju nabíjať).

## VAROVANIE

Pred prvou jazdou nabite batériu. Batériu plne nabite každé 2 mesiace aj keď e-kolobežku nepoužívate.

## Nabíjanie batérie

Pred prvým rozložením elektrickej kolobežky si prečítajte návod na obsluhu.

Ak zistíte, že indikátor napájania ukazuje veľmi nízky výkon, pre svoju bezpečnosť zastavte jazdu.

Po každej jazde sa snažte batériu dobiť, čo môže výrazne predĺžiť jej životnosť.

Nabíjanie by malo prebiehať v bezpečnom, suchom a čistom prostredí.

E-kolobežka musí byť pred nabíjaním vypnutá.

Počas nabíjania batérie e-kolobežku nepoužívajte.

## **VÝSTRAHA / UPOZORNENIE**

Batéria obsahuje nebezpečné látky.

Ak je teplota nižšia ako 0 °C, batériu nenabíjajte.

Nepokúšajte sa batériu otvoriť a nekladajte do nej žiadne predmety.

Nenabíjajte batériu cez noc alebo v čase, keď nemôžete e-kolobežku pozorovať.

Nabíjajte a skladujte ju na otvorenom, suchom mieste, mimo horľavých predmetov (t. j. predmetov, ktoré sa môžu vznietiť).

Ak ju niekomu darujete, nechajte ju v čiastočne nabitom stave. Nevyberajte ju z obalu, aby ste ju uviedli do stavu úplného nabitia a potom ju znovu zabalili. E-kolobežka je často z výroby čiastočne nabitá. Ponechajte ju v tomto stave, pokiaľ nebude pripravená na použitie.

Batériu správne zlikvidujte a recyklujte v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii a ochrane životného prostredia.

S batériou nikdy nezaobchádzajte ako s bežným domovým odpadom, aby ste zabránili výbuchu a kontaminácii.

Batériu nikdy nevhadzujte do ohňa.

Pred likvidáciou je potrebné batériu z kolobežky vybrať.

Musí sa používať iba originálna nabíjačka. Ak je potrebná výmena, obráťte sa na svojho predajcu.

## **UPOZORNENIE**

Nepoužívajte e-kolobežku, ak je batéria vybitá.

Nepoužívajte e-kolobežku, ak je cítiť zápach horenia.

Nepoužívajte e-kolobežku, ak batéria vytečie.

Nedotýkajte sa ničoho, čo vyteká z batérie.

Nedovoľte deťom ani zvieratám dotýkať sa batérie.

Pred jazdou na e-kolobežke odpojte nabíjačku od elektrickej siete.


Používajte iba dodanú batériu a dodanú nabíjačku.

Demontáž a údržbu batérie smú vykonávať len odborníci. Obráťte sa na svojho predajcu.

## **POKYNY NA NABÍJANIE**

1. Skontrolujte, či je nabíjací port suchý. Otvorte ochranný kryt a vložte nabíjačku do nabíjacieho portu e-kolobežky. Druhý koniec nabíjačky musí byť pripojený k elektrickej sieti, aby sa nabíjačka aktivovala.
2. Najprv pripojte kábel nabíjačky k e-kolobežke. Potom pripojte kábel nabíjačky do elektrickej siete.
3. Kontrolka na nabíjačke bude svietiť na červeno: to znamená, že prebieha nabíjanie. Nabíjanie by malo prebiehať v bezpečnom, suchom a čistom prostredí.
4. Keď sa kontrolka rozsvieti na zeleno, batéria je úplne nabitá. Prestaňte nabíjať, inak sa skráti životnosť batérie.

5. Čas nabíjania je približne 6-8 hodín. Príliš dlhý čas nabíjania ovplyvní životnosť batérie.
6. Odpojte kábel nabíjačky batérie. Vráťte kryt späť do požadovanej polohy.

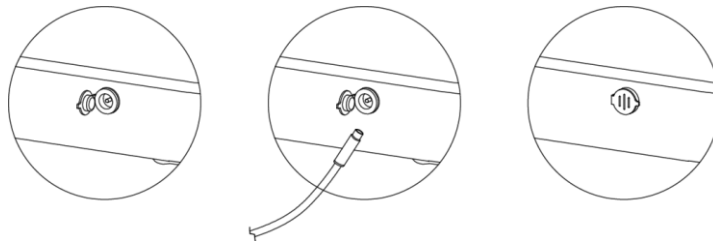

Výrobok a batériu udržiavajte pri odporúčanej teplote, aby sa zachovala najvyššia účinnosť e-kolobežky a batérie. Ak sa používa v extrémne chladnom alebo horúcom prostredí, čas nabíjania sa predĺži. Prevádzková teplota: 0 °C- 40 °C. Počas nabíjania kontrolujte teplotu batérie. Teplota počas nabíjania musí byť: 0 °C-40 °C. Úroveň vlhkosti počas nabíjania musí byť: 5%- 95%. Ak je teplota vyššia ako 40 °C, môže dôjsť k poškodeniu funkčnosti kolobežky a skráteniu životnosti batérie.

## Preprava batérie

Lítiové batérie sa považujú za nebezpečný tovar. Overtte si miestne zákony týkajúce sa prepravy.

## Rýchlostné obmedzenia



Maximálna rýchlosť je 25 km/h.


Keď vodič dosiahne maximálnu rýchlosť, e-kolobežka ju udrží, aj keď vodič zrýchli.

## Bezpečná jazda

1. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
2. Vždy noste pohodlné ploché topánky a majte zaviazané šnúrky. Nikdy nepoužívajte e-kolobežku naboso.
3. Pri jazde vždy používajte prilbu, chrániče kolien a lakťov.
4. Nejazdite po požití alkoholu alebo drog. Ak užívate akýkoľvek druh liekov, poraďte sa so svojim lekárom.
5. Nepoužívajte e-kolobežku, ak ste mali ochorenie hlavy, chrbta alebo krku alebo predchádzajúci chirurgický zákrok v týchto oblastiach.
6. Vždy skontrolujte, či je používanie e-kolobežky povolené (miestne zákony).
7. Nepoužívajte e-kolobežku tam, kde je to zakázané (skontrolujte miestne zákony).
8. Tento výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 14 rokov
9. V prípade jazdcov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje dohľad dospeléj osoby.
10. E-kolobežku môže naraz používať len jedna osoba, aj keď nedosahuje maximálnu hmotnosť.
11. Počas jazdy na e-kolobežke nepoužívajte telefón ani nepočúvajte hudbu a vyhýbajte sa akémukoľvek rozptyľovaniu.
12. Nadmerná hmotnosť je zakázaná. Mohla by poškodiť funkcie e-kolobežky.
13. Podváha je zakázaná. E-kolobežka už nemusí byť pod kontrolou.
14. E-kolobežka je určená len pre osobnú zábavu. Je zakázané ju používať ako prostriedok verejnej dopravy.

15. Je zakázané prepravovať tovar počas jazdy na e-kolobežke.
16. Dávajte pozor na predmety a osoby v blízkosti. V každom prípade dávajte pozor na seba aj na ostatných.
17. Vždy dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi vami a inými vozidlami, osobami, aby ste zabránili kolízii.
18. Ak sa blížite k chodcovi alebo cyklistovi a on vás nevidel alebo nepočul, ohláste mu svoju prítomnosť.
19. Na priechodoch pre chodcov prechádzajte pešo.
20. Náhle sa nerozbiehajte a ani nezastavujte. Náhle pohyby spôsobia, že e-kolobežka sa stane neovládateľnou.
21. Rýchlosť jazdy prispôsobte typu cesty. Rýchlosť e-kolobežky je ovplyvnená typom cesty, okolitou teplotou a údržbou batérie.
22. Príliš prudké alebo náhle brzdenie môže e-kolobežku zablokovať, čo môže spôsobiť stratu kontroly a haváriu. Príliš prudké alebo náhle brzdenie môže spôsobiť stratu kontroly a haváriu.
23. Okrem toho je jazda s nesprávne nastavenými brzdami nebezpečná a môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Ak sa brzda uvoľní, utiahnite ju šesťhranným kľúčom alebo kontaktujte zákaznícky servis.
24. Vždy skontrolujte úroveň nabitia batérie. Ak je kapacita batérie príliš nízka, e-kolobežka sa môže náhle zastaviť a spôsobiť pád jazdca.
25. Dávajte pozor na cestu. E-kolobežka je určená na hladké a rovné povrchy.
26. Nejazdite na e-kolobežke v kalužiach alebo na povrchu s vodou, ľadom, snehom, blatom, pieskom, štrkom, špinou, lístím alebo inými nečistotami.
27. Mokré počasie ovplyvňuje trakciu, brzdenie a viditeľnosť; e-kolobežka by nebola pod kontrolou.


28. Nejazdite, keď prší. Vyhnite sa mokrým podlahám a kalužiam. Ovládanie e-kolobežky sa tým zníži. Používateľ by mohol spadnúť. Mohlo by dôjsť k poškodeniu elektrického systému e-kolobežky.
29. Mokrý, hrboliatý alebo drsný povrch zvyšuje riziko pádu a nehody.
30. Nejazdite v blízkosti horľavých plynov, výparov, kvapalín alebo prachu, ktoré môžu spôsobiť požiar.
31. Nepoužívajte ju na uliciach, v dopravnej premávke alebo v noci.
32. Nepoužívajte e-kolobežku v nebezpečných podmienkach alebo na nebezpečných miestach.
33. Udržujte ju mimo dosahu ohňa alebo akýchkoľvek zdrojov tepla..

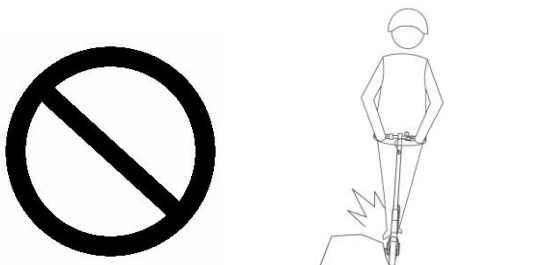



NEJAZDITE v daždivom/vlhkom počasí.

Pri jazde na nerovnom povrchu jazdite kontrolovanou a pomalou rýchlosťou. Mierne pokrčte kolená, aby ste zmiernili nerovnosti.



Vždy sa vyhýbajte prekážkam.

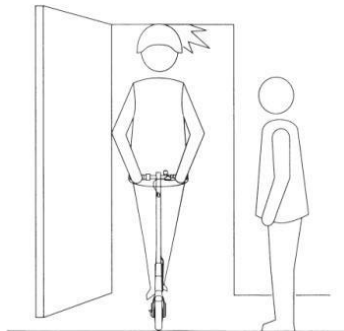


Dávajte pozor na dvere, výťahy a iné nadzemné prekážky.

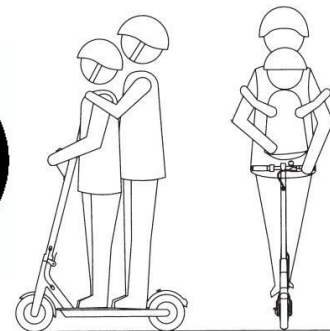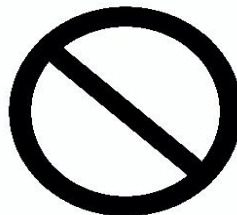


NEJAZDITE so žiadnou dospelou osobou ani dieťaťom.

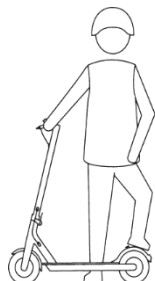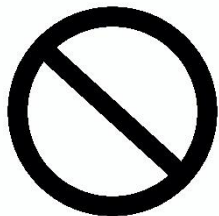


NESTOJTE na zadnom blatníku.

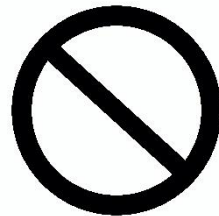


Počas jazdy NESPUSTITE ruky z riadidiel.

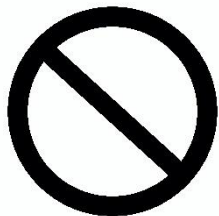


NEPOKÚŠAJTE sa jazdiť po schodoch alebo skákať cez prekážky.

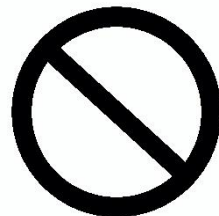


NEZRÝCHĽUJTE pri jazde z kopca

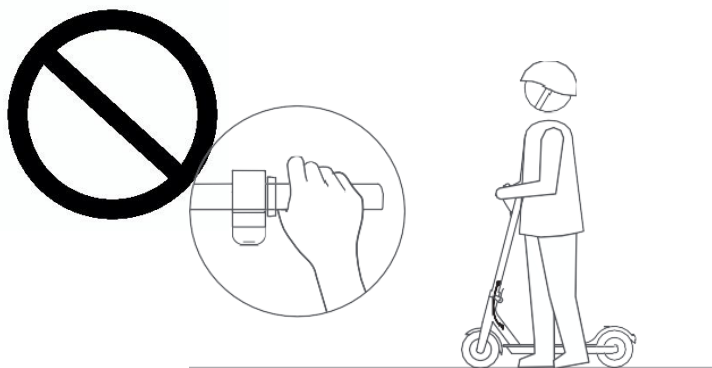

NESMIETE stláčať páčku plynu chôdzi

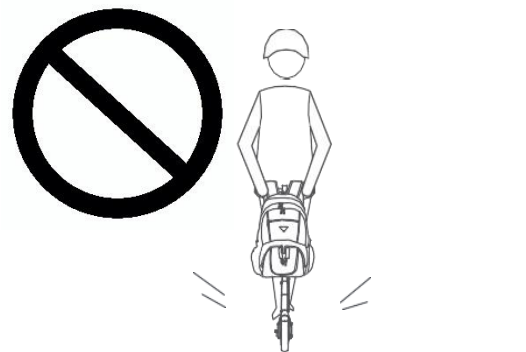

NEZAVESUJTE tašky alebo iné ťažké príslušenstvo na e-kolobežku.

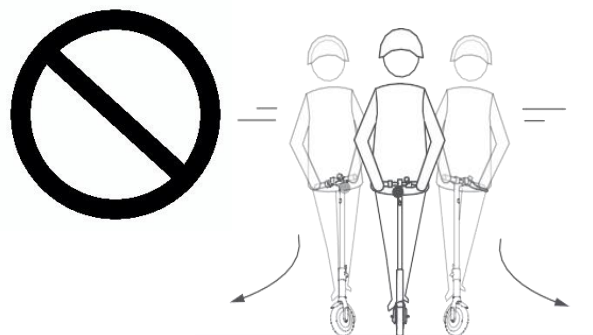


Vždy majte obe nohy na nášľapnej ploche.



NEJAZDITE v kalužiach hlbších ako 2 cm.

NEOTÁČAJTE prudko riadidlami pri jazde vysokou rýchlosťou.

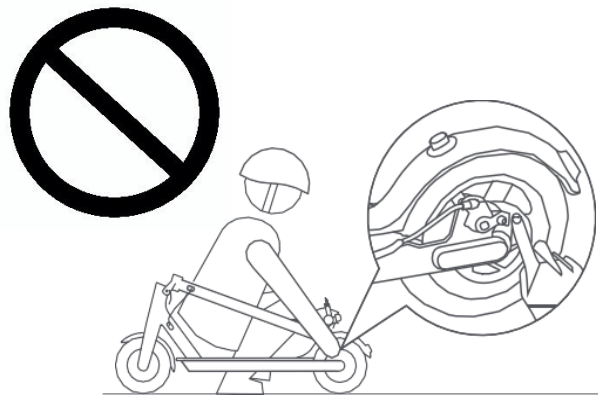

NEDOTÝKAJTE sa kotúčovej brzdy. Mohla by byť veľmi horúca.

## Údržba elektrickej kolobežky

E-kolobežka si vyžaduje bežné čistenie a údržbu.

Najprv sa uistite, že nabíjací kábel nie je pripojený. Pripevnite gumový kryt nabíjacieho portu na nášľapnú dosku.

Po druhé, e-kolobežka musí byť vypnutá. Teraz môžete e-kolobežku utrieť mäkkou vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej ani iné korozívne, prchavé chemické rozpúšťadlá, inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu povrchu a vnútornej štruktúry. Na čistenie e-kolobežky nepoužívajte prúd vody. Zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín do e-kolobežky. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu vnútornej elektroniky. Odstráňte všetky ostré hrany spôsobené používaním.

## UPOZORNENIE

1. Ak chcete vymeniť niektorý diel, obráťte sa na miestneho predajcu.  
Výmenu akéhokoľvek dielu by mal vykonať predajca alebo autorizované servisné stredisko.
2. Upozornenie na vysvetlenie, že samosvorné matice a iné samosvorné upevňovacie prvky môžu stratiť svoju účinnosť a môže byť potrebné ich opätovne utiahnuť. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky skrutky správne dotiahnuté.

## Nastavte brzdú


Ak je brzda veľmi napnutá: pomocou šesťhranného kľúča uvoľnite skrutky napínacej kladky brzdového kotúča proti smeru hodinových ručičiek, mierne zväčšite dĺžku lanka zadnej brzdy a potom napínanie kladku dotiahnite. Ak sa brzda zdá byť príliš voľná, uvoľnite napínanie kladku, potiahnite brzdové lanko a mierne skráťte dĺžku brzdového lanka. Uťahnite napínanie kladku.





## Nastavenie riadidiel

Nastavenie hrebeňa riadenia: utiahnite dve skrutky v blízkosti sklopného mechanizmu pomocou šesťhranného kľúča.

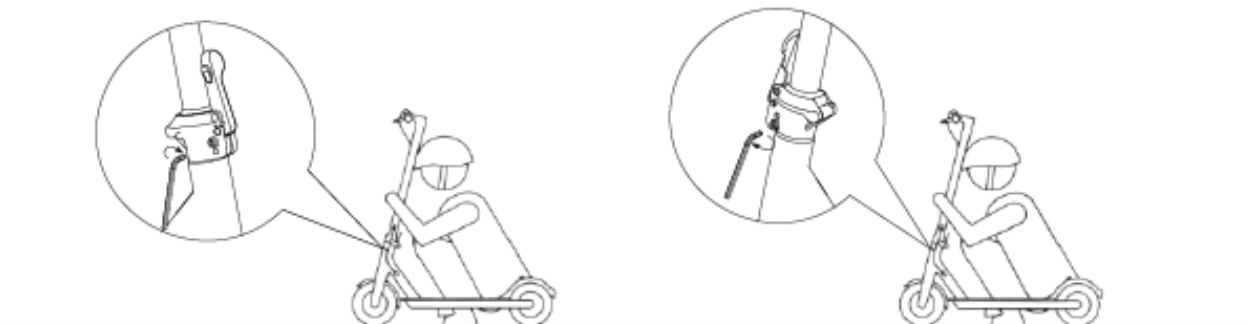

## VAROVANIE

Ako každý mechanický komponent, aj PLEV podlieha vysokému namáhaniu a opotrebovaniu. Rôzne materiály a komponenty môžu na opotrebovanie alebo únavu reagovať rôzne. Ak sa prekročí očakávaná životnosť komponentu, môže dôjsť k jeho náhlemu poškodeniu, a tým k riziku zranenia používateľa. Praskliny, škrabance a zmena farby v oblastiach vystavených vysokému namáhaniu naznačujú, že komponent prekročil svoju životnosť a mal by sa vymeniť.

## VAROVANIE

Odporúčania, nevykonávajúte žiadne úpravy, ktoré nie sú uvedené v pokynoch výrobcu.

## **VAROVANIE**

Neotvárajte e-kolobežku z akéhokoľvek dôvodu. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek následky.

Neodborníci nesmú bez povolenia rozoberať batériu, inak môže dôjsť k vážnym nehodám v dôsledku úrazu elektrickým prúdom alebo k skratu.

## **Skladovanie elektrickej kolobežky**

Pred uskladnením e-kolobežky sa uistite, že je plne nabitá.

Ak sa e-kolobežka skladuje dlhší čas, každé 2 mesiace zabezpečte jej úplné nabitie.

Ak sa batéria nenabije raz za 2 mesiace, môže sa poškodiť v dôsledku nadmerného vybitia. Takéto poškodenie je neopraviteľné. Poškodenú batériu z dôvodu nadmerného vybitia už nie je možné opätovne nabiť a nevzťahuje sa na ňu záručný servis.

E-kolobežku neskladujte pri teplotách nižších ako 0 °C. Ak e-kolobežku nepoužívate, skladujte ju na chladnom a suchom mieste.

E-kolobežku uchovávajte vo vlastnom obale alebo ju zakryte, aby na ňu nepadal prach. Dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu / prehriatiu / prechladeniu vonkajšieho prostredia urýchli starnutie výrobku, kolies a batérie.

## **VAROVANIE**

Neotvárajte e-kolobežku z akéhokoľvek dôvodu. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek následky.

Neodborníci nesmú bez povolenia rozoberať batériu, inak môže dôjsť k vážnym nehodám v dôsledku úrazu elektrickým prúdom alebo k skratu.

## Parametre

Vhodný vek používateľa: od 14 rokov

Maximálne zaťaženie: 100 kg

Minimálne zaťaženie: 30 kg

Maximálna rýchlosť: 25km/h

Výkon motora: 350 W

Výdrž: až 30 km (v závislosti na terénu, sklonu, rýchlosti, štýlu jazdy)

Sklon: so sklonom 10 stupňov

Napájanie nabíjačky: AC 110-240 V, 50/60 Hz

Batéria: 10 000 mAh, lítiová, nabíjateľná

Výkon batérie: 360 Wh

Napätie batérie: 36V DC

Relatívna vlhkosť počas skladovania: 5% - 95%.

Pracovná teplota: 0°C~40°C

Čas nabíjania: približne 6-8 hodín

Rozmer produktu v rozloženom stave: 116 x 54 x 116 cm

Rozmer produktu v zloženom stave: 116 x 54 x 53 cm

Čistá hmotnosť jednotky: približne 17 kg

Priemer kolies: 10,0 palcov

## Pozáručný servis

V prípade technických problémov sa obráťte na svojho predajcu.

### Záruka

Pred použitím e-kolobežky si pozorne prečítajte tieto pokyny. Nepoužívajte e-kolobežku, ak je jej používanie zakázané. Nepoužívajte e-kolobežku, ak by mohla spôsobiť nebezpečenstvo pre používateľa a osoby/veci v okolí.

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka na bezchybnosť materiálu, spracovania a funkčnosti (s výnimkou estetických dielov) po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia. Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli vystavené nesprávnemu používaniu, zanedbaniu, náhodným alebo neštandardným prevádzkovým podmienkam, a nevzťahuje sa na prirodzené vyblednutie materiálov. Opravu e-kolobežky zverte kvalifikovaným a autorizovaným osobám. Neodborné opravy môžu spôsobiť poruchy a riziká a zrušiť vaše práva na záruku.

Záruka na batérie: 6 mesiacov

### Správna likvidácia batérie

**Podľa európskej smernice 2006/66/ES** Toto označenie na batérii znamená, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu poškodiť ľudské zdravie alebo životné prostredie. V záujme ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného používania materiálov oddeľte batérie od ostatného odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému spätného odberu batérií. V prípade potreby požiadajte miestny bezplatný systém spätného odberu batérií, aby batériu vybrali z obalu.



## Správna likvidácia produktu

**Podľa európskej smernice 2012/19/ES** Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo literatúre uvádza, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo by sa po skončení životnosti nemali likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddel'te tieto predmety od iných druhov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Používatelia v domácnostiach by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na svoj miestny úrad, aby získali podrobné informácie o tom, kde a ako môžu tieto predmety odovzdať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Obrázky v tomto návode na použitie slúžia len na ilustračné účely. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za nesprávne používanie výrobku. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu výrobku a obsahu tohto návodu bez predchádzajúceho upozornenia.

### VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU

**Asia Kingston (HK) Ltd.**  
26/F, 77 Connaught Road, Central,  
Hong Kong

### DOVÁŽANÉ A DISTRIBUOVANÉ SPOLOČNOSŤOU

**Tauer Group a.s.**  
Milady Horákové 357/4, 56802 Svitavy,  
Česká republika

