Know your device

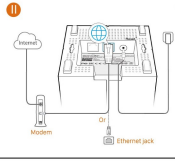

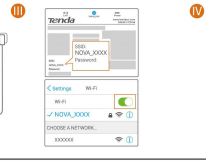

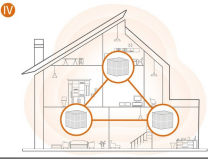

English

Package contents

MW6 (2-pack)
- Mesh3 x 2
- Power adapter x 2
- Ethernet cable x 1
- Quick installation guide x 1

MW6 (3-pack)
- Mesh3 x 3
- Power adapter x 3
- Ethernet cable x 1
- Quick installation guide x 1

I Install the Tenda WiFi App

Download the **Tenda WiFi** App onto your mobile device by searching for **Tenda WiFi in App Store** or **Google Play** or by scanning the QR code. Then install the Tenda WiFi App.

II Connect the primary node

***The first node you set up functions as the primary node, while the rest are referred to as the secondary nodes.**
Yes
If you do not use the modem for internet access, please skip step 1 and 3.

1. Power off your modem, and remove its battery (if any).
2. Use the included Ethernet cable to connect a LAN port of your modem or the Ethernet jack to the **(WAN/LAN)** port of any node. This node is your primary node.
3. Reinstall its battery and power on your modem.
4. Use the included power adapter to connect the primary node to a power source, the LED indicator lights solid green. Wait about for 40 seconds. The system completes startup when the LED indicator blinks green.

III Connect the primary node to the internet

1. Go to the WiFi network list on your mobile device, select the SSID of the primary node, and enter its password. The SSID and password are specified on the bottom label of any node.
2. Run the **Tenda WiFi App** and follow the onscreen instructions to connect the primary node to the internet. After the primary node is connected to the internet, its LED indicator lights **solid green**.

IV Connect the secondary nodes to the internet

1. Place each node:
   - At a high and open area.
   - Ensure that the wall between the nodes is less than two.
   - Keep your nodes away from electronics with strong interference, such as microwave, induction cooker and refrigerator.
2. Use other power adapters to connect the remaining secondary nodes to power sources, and their LED indicators lights solid green. Wait for about 40 seconds. The secondary node is connected to another node when its LED indicator blinks green.

3. Observe the LED indicator of the secondary nodes until their LED indications are of the following colors:

Solid green	Good connection
Solid yellow	Fair connection
Solid red	Disconnected

4. If a node's LED indicator does not light solid green, relocate it according to step 1 in **IV Connect the secondary nodes to the Internet** to get it better connected.

- To access the internet:
  - Wired devices: Connect wired devices to the LAN ports of your nodes.
  - Wireless devices: Connect wireless devices to your WiFi network using the SSID and WiFi password you set.
- If you want to manage the network anytime anywhere, tap and use your account to login.

V Observe the LED indicator of the secondary nodes

Green	Good connection
Yellow	Fair connection
Red	Disconnected

VI Connect the secondary nodes to the Internet

1. Place each node:
   - At a high and open area.
   - Ensure that the wall between the nodes is less than two.
   - Keep your nodes away from electronics with strong interference, such as microwave, induction cooker and refrigerator.
2. Use other power adapters to connect the remaining secondary nodes to power sources, and their LED indicators lights solid green. Wait for about 40 seconds. The secondary node is connected to another node when its LED indicator blinks green.

3. Observe the LED indicator of the secondary nodes until their LED indications are of the following colors:

Solid green	Good connection
Solid yellow	Fair connection
Solid red	Disconnected

4. If a node's LED indicator does not light solid green, relocate it according to step 1 in **IV Connect the secondary nodes to the Internet** to get it better connected.

- To access the internet:
  - Wired devices: Connect wired devices to the LAN ports of your nodes.
  - Wireless devices: Connect wireless devices to your WiFi network using the SSID and WiFi password you set.
- If you want to manage the network anytime anywhere, tap and use your account to login.

Deutsch

Lieferumfang

MW6 (2-pack)
- 2 x Mesh3
- 2 x Netzteil
- 1 x Ethernet-Kabel
- 1 x Schnellstartanleitung

MW6 (3-pack)
- 3 x Mesh3
- 3 x Netzteil
- 1 x Ethernet-Kabel
- 1 x Schnellstartanleitung

I Installieren Sie die Tenda WiFi App

Laden Sie die Tenda WiFi App auf Ihr Mobilgerät herunter, indem Sie nach "Tenda WiFi" im App Store/Google Play Store suchen oder den QR-Code scannen. Installieren Sie dann die App.

II Verbinden Sie die Nova Hauptstation

***Die erste nova Station die Sie einrichten, wird die Hauptstation, die anderen Module werden dann zu Sekundär-Stationen.**

1. Verwenden Sie das beiliegende Ethernet-Kabel, um einen LAN-Port Ihres Modems oder den Ethernet-Port mit dem (WAN/LAN-Port einer beliebigen Nova Station zu verbinden. Diese Station ist ab sofort Ihre Hauptstation.
2. Verwenden Sie einen der mitgelieferten Netzteile, um die Hauptstation mit einer Stromquelle zu verbinden, die LED-Anzeige leuchtet dann dauerhaft. Warten Sie ca. 40 Sekunden. Das System ist betriebsbereit, wenn die LED-Anzeige grün blinkt.

III Verbinden Sie die Nova Hauptstation mit dem Internet

1. Gehen Sie zur WLAN-Netzwerkliste auf Ihrem mobilen Gerät, wählen Sie die SSID der Hauptstation aus und geben Sie das Passwort ein. Die SSID und das Passwort sind auf dem Etikett an der Unterseite jeder Nova Station angegeben.
2. Um die Nova Hauptstation mit dem Internet zu verbinden, rufen Sie die Tenda WiFi App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nachdem die Hauptstation mit dem Internet verbunden ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft grün.

IV Verbinden Sie weitere Stationen mit dem Internet

1. Platzieren Sie die Stationen:
   - An einem hohen und offenen Bereich.
   - Achten Sie darauf, dass die Wand zwischen den Knoten keiner als zwei ist.
   - Halten Sie Ihre nova Stationen fern von Elektronikgeräten mit starken Störungen, wie z.B. Mikrowellen, Induktionsherden oder Kühlschränken.
2. Verwenden Sie die anderen Netzteile, um die verbleibenden nova Stationen mit einer Stromquelle zu verbinden, die LED-Anzeige sollte dann dauerhaft grün leuchten. Warten Sie ca. 40 Sekunden. Die Nova Stationen verbinden sich automatisch mit der Hauptstation, sobald die LED-Anzeige grün blinkt.

3. Überprüfen Sie die LED-Anzeige der zweiten Station, bis eine der folgenden Farben leuchtet:

Grün leuchtend	Gute Verbindung
Gelb leuchtend	Mittelmäßige Verbindung
Rot leuchtend	Getrennt

4. Wenn die LED-Anzeige Ihrer Station nicht durchgehend grün leuchtet, positionieren Sie die Nova Station entsprechend den Platzierungstipps neu, um eine bessere Verbindung zu erzielen.
- Bereit um auf das Internet zuzugreifen:
  - Kabelgebundene Geräte: Verbinden Sie kabelgebundene Geräte mit den LAN-Ports der Nova Stationen.
  - WLAN Geräte: Verbinden Sie Ihre WLAN Geräte mit Ihrem WLAN-Netzwerk unter Verwendung der SSID und des von Ihnen festgelegten Passworts.
- Wenn Sie das Netzwerk jederzeit und überall verwalten möchten, tippen Sie auf und melden Sie sich mit Ihrem Tenda-Konto an.

V Überprüfen Sie die LED-Anzeige der Stationen

Grün leuchtend	Gute Verbindung
Gelb leuchtend	Mittelmäßige Verbindung
Rot leuchtend	Getrennt

VI Verbinden Sie weitere Stationen mit dem Internet

1. Platzieren Sie die Stationen:
   - An einem hohen und offenen Bereich.
   - Achten Sie darauf, dass die Wand zwischen den Knoten keiner als zwei ist.
   - Halten Sie Ihre nova Stationen fern von Elektronikgeräten mit starken Störungen, wie z.B. Mikrowellen, Induktionsherden oder Kühlschränken.
2. Verwenden Sie die anderen Netzteile, um die verbleibenden nova Stationen mit einer Stromquelle zu verbinden, die LED-Anzeige sollte dann dauerhaft grün leuchten. Warten Sie ca. 40 Sekunden. Die Nova Stationen verbinden sich automatisch mit der Hauptstation, sobald die LED-Anzeige grün blinkt.

3. Überprüfen Sie die LED-Anzeige der zweiten Station, bis eine der folgenden Farben leuchtet:

Grün leuchtend	Gute Verbindung
Gelb leuchtend	Mittelmäßige Verbindung
Rot leuchtend	Getrennt

4. Wenn die LED-Anzeige Ihrer Station nicht durchgehend grün leuchtet, positionieren Sie die Nova Station entsprechend den Platzierungstipps neu, um eine bessere Verbindung zu erzielen.
- Bereit um auf das Internet zuzugreifen:
  - Kabelgebundene Geräte: Verbinden Sie kabelgebundene Geräte mit den LAN-Ports der Nova Stationen.
  - WLAN Geräte: Verbinden Sie Ihre WLAN Geräte mit Ihrem WLAN-Netzwerk unter Verwendung der SSID und des von Ihnen festgelegten Passworts.
- Wenn Sie das Netzwerk jederzeit und überall verwalten möchten, tippen Sie auf und melden Sie sich mit Ihrem Tenda-Konto an.

Español

Contenido del paquete

MW6 (2-pack)
- Mesh3 x 2
- Adaptador de corriente x 2
- Cable Ethernet x 1
- Guía de instalación rápida x 1

MW6 (3-pack)
- Mesh3 x 3
- Adaptador de corriente x 3
- Cable Ethernet x 1
- Guía de instalación rápida x 1

I Instale la App Tenda WiFi

Descargue la App Tenda WiFi en su dispositivo móvil. Para ello, busque Tenda WiFi en App Store/Google Play o escanee el código QR. A continuación, instale la aplicación.

II Conecte el nodo primario

***El primer nodo que usted configure funciona como el nodo primario, mientras que el resto se denomina el nodo secundario.**

1. Utilice el cable Ethernet suministrado para conectar un puerto LAN de su módem/Router o puerto Ethernet al puerto (WAN/LAN de cualquier nodo. Este nodo es su nodo primario.
2. Utilice uno de los adaptadores de corriente suministrados para conectar el nodo primario a una fuente de energía, las luces indicadoras LED permanecerán fijas. Espere aproximadamente 40 segundos. El sistema completa el arranque cuando el indicador LED parpadea en verde.

III Conecte el nodo primario a internet

1. Vaya a la lista de redes WiFi en su dispositivo móvil, seleccione el SSID del nodo primario, e introduzca su contraseña. El SSID y la contraseña se especifican en la etiqueta inferior de cualquier nodo.
2. Ejecute la App Tenda WiFi y siga las instrucciones en pantalla para conectar el nodo primario a Internet. Una vez que nodo primario se ha conectado a Internet, el indicador LED debería volverse verde sólido.

IV Conecte el nodo secundario a internet

1. Coloque cada nodo:
   - En una área elevada y abierta.
   - Asegúrese de que la pared entre los nodos es menos de dos.
   - Mantenga sus nodos alejados de los aparatos electrónicos con una fuerte interferencia, tales como un microondas, cocina de inducción y refrigerador.
2. Use los otros adaptadores de corriente para conectar los nodos secundarios restantes a las fuentes de corriente, su luz fija de los indicadores LED es verde. Aproximadamente 40 segundos. El nodo secundario se está conectando a otro nodo cuando su indicador LED parpadea en verde.

3. Observe el indicador LED de los nodos secundarios hasta que se ilumine en uno de los siguientes colores:

Verde sólido	Conexión buena
Amarillo sólido	Conexión normal
Rojo sólido	Desconectado

4. Si el LED de un nodo no se ilumina en verde sólido, reubíquelo de acuerdo con los consejos de colocación para que la conexión sea más eficiente.

- Para acceder a Internet:
  - Dispositivos cableados: Conecte los dispositivos cableados a los puertos LAN de sus nodos.
  - Dispositivos inalámbricos: Conecte los dispositivos inalámbricos a su red WiFi usando el SSID y la contraseña que usted configuró.
- Si desea manejar la red en cualquier momento y lugar, toque y use su cuenta Tenda para iniciar sesión.

V Observe el indicador LED de los nodos secundarios

Verde sólido	Conexión buena
Amarillo sólido	Conexión normal
Rojo sólido	Desconectado

VI Conecte el nodo secundario a internet

1. Coloque cada nodo:
   - En una área elevada y abierta.
   - Asegúrese de que la pared entre los nodos es menos de dos.
   - Mantenga sus nodos alejados de los aparatos electrónicos con una fuerte interferencia, tales como un microondas, cocina de inducción y refrigerador.
2. Use los otros adaptadores de corriente para conectar los nodos secundarios restantes a las fuentes de corriente, su luz fija de los indicadores LED es verde. Aproximadamente 40 segundos. El nodo secundario se está conectando a otro nodo cuando su indicador LED parpadea en verde.

3. Observe el indicador LED de los nodos secundarios hasta que se ilumine en uno de los siguientes colores:

Verde sólido	Conexión buena
Amarillo sólido	Conexión normal
Rojo sólido	Desconectado

4. Si el LED de un nodo no se ilumina en verde sólido, reubíquelo de acuerdo con los consejos de colocación para que la conexión sea más eficiente.

- Para acceder a Internet:
  - Dispositivos cableados: Conecte los dispositivos cableados a los puertos LAN de sus nodos.
  - Dispositivos inalámbricos: Conecte los dispositivos inalámbricos a su red WiFi usando el SSID y la contraseña que usted configuró.
- Si desea manejar la red en cualquier momento y lugar, toque y use su cuenta Tenda para iniciar sesión.

Čeština

Obsah balení

MW6 (2-pack)
- Mesh3 x 2
- Napájecí adaptér x 2
- Ethernetový kabel x 1
- Návod k použití x 1

MW6 (3-pack)
- Mesh3 x 3
- Napájecí adaptér x 3
- Ethernetový kabel x 1
- Návod k použití x 1

I Instalace aplikace Tenda WiFi

Do svého mobilního zařízení si stáhněte aplikaci Tenda WiFi, naleznete ji jako "Tenda WiFi" v obchodě App Store nebo Google Play nebo naskenujte kód QR. Potom aplikaci nainstalujte.

II Připojení primárního uzlu

1. Použijte ethernetový kabel použijte k propojení portu LAN nebo kteréhokoli portu Ethernet svého modemu s portem (WAN/LAN kteréhokoliv uzlu. Tento uzel bude použit jako primární uzel.
2. Jeden z přiložených napájecích adaptérů zapojte do primárního uzlu a do zdroje napájení. Rozsvítí se kontrolka LED. Počkejte asi 40 sekund. Systém dokončí spuštění a poté kontrolka LED bliká zeleně.

III Připojení primárního uzlu k internetu

1. Otevřete na svém mobilním zařízení seznam sítí WiFi, vyberte SSID primárního uzlu a zadejte heslo. SSID a heslo jsou uvedeny na spodním štítku všech uzlů.
2. Spusťte aplikaci Tenda WiFi a pro připojení primárního uzlu k internetu postupujte dle pokynů na obrazovce. Po připojení primárního uzlu k internetu se kontrolka LED rozsvítí zeleně.

IV Připojení sekundárních uzlů k internetu

1. Každý uzel umístěte:
   - Do vyvýšeného otevřeného prostoru.
   - Ujistěte se, že mezi uzly nejsou více než 2 stěny.
   - Uchovejte uzly v bezpečné vzdálenosti od elektroniky se silným rušením, jako jsou mikrovlnné trouby, indukční vařiče a chladničky.
2. Napájecí adaptéry zapojte do zbývajících sekundárních uzlů a do zdrojů napájení. Kontrolky LED se rozsvítí zeleně. Počkejte asi 40 sekund. Pokud se sekundární uzel připojuje k jinému uzlu, kontrolka LED bliká zeleně.
3. Pokud bude kdykoliv chtít spravovat svou síť, klepněte na při hlavní se pomocí svého účtu Tenda.

3. Pozorujte kontrolky LED sekundárních uzlů, dokud se nerozsvítí jednou z následujících barev:

Zelená	Nejlepší připojení
Žlutá	Dostatečné připojení
Červená	Odpojeno

4. Pokud se kontrolka LED uzlu nerozsvítí zeleně, přemístěte jej podle tipů na umístění, abyste dosáhli kvalitnějšího připojení.

- Přístup na internet:
  - Drátová zařízení: Připojte drátová zařízení k portům LAN vašich uzlů.
  - Bezdrátová zařízení: Připojte bezdrátová zařízení ke své síti WiFi pomocí nastaveného SSID a hesla.
- Pokud budete kdykoliv chtít spravovat svou síť, klepněte na při hlavní se pomocí svého účtu Tenda.

V Pokud se kontrolka LED uzlu nerozsvítí zeleně, přemístěte jej podle tipů na umístění, abyste dosáhli kvalitnějšího připojení.

Zelená	Nejlepší připojení
Žlutá	Dostatečné připojení
Červená	Odpojeno

VI Připojení sekundárních uzlů k internetu

1. Každý uzel umístěte:
   - Do vyvýšeného otevřeného prostoru.
   - Ujistěte se, že mezi uzly nejsou více než 2 stěny.
   - Uchovejte uzly v bezpečné vzdálenosti od elektroniky se silným rušením, jako jsou mikrovlnné trouby, indukční vařiče a chladničky.
2. Napájecí adaptéry zapojte do zbývajících sekundárních uzlů a do zdrojů napájení. Kontrolky LED se rozsvítí zeleně. Počkejte asi 40 sekund. Pokud se sekundární uzel připojuje k jinému uzlu, kontrolka LED bliká zeleně.
3. Pokud bude kdykoliv chtít spravovat svou síť, klepněte na při hlavní se pomocí svého účtu Tenda.

3. Pozorujte kontrolky LED sekundárních uzlů, dokud se nerozsvítí jednou z následujících barev:

Zelená	Nejlepší připojení
Žlutá	Dostatečné připojení
Červená	Odpojeno

4. Pokud se kontrolka LED uzlu nerozsvítí zeleně, přemístěte jej podle tipů na umístění, abyste dosáhli kvalitnějšího připojení.

- Přístup na internet:
  - Drátová zařízení: Připojte drátová zařízení k portům LAN vašich uzlů.
  - Bezdrátová zařízení: Připojte bezdrátová zařízení ke své síti WiFi pomocí nastaveného SSID a hesla.
- Pokud budete kdykoliv chtít spravovat svou síť, klepněte na při hlavní se pomocí svého účtu Tenda.

Français

Contenu de l'emballage

MW6 (2-pack)
- Mesh3 x 2
- Adaptateur d'alimentation x 2
- Câble Ethernet x 1
- Guide d'installation rapide x 1

MW6 (3-pack)
- Mesh3 x 3
- Adaptateur d'alimentation x 3
- Câble Ethernet x 1
- Guide d'installation rapide x 1

I Installer l'App Tenda WiFi

Télécharger l'app Tenda WiFi sur votre appareil mobile en recherchant Tenda WiFi dans App Store ou dans Google Play ou scannez par scannage du code QR. Installer ensuite l'App.

II Connectez le nœud principal

***Le premier nœud que vous configurez fonctionne en tant que nœud principal, tandis que les nœuds sont appelés des nœuds secondaires.**

1. Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter un port LAN de votre modem ou la prise Ethernet au port (WAN/LAN de n'importe quel nœud. Ce nœud est votre nœud principal.
2. Utilisez l'un des adaptateurs secteur inclus pour connecter le nœud principal à une source d'alimentation, le voyant DEL s'allume en continu. Patienter environ 40 secondes. Le système termine le démarrage lorsque le voyant DEL clignote en vert.

III Connectez le nœud principal sur Internet

1. Allez dans la liste du réseau WiFi dans votre téléphone mobile, sélectionner SSID du nœud principal et entrer son mot de passe. SSID et le mot de passe sont spécifiés sur l'étiquette inférieure de chaque nœud.
2. Exécutez l'App Tenda WiFi et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran pour connecter le nœud principal sur Internet. Une fois que le nœud principal est connecté sur Internet, son voyant DEL reste s'allume vert.

IV Connectez le nœud secondaire à Internet

1. Placez chaque nœud:
   - Dans une zone élevée et ouverte.
   - Assurez-vous qu'il y a moins de deux murs entre les nœuds.
   - Gardez vos nœuds à l'écart des composants électroniques présentant de fortes interférences, tels que les micro-ondes, la cuisinière à induction et le réfrigérateur.
2. Utilisez l'un des adaptateur d'alimentation pour connecter le nœud secondaire à une source d'alimentation, non indicateur DEL doit s'allumer vert solide. Patienter environ 40 secondes. Le nœud secondaire se connecte au nœud principal lorsque son voyant DEL clignote en vert.

3. Observez le voyant DEL des nœuds secondaires jusqu'à ce qu'il s'allument en l'une des couleurs suivantes:

Vert solide	Bonne connexion
Jaune solide	Connexion moyenne
Rouge solide	Déconnecté

4. Si l'indicateur DEL d'un nœud ne reste pas allumée en vert, déplacez-le en fonction des conseils de positionnement afin de mieux la connecter.

- Pour accéder à Internet:
  - Appareils câblés: Connectez les périphériques câblés aux ports LAN de vos nœuds.
  - Appareils sans fil: Connectez les appareils sans fil à votre réseau WiFi en utilisant le SSID et le mot de passe que vous avez définis.
- Si vous souhaitez gérer le réseau en tout lieu et à tout moment, appuyez sur et utilisez votre compte Tenda pour vous connecter.

V Observez le voyant DEL

Vert solide	Bonne connexion
Jaune solide	Connexion moyenne
Rouge solide	Déconnecté

VI Connectez le nœud secondaire à Internet

1. Placez chaque nœud:
   - Dans une zone élevée et ouverte.
   - Assurez-vous qu'il y a moins de deux murs entre les nœuds.
   - Gardez vos nœuds à l'écart des composants électroniques présentant de fortes interférences, tels que les micro-ondes, la cuisinière à induction et le réfrigérateur.
2. Utilisez l'un des adaptateur d'alimentation pour connecter le nœud secondaire à une source d'alimentation, non indicateur DEL doit s'allumer vert solide. Patienter environ 40 secondes. Le nœud secondaire se connecte au nœud principal lorsque son voyant DEL clignote en vert.

3. Observez le voyant DEL des nœuds secondaires jusqu'à ce qu'il s'allument en l'une des couleurs suivantes:

Vert solide	Bonne connexion
Jaune solide	Connexion moyenne
Rouge solide	Déconnecté

4. Si l'indicateur DEL d'un nœud ne reste pas allumée en vert, déplacez-le en fonction des conseils de positionnement afin de mieux la connecter.

- Pour accéder à Internet:
  - Appareils câblés: Connectez les périphériques câblés aux ports LAN de vos nœuds.
  - Appareils sans fil: Connectez les appareils sans fil à votre réseau WiFi en utilisant le SSID et le mot de passe que vous avez définis.
- Si vous souhaitez gérer le réseau en tout lieu et à tout moment, appuyez sur et utilisez votre compte Tenda pour vous connecter.

Italiano

Contenuto della confezione

MW6 (2-pack)
- Mesh3 x 2
- Adattatore x 2
- Cavo Ethernet x 1
- Guida rapida dell'installazione x 1

MW6 (3-pack)
- Mesh3 x 3
- Adattatore x 3
- Cavo Ethernet x 1
- Guida rapida dell'installazione x 1

I Installare l'app Tenda WiFi

Scaricare l'app Tenda WiFi sul dispositivo mobile cercando "Tenda WiFi" su App Store/Google Play o eseguendo la scansione del codice QR. Quindi procedere con l'installazione.

II Connettere il nodo primario

***Il primo nodo impostato funge da nodo primario, mentre i rimanenti nodi sono chiamati nodi secondari.**

1. Utilizzare il cavo Ethernet in dotazione per collegare una porta LAN del tuo modem o il jack Ethernet alla porta (WAN/LAN dell'unità nova. Questo nodo è il tuo nodo principale.
2. Utilizzare uno degli adattatori inclusi per collegare il nodo primario a una fonte di alimentazione, l'indicatore LED si accende fisso. Attendere circa 40 secondi. Il sistema completa l'avvio quando l'indicatore LED lampeggia in verde.

III Collegare il nuovo router a Internet

1. Nell'elenco delle reti WiFi del dispositivo mobile, selezionare l'SSID del nodo primario e inserire la password. SSID e password sono specificati sull'etichetta nella parte inferiore di qualsiasi nodo.
2. Eseguire l'app Tenda WiFi e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per collegare il nodo primario a Internet. Dopo aver collegato il nodo primario a Internet, l'indicatore LED è accende in blu fisso.

IV Collegamento del nodo secondario a Internet

1. Posizionare ogni nodo:
   - In un'area alta e aperta.
   - Assicurarsi che non vi siano più di due muri tra i nodi.
   - Tenere i nodi lontani da dispositivi elettronici che emettono forti interferenze, come forni a microonde, piastre a induzione e frigoriferi.
2. Utilizzare l'altro adattatore per collegare i nodi secondari rimanenti a una fonte di alimentazione; gli indicatori LED si accendono in verde fisso. Attendere circa 40 secondi. Il nodo secondario si connette a un altro nodo quando il relativo indicatore LED lampeggia in verde.

3. Osservare gli indicatori LED dei nodi secondari finché non si illuminano con uno dei seguenti colori:

Verde fisso	Connessione ottimale
Giallo fisso	Connessione sufficiente
Rosso fisso	Scollegato

4. Se il LED di un nodo non si illumina in verde fisso, spostalo in base ai suggerimenti di posizionamento per migliorare la connessione.

- Per accedere a Internet:
  - Dispositivi con filo: Collegare i dispositivi con filo alle porte LAN dei propri nodi.
  - Dispositivi wireless: Collegare i dispositivi wireless alla rete WiFi utilizzando l'SSID e la password impostati.
- Se si desidera gestire la rete in qualsiasi momento e da qualsiasi punto, toccare e usare il proprio account Tenda per accedere.

V Osservare gli indicatori LED

Verde fisso	Connessione ottimale
Giallo fisso	Connessione sufficiente
Rosso fisso	Scollegato

VI Collegamento del nodo secondario a Internet

1. Posizionare ogni nodo:
   - In un'area alta e aperta.
   - Assicurarsi che non vi siano più di due muri tra i nodi.
   - Tenere i nodi lontani da dispositivi elettronici che emettono forti interferenze, come forni a microonde, piastre a induzione e frigoriferi.
2. Utilizzare l'altro adattatore per collegare i nodi secondari rimanenti a una fonte di alimentazione; gli indicatori LED si accendono in verde fisso. Attendere circa 40 secondi. Il nodo secondario si connette a un altro nodo quando il relativo indicatore LED lampeggia in verde.

3. Osservare gli indicatori LED dei nodi secondari finché non si illuminano con uno dei seguenti colori:

Verde fisso	Connessione ottimale
Giallo fisso	Connessione sufficiente
Rosso fisso	Scollegato

4. Se il LED di un nodo non si illumina in verde fisso, spostalo in base ai suggerimenti di posizionamento per migliorare la connessione.

- Per accedere a Internet:
  - Dispositivi con filo: Collegare i dispositivi con filo alle porte LAN dei propri nodi.
  - Dispositivi wireless: Collegare i dispositivi wireless alla rete WiFi utilizzando l'SSID e la password impostati.
- Se si desidera gestire la rete in qualsiasi momento e da qualsiasi punto, toccare e usare il proprio account Tenda per accedere.

Magyar

Csomag tartalma

MW6 (2-pack)
- 2 db Mesh3
- 2 db Hálózati adapter
- 1 db Ethernet kábel
- 1 db Gyors telepítési útmutató

MW6 (3-pack)
- 3 db Mesh3
- 3 db Hálózati adapter
- 1 db Ethernet kábel
- 1 db Gyors telepítési útmutató

I Telepítse a Tenda WiFi alkalmazást

Töltse le a Tenda WiFi alkalmazást mobil eszközére az App Store/Google Play áruházakban keresve vagy a következő QR kód beolvasásával. Ezután telepítse az alkalmazást.

II Az elsődleges csomópont csatlakoztatása

***Az elsőként beállított csomópont az elsődleges csomópontként funkcionál, a többit pedig másodlagos csomópontnak nevezzük.**

1. A mellékelt Ethernet kábellel csatlakoztassa a modemje egy LAN portját vagy az Ethernet-csatlakozót bármelyik csomópont (WAN/LAN portjához. Ez a csomópont az elsődleges csomópont.
2. Használja a mellékelteket közül az egyik hálózati adaptert az elsődleges csomópont áramforráshoz való csatlakoztatásához; ekkor a LED jelzőfény folyamatos fényel világítani kezd. Várjon kb. 40 másodpercet. Amikor a LED jelzőfény zölden villog, a rendszer befejezi az indítást.

III Verbind het hoofdknooppunt aan met het internet

1. Ga naar de lijst van wifinetwerken op uw mobiele apparaat, selecteer de SSID van het hoofdknooppunt en voer het wachtwoord in. De SSID en het wachtwoord staan vermeld op het etiket van elk knooppunt.
2. Open de Tenda WiFi–app en volg de instructies op het scherm om het hoofdknooppunt te verbinden met het internet. Nadat het hoofdknooppunt met het internet is verbonden, brandt de led-indicator groen.

IV Sluit het hoofdknooppunt aan

***Het eerste knooppunt dat u configureert functioneert als hoofdknooppunt, terwijl de rest secundaire knooppunten zijn.**

1. Gebruik de meegeleverde ethernetkabel om een LAN-poort van uw modem of de ethernetaansluiting te verbinden met de (WAN/LAN-poort van een knooppunt. Dit knooppunt is uw hoofdknooppunt.
2. Gebruik een van de meegeleverde netadapters om het hoofdknooppunt aan te sluiten op een stroombron, waarna de led-indicatoren gaat branden. Wacht ongeveer 40 seconden. Het systeem is klaar met opstarten wanneer de led-indicator groen knippert.

V Wacht tot de led-indicator van de secundaire knooppunten branden met een van de volgende kleuren:

Groen	Goede verbinding
Geel	Redelijke verbinding
Constant rood	Geen verbinding

4. Als de led-indicator van een knooppunt niet groen brandt, verplaats deze dan volgens de plaatsingstips voor een betere verbinding.

- Toegang tot het internet:
  - Bedrade apparaten: Verbind bedrade apparaten met de LAN-poorten van uw knooppunten.
  - Draadloze apparaten: Verbind draadloze apparaten met het wifi-netwerk door middel van de door u ingestelde SSID en wachtwoord.
- Als u het netwerk wilt beheren, ta dan op en gebruik uw Tenda-account om u aan te melden.

VI Verbind het secundaire knooppunt met het internet

1. Plaats elk knooppunt:
   - Op een hoge, open plaats.
   - Zorg dat er niet meer dan één wand tussen twee knooppunten zit.
   - Houw uw knooppunten uit de buurt van elektronica met sterke interferentie, zoals een magnetron, inductiekpaat of koelkast.
2. Gebruik de resterende netadapters om de secundaire knooppunten aan te sluiten op een stroombron, waarna de led-indicatoren groen branden. Wacht ongeveer 40 seconden. Het secundaire knooppunt maakt verbinding met een ander knooppunt wanneer de led-indicator groen knippert.

Nederlands

Verpakkingsinhoud

MW6 (2-pack)
- Netadapter x 2
- Ethernetkabel x 1
- Snelle installatiegids x 1

MW6 (3-pack)
- Mesh3 x 3
- Netadapter x 3
- Ethernetkabel x 1
- Snelle installatiegids x 1

I Installeer de Tenda WiFi-app

Download de Tenda WiFi–app op uw mobiele apparaat door te zoeken naar Tenda WiFi in de App Store/Google Play of door de QR-code te scannen. Installeer vervolgens de app.

II Sluit het hoofdknooppunt aan

***Het eerste knooppunt dat u configureert functioneert als hoofdknooppunt, terwijl de rest secundaire knooppunten zijn.**

1. Gebruik de meegeleverde ethernetkabel om een LAN-poort van uw modem of de ethernetaansluiting te verbinden met de (WAN/LAN-poort van een knooppunt. Dit knooppunt is uw hoofdknooppunt.
2. Gebruik een van de meegeleverde netadapters om het hoofdknooppunt aan te sluiten op een stroombron, waarna de led-indicatoren gaat branden. Wacht ongeveer 40 seconden. Het systeem is klaar met opstarten wanneer de led-indicator groen knippert.

III Verbind het hoofdknooppunt met het internet

1. Ga naar de lijst van wifinetwerken op uw mobiele apparaat, selecteer de SSID van het hoofdknooppunt en voer het wachtwoord in. De SSID en het wachtwoord staan vermeld op het etiket van elk knooppunt.
2. Open de Tenda WiFi–app en volg de instructies op het scherm om het hoofdknooppunt te verbinden met het internet. Nadat het hoofdknooppunt met het internet is verbonden, brandt de led-indicator groen.

IV Verbind het secundaire knooppunt met het internet

1. Plaats elk knooppunt:
   - Op een hoge, open plaats.
   - Zorg dat er niet meer dan één wand tussen twee knooppunten zit.
   - Houw uw knooppunten uit de buurt van elektronica met sterke interferentie, zoals een magnetron, inductiekpaat of koelkast.
2. Gebruik de resterende netadapters om de secundaire knooppunten aan te sluiten op een stroombron, waarna de led-indicatoren groen branden. Wacht ongeveer 40 seconden. Het secundaire knooppunt maakt verbinding met een ander knooppunt wanneer de led-indicator groen knippert.

FAQ

Q1: How can I remove a node from my WiFi network?
A1: Tap the node on the **Tenda WiFi App**, tap , in the upper-right corner and choose **Delete**.
Note: Removing operation restores the node to factory settings.

Q2: Can I add another new set of node to expand my network coverage?
A2: Yes. Run the **Tenda WiFi** App, tap **Settings** in the lower-right corner, tap **Add nova**, and follow the on-screen instructions.

Q3: How to restore my network to factory settings?
A3: With your nodes powered on, hold the **Reset** button of your primary node down using a sharp item (such as a pin) for about 8 seconds, and release it when the LED indicator blinks fast. Your network is reset successfully when the LED indicator lights solid green. And all nodes are restored to factory settings.

Q4: My 2.4 GHz WiFi-enabled devices, such as a home security camera, cannot connect to my nova WiFi network. What should I do?
A4: Please try the following solutions:
Step 1: Connect your smart phone used for setup to your nova WiFi network.
Step 2: Run **Tenda WiFi** App, tap **Settings**, **Smart Assistant**, and **Enable**. Your smart phone connects to the 2.4 GHz WiFi network.
Step 3: Use the smart phone to set up your 2.4 GHz WiFi–enabled devices guided by the App of the camera.

Caution:
Adapter Model: BN071-A120120EU/BN073-A120120EU/BN071-A120212U
Manufacturer: SHENZHEN BENEFIS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
Input: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, 0.4 A
Output: 12 V DC, 1 A
DC Voltage

Operating Temperature: 0°C~40°C
Operating Humidity: (10 - 90)%RH, non-condensing

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical products and Electronics (WEEE).
This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

For EU/EFTA, this product can be used in the following countries:

Technical Support
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
3/F-6/F, Tower A, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China, 518052
USA/Canada: 1-800-570-5892 Toll Free: 7 x 24 hrs
Toll Free: Mon – Fri 8am – 6pm PST Hong Kong hotline: 00852-81931998
Global hotline: +86(755-27657999(China Time Zone)
Website: www.tendacn.com E-mail: support.nova@tenda.com.cn

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

The manufacturer is