CREATIVE®

OUTLIER® FREE PRO+

Wireless Waterproof Bone Conduction Headphones
with Adjustable Transducers

1 Adjustable Bone Conduction Transducers
2 Magnetic Charging Port
3 LED Indicator
4 Volume + Button
5 Multifunction Button (Power On / Off, Play / Pause, Call / *Bluetooth*® Connection, Low Latency On / Off)
6 Volume - Button
7 Omni-directional Microphone
8 Microphone Plug (For Swimming)

QUICK START GUIDE
使用产品前请阅读使用说明
MODEL NO / 型号/ 型號: EF1081

PN: 03EF10810003 Rev.A

1. Overview

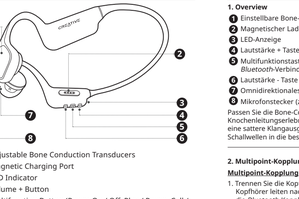

2. Multipoint Pairing

Multipoint Pairing

1. Disconnect the headphones from the first mobile device.
   The Headphones will automatically initiate *Bluetooth* pairing upon disconnection
2. On the second mobile device, select the headphones again from the list of discovered devices to pair
3. Upon successful pairing to the second mobile device, reconnect the first mobile device to the headphones to complete Multipoint Pairing

Multipoint connection is established when the above steps are performed successfully and *Bluetooth* is turned on across both mobile devices.

3. Controls

i) Powering On / Off

i) Button	iii) Action
M 2s	ON
M 3s	OFF

iv) Manually Initiate *Bluetooth* Pairing

Button	Action
M 5s	

Note: Creative Outlier Free Pro+ will automatically initiate *Bluetooth* pairing when powered on for the first time. To manually initiate *Bluetooth* pairing mode once it's paired to a device, the headphones has to be powered off first.

v) Playback Mode

Button	Action
M x1	▶/II
M x2	MP3
M x3	Siri / Google Assistant
M x4	LOW LATENCY ON / OFF
+ 1s	⏭
- 1s	⏮
+ x1	+
- x1	-

vi) Call Mode

Button	Action
+ 1s	
M x1	

Note: MP3 Player, Voice Assistant, and Low Latency switch can only be triggered when no audio playback is ongoing.

4. LED Indicators

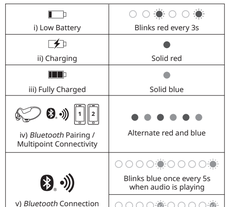

5. Transferring Audio Files

1. Power off the headphones to prepare for data transfer
2. Connect the magnetic charging port, then connect the other end to an available USB-A port on your PC or Mac
3. Creative Outlier Free Pro+ will be detected as a mass storage device on your PC or Mac. Drag and drop the audio files onto the mass storage device to begin data transfer
4. Once the data transfer is complete, safely eject the mass storage device from your PC or Mac

Important: Do not disconnect the USB cable while data transfer is in progress. Disconnecting the USB cable without safely ejecting the mass storage device may result in loss of data or damage to the built-in memory.

DE

1. Overview
1 Einstellbare Bone-Conduction-Wandler
2 Magnetischer Ladeanschluss
3 LED-Anzeige
4 Lautstärke + Taste
5 Multifunktionstaste (Ein/Aus, Wiedergabe/Pause, Anruf/ *Bluetooth*-Verbindung, Niedrige Latenz ein/aus)
6 Lautstärke - Taste
7 Omnidirektionales Mikrofon
8 Mikrofonstecker (zum Schwimmen)

Passen Sie die Bone-Conduction-Wandler an, um ein verbessertes Knochenleitungserlebnis zu erzielen. Die Kopfhörer sind in der Lage, eine sattere Klangausgabe zu liefern, indem sie die Vibrationen und Schallwellen in die bestmögliche Position lenken.

2. Multipoint-Kopplung

Multipoint-Kopplung

1. Trennen Sie die Kopfhörer von dem ersten mobilen Gerät. Die Kopfhörer leiten nach dem Trennen der Verbindung automatisch die *Bluetooth*-Kopplung ein.
2. Wählen Sie auf dem zweiten mobilen Gerät die Kopfhörer erneut aus der Liste der erkannten Geräte zur Kopplung aus.
   Nach erfolgreicher Kopplung mit dem zweiten Mobilgerät verbinden Sie das erste Mobilgerät wieder mit den Kopfhörern, um die Multipoint-Kopplung abzuschließen.

Die Multipoint-Verbindung ist hergestellt, wenn die oben genannten Schritte erfolgreich durchgeführt wurden und *Bluetooth* auf beiden mobilen Geräten eingeschaltet ist.

3. Bedienelemente
i) **Ein-/Ausschalten**
ii) **Taste**
iii) **Vorgang**
iv) **Manuelle *Bluetooth*-Kopplung**

Hinweis: Die Creative Outlier Free Pro+ starten die *Bluetooth*-Kopplung automatisch, wenn sie zum ersten Mal eingeschalten werden. Um die *Bluetooth*-Kopplung nach der Kopplung mit einem Gerät manuell zu starten, müssen die Kopfhörer zuerst ausgeschaltet werden.

v) Wiedergabemodus

vi) Anruf-Modus

Hinweis: Die Schalter MP3-Player, Sprachassistent und Niedrige Latenz können nur ausgelöst werden, wenn kein Audio abspielt wird.

4. LED-Anzeige
i) Schwacher Akku : Blinkt alle 3 Sekunden rot
ii) Laden : Rotes Dauerlicht
iii) Voll aufgeladen : Dauerhaft blau
v) *Bluetooth*-Kopplung/Multipoint-Konnektivität : Abwechselnd rot und blau
v) *Bluetooth*-Verbindung hergestellt : Blinkt einmal alle 5 Sekunden blau, wenn Audio abgespielt wird : Blinkt alle 5 Sekunden zweimal blau, wenn kein Ton abgespielt wird

5. Übertragung von Audiodateien
1. Schalten Sie die Kopfhörer aus, um die Datenübertragung vorzubereiten.
2. Schließen Sie das magnetische Ladekabel an den magnetischen Ladeanschluss der Kopfhörers an und verbinden Sie dann das andere Ende mit einem freien USB-A-Anschluss an Ihrem PC oder Mac.
3. Die Creative Outlier Free Pro+ werden als Massenspeichergerät auf Ihrem PC oder Mac erkannt. Ziehen Sie die Audiodateien per Drag & Drop auf den Massenspeicher, um die Datenübertragung zu starten.
4. Sobald die Datenübertragung abgeschlossen ist, werfen Sie das Massenspeichergerät sicher aus Ihrem PC oder Mac aus.

Wichtig! Ziehen Sie das USB-Kabel nicht heraus, während die Datenübertragung läuft. Wenn Sie das USB-Kabel herausziehen, ohne das Massenspeichergerät sicher auszuwerfen, kann es zu Datenverlusten oder Schäden am integrierten Speicher kommen.

6. Creative Outlier Free Pro+ aufladen

Vergewissern Sie sich, dass das magnetische Ladekabel fest mit dem magnetischen Ladeanschluss der Kopfhörer verbunden ist, bevor Sie Ihn zum Aufladen an Ihren Computer anschließen. Wenn das magnetische Ladekabel nicht gesichert oder falsch angeschlossen ist, entfernen Sie das Kabel und schließen Sie es erneut an die Kopfhörer an. Es ist wichtig, dass die Kopfhörer sicher und ordnungsgemäß mit dem Ladekabel verbunden sind, um einen kurzschluss zu verhinden, wenn sich alkalische Stoffe bilden.

⚠ **WARNUNG:** Bewahren Sie das Gerät und das Ladekabel in einem gut belüfteten Bereich auf und halten Sie es von Wärmequellen und anderen Gegenständen fern, insbesondere beim Aufladen. Ziehen Sie den Stecker des Ladekabels aus der Steckdose oder dem USB-Anschluss, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist oder wenn das Gerät nicht benutzt wird. Wenn Sie es eingeschalten lassen, besteht die Gefahr, dass der Akku und/ oder das Gerät beschädigt werden.

7. Master-Reset („Zurücksetzen")

Rufen Sie die *Bluetooth*-Kopplungsmodus auf und halten Sie dann die Tasten Lautstärke + und Lautstärke - 5 Sekunden lang gedrückt, um eine Zurücksetzung durchzuführen. Nach dem Reset-Vorgang geben die Creative Outlier Free Pro+ die Sprachansage „Ausschalten" wieder, bevor sie sich ausschalten.

Die Zurücksetzung eignet sich für Fälle, in denen Probleme auftreten, während die Kopfhörer in Gebrauch sind oder in Situationen wie z.B.: *Bluetooth*-Kopplungsfehler, willkürliches Blinken der LED oder Zurücksetzen der Daten.

8. Vorbereitung zum Schwimmen/Tauchen

Bringen Sie den mitgelieferten Mikrofonstecker wie abgebildet an, um Mikrofon der Creative Outlier Free Pro+ vollständig gegen Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest angeschlossen ist, bevor Sie schwimmen oder unter Wasser gehen, um mögliche Wasserschäden zu vermeiden. Sollte etwas Wasser in das Mikrofon eingedrungen sein, nehmen Sie die Kopfhörer sofort ab und schütteln Sie das überschüssige Wasser vom Mikrofon ab.

Wenn Sie die Länge des Mikrofonsteckers verringern möchten, entfernen Sie den Überschuss wie abgebildet.

Haftungsausschluss: Der Mikrofonstecker muss vor dem Schwimmen im Pool oder im Wasser eingesteckt werden. Die Creative Outlier Free Pro+ sind bis zu einer Tiefe von 1,5 m und bis zu 40 Minuten am Stück wasserdicht. Creative haftet nicht für Wasserschäden, wenn Wasser im Mikrofon gefunden wird oder durch das Mikrofon eingedrungen ist, wenn der Mikrofonstecker nicht verwendet oder nicht ordnungsgemäß angebracht wurde.

Tipp: Um beim Schwimmen besser hören zu können, setzen Sie die mitgelieferten Silikon-Ohrstöpsel ein, um Unterwassergeräusche zu unterdrücken und ein intensiveres Audioerlebnis zu genießen.

9. Technische Spezifikationen

Kopfhörer-Treiber: Bone-Conduction-Schallköpfe
Frequenzang: 20-20.000 Hz
Mikrofone: Omnidirektional x 1
***Bluetooth*-Version:** *Bluetooth* 5.3
Mikrofonmuster: Omni-directional x 1
***Bluetooth*-Version:** *Bluetooth* 5.3
***Bluetooth*-Profile**
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Audio-Codec: SBC, AAC
Betriebsfrequenz: 2402-2480 Hz
Betriebsreichweite: Bis zu 10 m
Unterstützte Sprachassistenten: Siri und Google Assistant
Eingebaute Speicherkapazität: 8 GB
Unterstützte Musikformate: MP3, FLAC, WAV, APE
Spielzeit: Bis zu 10 Hours*
Aufladezeit: 2 Stunden
Schnittzeit zum Aufladen: USB-A (Aufladen und Datenübertragung)
Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku 180 mAh 0,666 Wh
Input: 5 V ⎓ 1 A
Betriebstemperatur: 0-45 °C
Maximale RF-Ausgangsleistung: 4 dBm
IP-Bewertung: IPX8**

* Basierend auf moderatem Lautstärkepegel. Die tatsächliche Akklaufzeit hängt von der Verwendung, den Einstellungen, den Songs und den Umgebungsbedingungen ab
**Geschützt gegen Untertauchen in Süßwasser bis zu einer Tiefe von 1,5 m für bis zu 40 Minuten. Die Schutzklasse IPX8 gilt nicht für das Eintauchen in Salzwasser oder Flüssigkeiten mit ähnlichen Eigenschaften

FR

1. Vue d'ensemble
1 Transducteurs à conduction osseuse réglables
2 Port de chargement magnétique
3 Voyant LED
4 Bouton Volume +
5 Bouton multifonction (allumer / éteindre, lecture / pause, appel / connexion *Bluetooth*, faible latence activée / désactivée)
6 Bouton Volume -
7 Microphone omnidirectionnel
8 Bouchon pour microphone (pour la natation)

Ajustez les transducteurs à conduction osseuse pour profiter d'une expérience améliorée de conduction osseuse. Les écouteurs sont capables de fournir une sortie sonore plus riche en diffusant les vibrations et les ondes sonores vers la position la meilleure possible.

2. Jumelage multipoint

Jumelage Multipoint

1. Déconnecter les écouteurs du premier appareil mobile. Les écouteurs lancent automatiquement le jumelage *Bluetooth* dès la déconnexion.
2. Sur le deuxième appareil mobile, sélectionner à nouveau le casque dans la liste des dispositifs détectés à jumeler.
3. Une fois le jumelage réussi avec le second appareil mobile, reconnecter le premier appareil mobile au casque pour terminer le jumelage multipoint.

La connexion multipoint est établie lorsque les étapes ci-dessus sont effectuées avec succès et que le *Bluetooth* est activé sur les deux appareils mobiles.

3. Commandes
i) **Allumer / éteindre**
ii) **Bouton**
iii) **Action**
iv) **Lancer manuellement le jumelage *Bluetooth***

Remarque : Le Creative Outlier Free Pro+ lance automatiquement le jumelage *Bluetooth* lorsqu'il est allumé pour la première fois. Pour lancer manuellement le mode de jumelage *Bluetooth* une fois qu'il est jumelé à un périphérique, le casque doit d'abord être éteint.

v) Mode lecture

vi) Mode appel

Remarque : le lecteur MP3, l'assistant vocal et le commutateur de faible latence peuvent être déclenchés uniquement lorsqu'aucun son n'est en cours de lecture.

4. Voyants LED
i) Batterie faible : Rouge clignotant toutes les 3 s
ii) En cours de chargement : Rouge fixe
iii) Entièrement chargé : Bleu fixe
iv) Jumelage *Bluetooth* / Connectivité multipoint / Multipoint Connectivity : Rouge et bleu en alternance
v) Connexion *Bluetooth* établie : Bleu clignotant une fois toutes les 5 s lorsque le son est en cours de lecture : Bleu clignotant deux fois toutes les 5 s lorsqu'il n'y a pas de son

5. Transfert de fichiers audio
1. Éteindre le casque pour préparer le transfert de données.
2. Connecter le câble de chargement magnétique au port de chargement magnétique du casque, puis connecter l' autre extrémité à un port USB-A disponible sur PC ou Mac.
3. Creative Outlier Free Pro+ sera détecté comme un périphérique de stockage de masse sur le PC ou le Mac. Faire glisser et déposer les fichiers audio sur le périphérique de stockage de masse pour commencer le transfert de données.
4. Une fois le transfert de données terminé, éjecter en toute sécurité le périphérique de stockage de masse du PC ou du Mac.

Important : Éviter de débrancher le câble USB lorsque le transfert de données est en cours. Le fait de débrancher le câble USB sans éjecter le périphérique de stockage de masse en toute sécurité peut entraîner la perte de données ou endommager la mémoire intégrée.

6. Chargement du Creative Outlier Free Pro+

S'assurer que le câble de chargement magnétique soit bien connecté au port de chargement magnétique du casque avant de le connecter à une source d'alimentation pour le charger. Si le câble de chargement magnétique n'est pas sécurisé ou s'il est mal connecté, retirer le câble et le reconnecter au casque. Il est essentiel que le casque soit soigneusement ajusté et connecté au câble de chargement pour éviter tout court-circuit en cas de courant actif.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Garder l'appareil et le câble de charge dans un endroit bien ventilé et loin des sources de chaleur et d'autres propriétés, en particulier lors de la charge. Débrancher le câble de charge de la prise de courant murale ou du port USB lorsque la batterie est complètement chargée ou inutilisée. Le laisser branché peut endommager la batterie ou l'appareil.

7. Réinitialisation générale

Pour lancer une réinitialisation générale accéder au mode de jumelage *Bluetooth*, puis appuyer sur les boutons Volume + et Volume - et les maintenir enfoncés pendant 5 s. Une fois l'opération terminée, le Creative Outlier Free Pro+ émet le message vocal d'extinction « Power Off » (extinction) avant de s'éteindre.

La réinitialisation générale est réservée aux cas où les utilisateurs rencontrent des problèmes lorsque le casque est utilisé ou dans des situations telles que : échec de jumelage *Bluetooth*, clignotement aléatoire des LED ou pour la réinitialisation de toutes les données.

8. Préparation pour aller nager / sous l'eau

Fixer le bouchon du microphone fourni comme illustré pour protéger correctement le microphone du Creative Outlier Free Pro+ contre l'eau ou l'humidité. S'assurer que le bouchon soit fermement scellé avant d'aller nager ou de plonger sous l'eau pour éviter tout dommage potentiel causé par l'eau. Si de l'eau a pénétré dans le microphone, retirer immédiatement le casque et secouer le microphone pour éliminer l'excès d'eau.

Pour réduire la longueur du bouchon du microphone, couper l'excédent comme indiqué.

Clause de non-responsabilité : Le bouchon du microphone doit être installé avant d'entrer dans la piscine ou toute masse d'eau ; éviter d'installer le bouchon après être entré dans l'eau. Le Creative Outlier Free Pro+ supporte une profondeur de 1,5 m pendant 40 minutes maximum. Creative ne peut être tenu responsable de tout dommage causé par l'eau si de l'eau est trouvée dans le microphone ou s'il s'avère qu'elle a pénétré par le microphone si le bouchon pour microphone n'est pas utilisé ou n'est pas correctement installé.

Conseil : Comme pour votre smartphone, veillez à ne pas laisser d'oreille en silicone fournis pour bloquer les bruits sous-marins et profiter d'une expérience de lecture audio plus immersive.

9. Spécifications techniques

Haut-parleurs du casque : transducteurs à conduction osseuse
Réponse en fréquence : de 20 à 20 000 Hz
Microphones : omnidirectionnel x1
Version *Bluetooth* : *Bluetooth* 5.3
Profiles *Bluetooth*
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Codec audio : SBC, AAC
Fréquence de fonctionnement : de 2402 à 2480 Hz
Portée de fonctionnement : jusqu' à 10m
Assistant vocal : Siri et Assistant Google
Capacité de la mémoire intégrée : 8 Go
Formats de musique pris en charge : MP3, FLAC, WAV, APE
Temps de lecture : jusqu' à 10 heures*
Temps de chargement : 2 heures
Interface de chargement : USB-A (chargement et transfert de données)
Type de batterie : batterie au lithium-ion polymère rechargeable 180 mAh 0,666 Wh
Entrée : 5 V ⎓ 1 A
Température de fonctionnement : de 0 à 45 °C
Puissance de sortie RF : 4 dBm
Indice IP : IPX8**

* Basé sur un niveau sonore modéré. L' autonomie réelle de la batterie dépend des paramètres d' utilisation et des conditions environnementales.
** Protection contre la submersion dans l' eau douce jusqu' à une profondeur de 1,5 m pendant 40 minutes. L' indice IPX8 n' inclut pas la submersion dans l' eau salée ou dans des liquides aux propriétés similaires.

IT

1. Panoramica
1 Trasduttori a conduzione ossea regolabili
2 Porta di ricarica magnetica
3 Indicatore LED
4 Pulsante Volume +
5 Pulsante multifunzione (accensione/spegnimento, riproduzione/ pausa, chiamata/connessione *Bluetooth*, attivazione/ disattivazione bassa latenza)
6 Pulsante Volume -
7 Microfono omnidirezionale
8 Tappo per microfono (per il nuoto)

Regola i trasduttori di conduzione ossea per goderti un'esperienza di conduzione ossea migliorata. Le cuffie sono in grado di fornire un suono più ricco dirigendo le vibrazioni e le onde sonore nella migliore posizione possibile.

2. Associazione multipoint

Associazione multipoint

1. Scollegare le cuffie dal primo dispositivo mobile. Al momento della disconnessione, le cuffie avvieranno automaticamente l' associazione *Bluetooth*.
2. Sul secondo dispositivo mobile, selezionare di nuovo le cuffie dall' elenco dei dispositivi rilevati da associare.
3. Quando l' associazione con il secondo dispositivo mobile è riuscita, ricollegare il primo dispositivo mobile alle cuffie per completare l' associazione multipoint.

La connessione multipoint viene stabilita quando i passaggi precedenti sono stati eseguiti correttamente e la funzione *Bluetooth* è attivata su entrambi i dispositivi mobili.

3. Comandi
i) **Accensione/spegnimento**
ii) **Pulsante**
iii) **Azione**
iv) **Avvio manuale dell' associazione *Bluetooth***

Nota: le cuffie Creative Outlier Free Pro+ avviano automaticamente l' associazione *Bluetooth* alla prima accensione. Per avviare manualmente la modalità di associazione *Bluetooth* una volta che le cuffie sono state associate a un dispositivo, queste devono essere prima spente.

v) Modalità riproduzione

vi) Modalità chiamata

Nota: gli interruttori Lettore MP3, Assistente vocale e Bassa latenza possono essere attivati solo quando non è in corso la riproduzione dell' audio.

4. Indicatori LED
i) Nivel bajo de batería : Parpadea en rojo cada 3 segundos
ii) Cargando : Rojo fijo
iii) Carga completa : Azul fijo
iv) Emparejamiento *Bluetooth*/Conectividad Multipoint : Alterna entre rojo y azul
v) Conexión *Bluetooth* establecida : Parpadea en azul una vez cada 5 segundos cuando se reproduce el audio : Parpadea en azul dos veces cada 5 segundos cuando no se reproduce el audio

5. Trasferimento di file audio
1. Spegnere le cuffie per preparare il trasferimento dei dati.
2. Collegare il cavo di ricarica magnetico alla porta di ricarica magnetica delle cuffie, quindi collegare l' altra estremità a una porta USB-A disponibile sul PC o sul Mac.
3. Le cuffie Creative Outlier Free Pro+ verranno rilevate come dispositivo di archiviazione di massa sul PC o sul Mac. Trascinare i file audio sul dispositivo di archiviazione di massa per iniziare il trasferimento dei dati.
4. Una volta completato il trasferimento dei dati, rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa dal PC o dal Mac.

Importante: non scollegare il cavo USB mentre è in corso il trasferimento dei dati. Lo scollegamento del cavo USB senza aver rimosso in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa può causare la perdita di dati o il danneggiamento della memoria incorporata.

6. Ricarica delle cuffie Creative Outlier Free Pro+

Assicurarsi che il cavo di ricarica magnetico sia saldamente collegato alla porta di ricarica magnetica delle cuffie prima di collegarle a una fonte di alimentazione per ricaricarle. Se il cavo di ricarica magnetico non è fissato o se è collegato in modo errato, rimuoverlo e ricollegarlo adeguatamente alle cuffie. È essenziale che le cuffie siano collegate in modo sicuro e corretto al cavo di ricarica per evitare cortocircuiti in presenza di corrente attiva.

⚠ **AVVERTENZA:** si consiglia di tenere il dispositivo e il cavo di ricarica in un' area ben ventilata, lontano da fonti di calore e da altri oggetti, soprattutto durante la ricarica. Scollegare il cavo di ricarica dalla presa di corrente o dalla porta USB quando la batteria è completamente carica o quando il dispositivo non viene utilizzato. Lasciare il cavo collegato può danneggiare la batteria e/o il dispositivo.

7. Ripristino delle impostazioni predefini

Per avviare un ripristino delle impostazioni predefinite, accedere alla modalità di associazione *Bluetooth*, quindi tenere premuti i pulsanti Volume + e Volume - per 5 secondi. Al termine, le cuffie Creative Outlier Free Pro+ riprodurranno un messaggio vocale di spegnimento prima di spegnersi.

Il ripristino delle impostazioni predefinite deve essere effettuato in caso di problemi durante l' utilizzo delle cuffie o in situazioni come errori di associazione *Bluetooth*, lampeggiamenti casuali del LED o reimpostazione di tutti i dati.

8. Preparazione al nuoto/all' immersione

Inserire il tappo del microfono in dotazione come illustrato per proteggere il microfono delle cuffie Creative Outlier Free Pro+ dall' acqua o dall' umidità. Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso prima di iniziare a nuotare o andare sott' acqua per evitare potenziali danni. Se una qualsiasi quantità d' acqua penetra nel microfono, rimuovere immediatamente le cuffie e scuotere il microfono in modo da far uscire l' acqua in eccesso.

Se si desidera ridurre la lunghezza del tappo del microfono, tagliare la parte in eccesso come illustrato.

Esclusione di responsabilità: il tappo del microfono deve essere inserito prima di entrare in piscina o in qualsiasi altro specchio d' acqua e non quando si è già in acqua. Le cuffie Creative Outlier Free Pro+ supportano una profondità massima di 1,5 m per un massimo di 40 minuti alla volta. Creative declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dall' acqua qualora venga trovata nel microfono o se entra attraverso il microfono quando il relativo tappo non viene utilizzato o montato correttamente.

Suggerimento: per un ascolto migliore mentre si nuota, indossare i tappi per le orecchie in silicone in dotazione per bloccare i rumori subacquei e godere di un' esperienza di riproduzione audio più coinvolgente.

9. Specifiche tecniche

Driver per cuffie: Trasduttori a conduzione ossea
Risposta in frequenza: 20–20.000 Hz
Microfoni: omnidirezionale x 1
Versione Bluetooth: *Bluetooth* 5.3
Profili *Bluetooth*
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Codec audio: SBC, AAC
Frequenza operativa: 2402–2480 Hz
Raggio d' azione: fino a 10 m*
Supporto agli assistenti vocali
Siri e Assistente Google
Capacità di memoria integrata: 8 GB
Formati musicali supportati: MP3, FLAC, WAV, APE
Tempo di riproduzione: fino a 10 ore*
Tempo di ricarica: 2 ore
Interfaccia di ricarica: USB-A (ricarica e trasferimento dati)
Tipo di batteria: batteria ai polimeri di litio 180 mAh 0,666 Wh
Ingresso: 5 V ⎓ 1 A
Temperatura di esercizio: 0–45 °C
Potenza di uscita RF max: 4 dBm
Grado di protezione IP: IPX8**

* Basato su un livello di volume moderato. La durata effettiva della batteria varia in base all' uso, alle impostazioni, ai brani e alle condizioni ambientali.
** Protezione contro l' immersione in acqua dolce fino a una profondità di 1,5 m pure un massimo di 40 minuti. Il grado di protezione IPX8 non comprende l' immersione in acqua salata o in liquidi con proprietà simili.

ES

1. Descripción general
1 Transductores de conducción ósea ajustables
2 Puerto de carga magnética
3 Indicador LED
4 Botón Volumen +
5 Botón multifunción (encendido/apagado, reproducción/pausa, llamada/conexión *Bluetooth*, baja latencia activada/desactivada)
6 Botón Volumen -
7 Micrófono omnidireccional
8 Enchufe del micrófono (para natación)

Ajuste los transductores de conducción ósea para disfrutar de una mejor experiencia de conducción ósea. Los auriculares son capaces de ofrecer una salida de sonido más rica al dirigir las vibraciones y las ondas de sonido a la mejor posición posible.

2. Emparejamiento Multipoint

Emparejamiento Multipoint

1. Desconecte los auriculares del primer dispositivo móvil. Los auriculares iniciarán automáticamente el emparejamiento *Bluetooth* al desconectarlos.
2. En el segundo dispositivo móvil, seleccione de nuevo los auriculares en la lista de dispositivos descubiertos para emparejarlos.
3. Tras el emparejamiento exitoso con el segundo dispositivo móvil, vuelva a conectar el primer dispositivo móvil a los auriculares para completar el emparejamiento Multipoint.

La conexión Multipoint se establece cuando los pasos anteriores se realizan con éxito *y la función Bluetooth* está activada en ambos dispositivos móviles.

3. Controles
i) **Encendido/Apagado**
ii) **Botón**
iii) **Acción**
iv) **Inicia el emparejamiento manual de *Bluetooth***

Nota: los auriculares Creative Outlier Free Pro iniciarán automáticamente el emparejamiento por *Bluetooth* cuando se encienda por primera vez. Para iniciar manualmente el modo de emparejamiento de *Bluetooth* una vez emparejado con un dispositivo, los auriculares deben apagarse primero.

v) Modo de reproducción

vi) Modo de llamada

Nota: El reproductor de MP3, el asistente de voz y el interruptor de baja latencia solo pueden activarse cuando no se está reproduciendo audio.

4. Indicadores LED
i) Nivel bajo de batería : Parpadea en rojo cada 3 segundos
ii) Cargando : Rojo fijo
iii) Carga completa : Azul fijo
iv) Emparejamiento *Bluetooth*/Conectividad Multipoint : Alterna entre rojo y azul
v) Conexión *Bluetooth* establecida : Parpadea en azul una vez cada 5 segundos cuando se reproduce el audio : Parpadea en azul dos veces cada 5 segundos cuando no se reproduce el audio

5. Transferencia de archivos de audio
1. Apague los auriculares para preparar la transferencia de datos.
2. Conecte el cable de carga magnética al puerto de carga magnética de los auriculares y, a continuación, conecte el otro extremo a un puerto USB-A disponible en su PC o Mac.
3. Los auriculares Creative Outlier Free Pro+ serán detectados como un dispositivo de almacenamiento masivo en su PC o Mac. Arrastre y suelte los archivos de audio en el dispositivo de almacenamiento masivo para comenzar la transferencia de datos.
4. Una vez finalizada la transferencia de datos, retire el dispositivo de almacenamiento masivo de su PC o Mac de forma segura.

Importante: No desconecte el cable USB mientras la transferencia de datos está en curso. Desconectar el cable USB sin retirar de forma segura el dispositivo de almacenamiento masivo puede provocar la pérdida de datos o daños en la memoria integrada.

6. Carga de los auriculares Creative Outlier Free Pro+

Asegúrese de que el cable de carga magnética esté bien conectado al puerto de carga magnética de los auriculares antes de conectarlo a una fuente de alimentación para cargarlo. Si el cable de carga magnética no está asegurado o si está conectado incorrectamente, retire el cable y vuelva a conectarlo a los auriculares. Es esencial que los auriculares estén conectados de forma segura y correcta al cable de carga para evitar cortocircuito cuando haya una corriente activa.

⚠ **ADVERTENCIA:** Mantenga el dispositivo y el cable de carga en un lugar bien ventilado y alejado de fuentes de calor y otros objetos, especialmente durante la carga. Desenchufe el cable de carga de la toma de corriente o del puerto USB cuando la batería esté completamente cargada o cuando no lo esté utilizando. Si lo deja enchufado, corre el riesgo de dañar la batería y/o el dispositivo.

7. Reinicio maestro

Para iniciar un reinicio maestro, entre en el modo de emparejamiento *Bluetooth* y mantenga pulsados los botones de volumen + y volumen - durante 5 segundos. Una vez completado, los auriculares Creative Outlier Free Pro+ reproducirán un mensaje de voz indicando «Power Off» (apagado) antes de apagarse.

El reinicio maestro debe utilizarse solamente cuando los usuarios detectan problemas durante la utilización de los auriculares o en situaciones tales como un fallo de emparejamiento *Bluetooth*, un parpadeo aleatorio del indicador LED o si es necesario restaurar los datos.

8. Preparación para nadar/sumergirse en el agua

Coloque el enchufe del micrófono suministrado tal como se ilustra para proteger adecuadamente el micrófono de los Creative Outlier Free Pro+ gracias al agua o la humedad. Asegúrese de que el enchufe esté firmemente sellado antes de ir a nadar o sumergirse en el agua para evitar posibles daños por el agua. Si ha entrado agua a través del micrófono, quítese inmediatamente los auriculares y sacuda el exceso de agua del micrófono.

Si desea reducir la longitud de la clavija del micrófono, corte el exceso como se muestra.

Aviso legal: El enchufe del micrófono debe colocarse antes de entrar en la piscina o en cualquier cuerpo de agua; el enchufe no debe colocarse cuando ya se está en el agua. Los auriculares Creative Outlier Free Pro+ soporta hasta una profundidad de 1,5 m durante un máximo de 40 minutos seguidos. Creative no se responsabiliza de los daños causados por el agua si ésta se encuentra en el micrófono o si se descubre que ha entrado a través de él si el enchufe del micrófono no se ha utilizado o no se ha colocado correctamente.

Consejo: Para oír mejor mientras nada, póngase los tapones de silicona que se incluyen para bloquear el ruido bajo el agua y disfrutar de una experiencia de reproducción de audio más envolvente.

9. Especificaciones técnicas

Transductores de auriculares: Transductores de conducción ósea
Respuesta de frecuencia: 20–20.000 Hz
Micrófonos: Uno omnidireccional
Versión de Bluetooth: *Bluetooth* 5.3
Perfiles *Bluetooth*
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Códec de audio: SBC, AAC
Frecuencia operativa: 2402–2480 Hz
Rango operativo: Hasta 10 m
Compatibilidad con asistentes de voz: Siri y el Asistente de Google
Capacidad de la memoria integrada: 8 GB
Formatos de música compatibles: MP3, FLAC, WAV, APE
Tiempo de reproducción: hasta 10 horas*
Tiempo de carga: 2 horas
Interfaz de carga: USB-A (carga y transferencia de datos)
Tipo de batería: Batería recargable de polímeros de iones de litio 180 mAh 0.666 Wh
Entrada nominal: 5 V ⎓ 1 A
Temperatura operativa: 0–45 °C
Potencia máxima de salida de RF: 4 dBm
Clasificación IP: IPX8**

*Basado en un nivel de volumen moderado. La duración real de la batería variará según el uso, la configuración, las canciones y las condiciones ambientales.
**Protección contra la inmersión en agua dulce hasta una profundidad de 1,5 m durante un máximo de 40 minutos. La clasificación IPX8 no incluye la inmersión en agua salada o en líquidos con propiedades similares

NL

1. Overzicht
1 Verstelbare beengeleiding transducers
2 Magnetische oplaadpoort
3 Led-indicator
4 Volume + knop
5 Multifunctionele knop (aan / uit, afspelen / pauzeren, gesprek / *Bluetooth* -verbinding, lage latentie aan / uit)
6 Volume - knop
7 Omnidirectionele microfoon
8 Microfoonplug (voor zwemmen)

Pas de beengeleiding transducers aan om te genieten van een verbeterde beengeleiding ervaring. De koptelefoons is in staat om een rijker geluid te leveren door de trillingen en geluidsgolven naar de ondas de sonido a la mejor posición posible.

2. Multipoint-koppeling

Multipoint-koppeling

1. Koppel de hoofdtelefoon los van het eerste mobiele apparaat. De hoofdtelefoon start automatisch de *Bluetooth*-koppeling als de verbinding wordt verbroken.
2. Op het tweede mobiele apparaat selecteert u de hoofdtelefoon opnieuw in de lijst met ontdekte apparaten om deze te koppelen.
3. Na geslaagde koppeling met het tweede mobiele apparaat, koppelt u het eerste mobiele apparaat opnieuw aan op de hoofdtelefoon om de Multipoint-koppeling te voltooien.

Lo conexión Multipoint se establece cuando los pasos anteriores se realizan con éxito *y la función Bluetooth* está activada en ambos dispositivos móviles.

3. Bedieningen
i) **In- / uitschakelen**
ii) **Knop**
iii) **Handeling**
iv) ***Bluetooth*-koppeling handmatig starten**

Opmerking: de Creative Outlier Free Pro+ start automatisch de *Bluetooth*-koppeling wanneer hij voor het eerst wordt ingeschakeld. Om de *Bluetooth*-koppelingsmodus handmatig te starten zodra hij aan een apparaat is gekoppeld, moet de hoofdtelefoon eerst worden uitgeschakeld.

v) Afspeelmodus

vi) Belmodus

Opmerking: MP3-speler, spraakassistent en schakelaar voor lage latentie kunnen alleen worden ingeschakeld als er geen audio wordt afgespeeld.

4. Led-indicatoren
i) Lavt batteri : Blinker rødt hvert tredje sekund
ii) Lader : Lyser rødt
iii) Fulladet : Solid blå
iv) *Bluetooth*-parring / Multipoint-tilkobling : Veksler rødt og blått
v) *Bluetooth*-tilkobling opprettet : Blinker blått hvert 5. sekund når lyden spilles av : Blinker blått to ganger hvert 5. sekund når ingen lyd spilles av

5. Overforer lydfiler
1. Slå av hodetelefoner og klargjør for datao

SV

1. Översikt
1 Justerbara bandlängdsnjuggare
2 Magnetisk laddningsport
3 LED-indikator
4 Volym upp
5 Multifunktionsknapp (Slå på / av, Spela upp / pausa, Samtal / *Bluetooth*-anslutning, Låg latenstid på / av)
6 Volym ned
7 Omnidirektionell mikrofon
8 Mikrofonplugg (för simning)

Justera bandlängsgivarna för att uppleva förbättrad bendivning. Förlurarna kan leverera en rikare ljudupplevelse genom att rikta vibrationer och ljudvågor till den bästa möjliga positionen.

2. Multipoint-parkoppling
Multipoint-parkoppling

1. Koppla bort Bluetooth-funktionen från den första enheten. Förlurarna startar automatiskt *Bluetooth*-parkoppling när de kopplas bort.
2. På den andra mobila enheten väljer du förlurarna igen i listan över upptäckta enheter för att parkoppla dem.
3. När kopplingen till den andra mobila enheten har lyckats, återanslut den första mobila enheten till förlurarna för att slutföra Multipoint-parkoppling.

Multipointanslutningen upprättas när ovanstående steg har utförts framgångsrikt och *Bluetooth* är påslaget på båda mobila enheterna.

3. Kontroller
i) Slå på / av
ii) Knapp
iii) Åtgärd
iv) Manuell *Bluetooth*-parkoppling

Observera: Creative Outlier Free Pro+ startar automatisk *Bluetooth*-parkoppling när den är påslagen för första gången. För att manuellt initiera *Bluetooth*-parkopplingsläget när den har parkopplats med en enhet måste förlurarna först stängas av.

vi) Uppspelningslage
vi) Samtalslage

Observera: MP3-spelare, Röststassistent och Låg latenstid kan endast aktiveras när inget ljud spelas upp.

4. LED-indikatorer
i) Lägt batteri : Blinkar rött var 3:e sekund
ii) Laddar : Fast rött sken
iii) Fulladdat : Fast blått sken
iv) *Bluetooth* Parkoppling / Multipointanslutning
Varierande röd och blå
v) *Bluetooth* Anslutning upprättad
Blinkar blått en gång var 5:e sekund när ljudet spelas upp
Blinkar blått två gånger var 5:e sekund när inget ljud spelas upp

5. Överföring av ljudfiler
1. Stäng av hörlurarna för att förberedas dataöverföringen.
2. Anslut den magnetiska laddningskabeln till hörlurarnas magnetiska laddningsport och anslut sedan den andra änden till en tillgänglig USB-A-port på din PC eller Mac.
3. Creative Outlier Free Pro+ kommer att upptäckas som en masslagringsenhet på din PC eller Mac. Dra och släpp ljudfilerna till masslagringsenheten för att påbörja dataöverföringen.
4. När dataöverföringen är klar, gör en säker borttagning av masslagringsenheten från din PC eller Mac.

Viktigt: Koppla inte bort USB-kabeln när dataöverföringen pågår. Om du kopplar ur USB-kabeln utan att göra en säker borttagning av masslagringsenheten kan det leda till förlust av data eller skador på det inbyggda minnet.

6. Laddning Creative Outlier Free Pro+
Se till att den magnetiska laddningskabeln är ordentligt ansluten till hörlurarnas magnetiska laddningsport innan du ansluter den till en strömkälla för laddning. Om den magnetiska laddningskabeln inte är säkrad eller om den är felaktigt ansluten, ta bort kabeln och ansluit den på nytt till hörlurarna. Det är möjligt att hörlurarna anslås säkert och korrekt till laddningskabeln för att förhindra kortslutning när det finns en aktiv ström.

⚠ **WARNING:** Hall enheten och laddkabeln i ett välventilerat område och borta från värmekällor och annan egenkomst, särskilt under laddning. Du ut laddkabeln ur vägguttaget eller USB-porten när batteriet är fulladdat eller inte används. Undvik att ladda den inkopplad kan batteri och/eller enhet skadas.

7. Huvudarbetstilma
För att initiera en huvudinställning går du in i *Bluetooth*-parkopplingslaget och håller sedan knapparna Volym + och Volym - intryckta i 5 sekunder. När det är slutfört kommer Creative Outlier Free Pro+ att spela upp röstinstruktionen " Power Off" innan den stängs av.

Huvudärtstelning används när användare upplever problem med hörlurarna när de används eller under omständigheter som misslyckad *Bluetooth*-parkoppling, slumpmässigt blinkande lysdioder eller för återställning av data.

8. Förbredesler för att simma / under vatten
Sätt fast den medföljande mikrofonstiftet genom vilgt illustrationen för att skydda Creative Outlier Free Pro+ -mikrofonen från vatten och fukt. Se till att kontakten är ordentligt förseglad innan du simmar eller dykar under vattnet för att förhindra eventuella vattenskador. Om någon mängd vatten har trängt in genom mikrofonen ska du omedelbart ta av det medföljande stiftet och skaka av överflödigt vatten från mikrofonen.

Om du vill minska mikrofonplugens längd skär du bort överflödet enligt bilden.

Ansvarsfrskrivning: Mikrofonproppen måste sättas på innan du går ner i poolen eller någon annan vattensamling. Creative Outlier Free Pro+ sidder upp till ett djup på 1,5 m i upp till 40 minuter. Är längden, Creative kan inte hålla ansvarig för eventuella vattenskador om vatten hittas i mikrofonen eller om det visar sig att vatten har trängt in genom mikrofonen om mikrofonproppen inte används eller inte är korrekt monterad.

Tips: Om du vill höra bättre när du simmar kan du sätta på de medföljande silikonpropparna för att blockera undervattenbrus och njuta av en mer uppslukande ljudupppseplningsupplevelse.

9. Tekniska specifikationer
Hövrlurselement: Beklendningsgave
Frekvensrespons: 20–20 000 Hz
Mikrofoner: Omnidirectionell x 1
***Bluetooth* Version:** *Bluetooth* 5.3
***Bluetooth*-profiler**
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Ljud-kodek: SBC, AAC
Driftsfrekvens: 2402–2480 Hz
Arbetsområde: Upp till 10 m
Stöd för röstassistent: Siri och Google Assistent
Kapacitet för inbyggt minne: 8 GB
Musikformat som stöds: MP3, FLAC, WAV, APE
Spelbar Ljud: Upp till 10 timmar*
Laddningstid: 2 timmar
Laddningsgränssnitt: USB-A (laddning och dataöverföring)
Batterityp: Uppladdningsbart litiumjonpolymerbatteri 180 mAh 0.666 Wh
Ingångsström: 5V ⎓ 1A
Driftstemperatur: 0–45°C
Maximal RF-utgångseffekt: 4 dBm
IP-klassning: IPX8**

*Baserat på mättlig volymnivå. Den faktiska batteritiden varierar beroende på användning, inställningar, lätar och miljöförhållanden.
**Beskyttet mot nedsänkning i förskvand och till en dybde på 1,5 m i upto 40 minutter. IPX8-klassningen omfattar ikke nedsænkning i saltvand eller væsker med lignende egenskaber.

DA

1. Overview
1 Justerbare knogledelende transducere
2 Magnetisk opladningsport
3 LED-indikator
4 Lydstyrke + knap
5 Multifunktionsknap (tænd / sluk, afspil / pause, opkald / *Bluetooth*-forbindelse, low latency til / fra)
6 Lydstyrke - knap
7 Omnidirectionel mikrofon
8 Mikrofonstik (til svømning)

Juster de knogledelende transducere for at få en forbedret oplevelse med knogledæmpning. Hovedtelefonerne er i stand til at levere en rigere lydudgang ved at rette vibrationer og lydbølger mod den bedst mulige position.

2. Multipoint-parkoppling
Multipoint-parring

1. Afbryd hovedtelefonernes forbindelse til den første mobiltelefon. Hovedtelefonerne starter automatisk *Bluetooth-parring* efter afbrydelsen.
2. På den anden mobiltelefon skal du igen vælge hovedtelefonerne på listen over fundne enheder, der kan parres med.
3. Når parringen med den anden mobiltelefon er lykkedes, skal du genforbinde den første mobiltelefon med hovedtelefonerne for at fuldføre Multipoint-parring.

Multipoint-forbindelsen etableres, når ovenstående trin er udført, og *Bluetooth* er aktiveret på begge mobiltelefoner.

3. Styring
i) Tænd / sluk
ii) Knap
iii) Handling
iv) Manuel opstart af *Bluetooth*-parring

Bemærk: Creative Outlier Free Pro+ starter automatisk *Bluetooth*-parring, når den er tændt første gang. Hvis du vil starte *Bluetooth*-parringstilstanden manuelt, når den er parret med en enhed, skal hovedtelefonerne først slukkes.

v) Afspilningstilstand
vi) Opkaldsmode

Bemærk: MP3-afspiller, stemmeassistent og Low Latency-knappen kan kun udløses, når der ikke afspilles lyd.

4. Knoptrollig
i) Lavt batteri : Blinker rødt hvert 3. sekund
ii) Opladning : Fast rød
iii) Fuldt opladet : Solid blå
iv) *Bluetooth* Parring / multipunktsforbindelse
Skiftevis rød og blå
v) *Bluetooth*-forbindelse etableret
Blinker blå en gang hvert 5. sekund, når der afspilles lyd
Blinker blå to gange hver 5. sekund, når der ikke afspilles lyd

5. Overførsel af lydfiler
1. Sluk for hovedtelefonerne for at forberede dataoverførsel.
2. Tilslut det magnetiske opladningskabel til hovedtelefonernes magnetiske opladningsport, og tilslut derefter den anden ende til ledig USB-A-port på din PC eller Mac.
3. Creative Outlier Free Pro+ vil blive registreret som en masslagerenhed på din PC eller Mac. Trak og slip lydfilerne til masslagerenheden for at påbegynde dataoverførsler.
4. Når dataoverførslen er afsluttet, skal du skubbe masslagerenheden sikkert ud af din PC eller Mac.

Vigtigt: Du må ikke trække USB-kablet ud, mens dataoverførslen er igang. Hvis du afbryder USB-kablet uden at udføre masslagerenheden sikkert ud af din PC eller Mac, kan det medføre tab af data eller beskadigelse af den indbyggede hukommelse.

6. Opladning af Creative Outlier Free Pro+
Sørg for, at det magnetiske opladningskabel er forsvarligt tilsluttet hovedtelefonernes magnetiske opladningsport. Er du tilslutter den til en strømkilde for at oplade den. Hvis det magnetiske opladningskabel ikke er sikret, eller hvis det er tilsluttet forkert, skal du fjerne kablet og tilslutte det til hovedtelefonerne igen. Det er vigtige, at hovedtelefonerne tilsluttes sikkert og korrekt til opladningskablet for at forhindre kortslutning, når der er aktiv strøm.

⚠ **ADVARSEL:** Opbevar enheder og ladekabler i et ventileret område væk fra varmekilder og andre genstande – specielt under opladning. Trak stikket ud af vaggen eller USB-porten, når batteriet er fuldt opladet eller ikke er i brug. Hvis du lader stikket sidde i, risikerer du, at batteriet og/eller enheden bliver skadet.

7. Hovedindstilling
For at starte en hovedindstilling skal du gå ind i *Bluetooth-parringstilstand* og derefter trykke på knapperne Lydstyrke + og Lydstyrke - og holde den nede i 5 sekunder. Når der er afsluttet, vil hovedtelefonerne spille "Power Off" op, inden de slukkes.

Hovedindstilling er forbeholdt tilfælde, hvor brugere oplever problemer, mens hovedtelefonerne er i brug, eller i situationer som f.eks: *Bluetooth-parringssvigt*, tilfældige LED-blink eller dataudstilling.

8. Forberedelser til at svømme / under vatten
Sæt fast den medfølgende mikrofonstik på som vist, for at skire Creative Outlier Free Pro+ -mikrofonen korrekt mod vand og fugt. Sørg for, at stikket er tætsluttet, for at forhindre vandskader. Hvis der måtte komme vand ind i det indbyggede mikrofon, skal du omgående tage det af og ryste overskydende vand af mikrofonen.

Hvis du ønsker at reducere længden på mikrofonstikket, skal du skære det overskydende stykke af som vist.

Ansvarsfraskrivelse: Stikket skal sættes på, før du går i swimmingpoolen eller hvilken som helst vandmasse. Stikket må ikke sættes på, når du allerede er i vandet. Creative Outlier Free Pro+ understøtter op til en dybde på 1,5 m i op til 40 minutter ad gangen. Creative er ikke ansvarlig for vandskader, hvis der findes vand i mikrofonen eller hvis der findes vand, der er trængt ind gennem mikrofonen, hvis mikrofonstikket ikke er brugt eller ikke er korrekt monteret.

Tips: Om du vil høre bedre, mens du svømmer, kan du bruge de medfølgende silikoneørepropper for at blokere undervandsstøj og nyde en mere medrivende lydoplevelse.

9. Technical Specifications
Overdøde slushøre: Knogledelende transducere
Frekvensrespons: 20–20.000 Hz
Mikrofoner: Omnidirectionel x 1
***Bluetooth* Version:** *Bluetooth* 5.3
***Bluetooth*-profiler**
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Lydkodek: SBC, AAC
Driftsfrekvens: 2402–2480 Hz
Arbejdsområde: Op til 10 m
Understøttelse af stemmeassistent: Siri og Google Assistent
Indbygget hukommelseskapacitet: 8 GB
Understøttede musikformater: MP3, FLAC, WAV, APE
Spillerlyd: Op til 10 timmer*
Opladningstid: 2 timmer
Opladningsgrænseflade: USB-A (opladning og dataoverførsel)
Batteritype: Genopladeligt lithium-ion-polymerbatteri 180 mAh 0.666 Wh
Input: 5V ⎓ 1A
Driftstemperatur: 0–45°C
Maksimal RF-udgangseffekt: 4 dBm
IP-klassificering: IPX8**

*Baseret på mådelig volumen. Den faktiske batteritiden varierer afhængig af brugen, indstillingerne, lufter og miljøforhold.
**Vandtæt op til 1,5 m i op til 40 minutter. IPX8-klassificeringen omfatter ikke nedsænkning i saltvand eller vandbaserede lignende egenskaber.

CZ

1. Přehled
1 Nastavitelné převodníky pro kostní vedení
2 Magnetický nabíjecí port
3 LED kontrolka
4 Tlačítko zvýšení hlasitosti
5 Multifunkční tlačítko (Zap./vypnout, Přehrát/Pozastavit, Volat/ Připojení *Bluetooth*, Zapnout/Vypnout nízkou latenci)
6 Tlačítko snížení hlasitosti
7 Všesměrový mikrofon
8 Zástrčka mikrofonu (pro plavání)

Nastavte převodníky pro kostní vedení a užijte si vylepšený zážitek z kostního vedení. Sluchátka jsou schopna poskytnout bohatší zvukový výstup tím, že směrují vibrace a zvukové vlny do nejlepší možné pozice.

2. Vícebodové párování
Vícebodové párování

1. Odpojte sluchátka od prvního mobilního zařízení. Sluchátka po odpojení automaticky zahájí párování *Bluetooth*.
2. Na druhém mobilním zařízení opět vyberte sluchátka ze seznamu nalezených zařízení ke spárování.
3. Po úspěšném spárování s druhým mobilním zařízením dokončete vícebodové párování připojením prvního mobilního zařízení ke sluchátkům.

Vícebodové připojení se naváže po úspěšném provedení výše uvedených kroků a zapnutí rozhraní *Bluetooth* v obou mobilních zařízeních.

3. Ovládací prvky
i) Zapnutí/Vypnutí
ii) Tlačítko
iii) Činnost
iv) Ruční zahájení párování *Bluetooth*

Poznámka: Sluchátka Creative Outlier Free Pro+ automaticky zahájí párování *Bluetooth* při prvním zapnutí. Pokud chcete ručně zahájit párování *Bluetooth* mezi zařízeními, vypněte sluchátka spárovaná se zařízením, je potřeba sluchátka nejdřív vypnout.

v) Režim přehrávání
vi) Režim volání

Poznámka: Přepínač režimů Přehrávač MP3, Hlasový asistent a Nízká latence lze aktivovat jen v době, kdy se nepřehrává žádný zvuk.

4. LED kontrolky
i) Nízký stav baterie : Bliká červeně každé 3 s
ii) Nabíjení : Svítí červeně
iii) Plně nabito :Svítí modře
iv) Párování *Bluetooth*/Vícebodové připojení
Střídavě červená a modrá
v) Navázané připojení *Bluetooth*
Blikne modře každých 5 sekund, když se přehrává zvuk
Dvakrát blikne modře každých 5 sekund, když se nepřehrává žádný zvuk

5. Přenos zvukových souborů
1. Připravte se na přenos dat vypnutím sluchátek.
2. Připojte magnetický nabíjecí kabel k magnetickému nabíjecímu portu sluchátek a poté připojte druhý konec k dostupnému portu USB-A na PC nebo počítači Mac.
3. Sluchátka Creative Outlier Free Pro+ se v PC nebo počítači Mac detekují jako velkokapacitní paměťové zařízení. Přenos dat zahájíte přetažením zvukových souborů na toto velkokapacitní paměťové zařízení.
4. Po dokončení přenosu dat bezpečně odpojte velkokapacitní paměťové zařízení od PC nebo počítače Mac.

Důležité: Během přenosu dat neodpojujte kabel USB. Odpojení kabelu USB bez bezpečného odpojení paměťového zařízení může vést ke ztrátě dat nebo poškození vestavěné paměti.

6. Nabíjení sluchátek Creative Outlier Free Pro+
Před připojením sluchátek ke zdroji napájení za účelem nabíjení se ujistěte, že magnetický nabíjecí kabel je bezpečně připojen k magnetickému nabíjecímu portu sluchátek. Pokud magnetický nabíjecí kabel není správně připojen nebo je připojen nesprávně, kabel odpojte a znovu jej připojte ke sluchátkům. Sluchátka musí být bezpečně a správně připojena k nabíjecímu kabelu, aby nedošlo ke zkratu při aktivním proudu.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Zařízení a nabíjecí kabel skladujte v dobře větraném prostoru a mimo dosah zdrojů tepla i jiného majetku – zejména při nabíjení. Po úplném nabití baterie, případně pokud vůz, že nabíjecí kabel nebudete používat, odpojte nabíjecí kabel ze zásuvky alebo USB portu. Ak kabel ponecháte připojené, hrozí poškození baterie a/nebo zařízení.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** urządzenie i kabel do ładowania przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła oraz innych przedmiotów – zwłaszcza podczas ładowania. Kiedy akumulator zostanie w pełni naładowany, odłączyć urządzenie od gniazda zasilającego, kabel do ładowania od gniazda sieciowego lub portu USB. Nieodłączenie go może skutkować uszkodzeniem akumulatora i/lub urządzenia.

7. Hlavní reset
Hlavní reset můžete zahájit přehrávačem do režimu párování *Bluetooth* a poté stisknutím a podržením tlačítek zvýšení hlasitosti a snížení hlasitosti po dobu 5 sekund. Po dokončení se ozve hlas "Power Off", čímž se vypnou sluchátka.

Hlavní reset je vyhrazený pro případy, kdy se uživatelé setkají s problémy během používání sluchátek nebo během stusací, jako je např: selhání párování *Bluetooth*, náhodné blikání LED diody nebo resetování všech dat.

8. Příprava na plavání/potápění
Zapojením dodané zátky mikrofonu podle obrázku řádně zabezpečte mikrofon sluchátek Creative Outlier Free Pro+ před vodou nebo vlhkostí. Před plaváním nebo potápěním se ujistěte, že je zástrčka dobře těsní, aby nedošlo k možnému poškození vodou. Pokud se do mikrofonu dostane trochu vody, okamžitě sluchátka vypněte a přebytečnou vodu z mikrofonu vyřřepejte.

Hlavní chráněné zkrátit délku zástrčky mikrofonu, odříznete přebytečnou část podle obrázku.

Upozornění: Zástrčka mikrofonu musí být připojena před vstupem do bazénu nebo jiné vodní plochy – zástrčka ne nesmí připojovat ve chvíli, kdy už jste ve vodě. Sluchátka Creative Outlier Free Pro+ zvládnou nepřetržitě ponoření až do hloubky 1,5 m po dobu až 40 minut. Společnost Creative neodpovídá za žádné poškození vodou v případě, že bude voda nalezena v mikrofonu nebo se zjistí, že se voda dovnitř dostala skrz mikrofon, protože se nepoužila nebo nesprávně nasadila zástrčka mikrofonu.

Tip: Pokud chcete při plavání lépe slyšet, nasaďte si přiložené silikonové ucpávky, abyste zablokovali rušivé zvuky pod vodou a budete si moci vychutnat pohlcující zážitek z přehrávání zvuku.

9. Technické specifikace
Sluchátkové měniče: Měniče s technology na lícní kosti
Kmitočtová odezva: 20–20 000 Hz
Mikrofony: Všesměrové × 1
Verze Bluetooth: *Bluetooth* 5.3
***Bluetooth*-profily**
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Kodeky audio: SBC, AAC
Provozní frekvence: 2402–2480 Hz
Provozní dosah: Až 10 m
Podpora hlasového asistenta: Siri a Assistent Google
Kapacita integrované paměti: 8 GB
Podporované hudební formáty: MP3, FLAC, WAV, APE
Doba přehrávání: Až 10 hodin*
Doba nabíjení: 2 hodiny
Nabíjecí rozhraní: USB-A (nabíjení a přenos dat)
Typ baterie: Dobíjecí Lithium-ion polymerová baterie 180 mAh 0.666 Wh
Vstup: 5 V ⎓ 1 A
Provozní teplota: 0–45 °C
Maximální RF výstupní výkon: 4 dBm
Třída IP: IPX8**

* Založeno na hlasitosti střední intenzity. Reálná životnost baterie se bude lišit v závislosti na používání, nastavení, délce písní a podmínkách okolního prostředí.
** Chráněno před ponořením do sladké vody až do hloubky 1,5 m po dobu až 40 minut. Stupeň krytí IPX8 nezahrnuje ponoření do slané vody nebo kapalin s podobnými vlastnostmi.

PL

1. Informacje ogólne
1 Regulowane przetworniki przewodnictwa kostnego
2 Magnetyczny port ładowania
3 Wskaźnik LED
4 Przycisk zwiększenia głośności
5 Przycisk wielofunkcyjny (włączanie/wyłączanie, odtwarzanie/ wstrzymywanie, połączenia/połączenie *Bluetooth*, włączanie/ wyłączanie małego opóźnienia)
6 Przycisk zmniejszania głośności
7 Mikrofon wielokierunkowy
8 Zatyczka mikrofonu (do pływania)

Wyreguluj przetworniki przewodnictwa kostnego, aby cieszyć się tępszym wrażeniem słuchania. Słuchawki są w stanie zapewnić bogatszy dźwięk, kierując wibracje i fale dźwiękowe do najlepszej możliwej pozycji.

2. Parowanie Multipoint
Parowanie Multipoint

1. Odłącz słuchawki od pierwszego urządzenia przenośnego. Po rozłączeniu słuchawki automatycznie przełączą się w tryb parowania *Bluetooth*.
2. Na drugim urządzeniu przenośnym z listy wykrytych urządzeń wybierz słuchawki, aby je sparować.
3. Po pomyślnym sparowaniu z drugim urządzeniem przenośnym ponownie połącz pierwsze urządzenie przenośne ze słuchawkami, aby zakończyć parowanie Multipoint.

Połączenie Multipoint zostanie nawiązane po wykonaniu powyższych czynności w podanej kolejności oraz włączeniu funkcji *Bluetooth* na obu urządzeniach przenośnych.

3. Elementy sterowania
i) Włączanie/wyłączanie
ii) Przycisk
iii) Akcja
iv) Ręczne inicjowanie parowania *Bluetooth*

Uwaga: Słuchawki Creative Outlier Free Pro+ będą automatycznie inicjować parowanie *Bluetooth* po pierwszym włączeniu zasilania. Aby recznie uruchomić tryb parowania *Bluetooth* dla słuchawki lub już sparowane z urządzeniem, trzeba najpierw wyłączyć słuchawki.

v) Tryb odtwarzania
vi) Tryb połączenia

Uwaga: funkcje odtwarzacza MP3, asystenta głosowego i małego opóźnienia można włączyć tylko, gdy urządzenie nie odtwarza dźwięku.

4. Wskaźniki LED
i) Niski poziom baterii : Miga na czerwono co 3 s
ii) Ładowanie : Świeci czerwone światło
iii) W pełni naładowany : Świeci niebieskie światło
iv) Parowanie *Bluetooth*/połączenie Multipoint
Naprzemienne światło czerwone i niebieskie
v) Nawiązano połączenie *Bluetooth*
Miga na niebiesko co 5 s podczas odtwarzania dźwięku
Miga na niebiesko dwa razy co 5 s, gdy urządzenie nie odtwarza dźwięku

5. Przesyłanie plików dźwiękowych
1. Wyłącz słuchawki, aby przygotować się do transferu danych.
2. Podłącz magnetyczny przewód ładowania do magnetycznego portu ładowania słuchawek, a następnie podłącz wtyk na drugim końcu do wolnego portu USB-A komputera PC lub Mac.
3. Na komputerze PC lub Mac słuchawki Creative Outlier Free Pro+ zostaną wykryte jako urządzenie pamięci masowej. Przeciągnij pliki dźwiękowe i upuść je na urządzenie pamięci masowej, aby rozpocząć transfer danych.
4. Po zakończeniu transferu danych bezpiecznie odłącz urządzenie pamięci masowej z komputera PC lub Mac.

Ważne: nie odłączaj przewodu USB podczas przesyłania danych. Jego odłączenie bez wykonania procedury bezpiecznego odłączenia urządzenia pamięci masowej może spowodować utratę danych lub uszkodzenie wbudowanej pamięci.

6. Ładowanie słuchawek Creative Outlier Free Pro+
Przed podłączeniem słuchawek do ładowarki upewnij się, czy magnetyczny przewód do ładowania jest prawidłowo podłączony do magnetycznego portu ładowania. Jeśli jest podłączony nieprawidłowo lub nie jest zabezpieczony, odłącz go, a następnie ponownie podłącz do słuchawek. Prawidłowe podłączenie słuchawek do przewodu do ładowania zapobiegnie zwarciu, gdy w przewodzie będzie płynął prąd.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** urządzenie i kabel do ładowania przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła oraz innych przedmiotów – zwłaszcza podczas ładowania. Kiedy akumulator zostanie w pełni naładowany, odłączyć urządzenie od gniazda zasilającego, kabel do ładowania od gniazda sieciowego lub portu USB. Nieodłączenie go może skutkować uszkodzeniem akumulatora i/lub urządzenia.

7. Hlavný reset
Ak chcete inicioval hlavný reset, prejdite do režimu párovania cez *Bluetooth*, potom 5 s podržte stlačené tlačidlá Hlasitosť + a Hlasitosť - na slúchadlách (počuteľné bude "Power Off" pri zapnutí hlasovej výzvy „Vypnutie" a potom sa vypnú).

Hlavný reset je vyhradený pre prípady, kedy sa používatelia setkajú s problémy počas používania slúchadiel nebo během stusací, jako je napr: selhání párování *Bluetooth*, náhodné blikání LED diody nebo resetování všech dat.

8. Příprava na používanie pri plávaní/potápaní
Nasadte priloženú zátku mikrofónu podľa obrázka, aby ste mikrofón slúchadiel Creative Outlier Free Pro+ riadne zabezpečili proti vode alebo vlhkosti. Skôr ako pôjdete do vodnej plochy alebo do vodného prostredia, ako je zátka pevne nasadená, aby ste predišli prípadnému poškodeniu vodou. Ak sa cez mikrofón dostane dnu nejaká voda, slúchadlá si okamžite vypnite a z mikrofónu vytraste prebytočnú vodu.

Ak by ste chceli zátku mikrofónu skrátiť, odrežte zvyšnú časť podľa obrázka.

Vyhlásenie: Zátku mikrofónu je potrebné nasadiť predtým, ako vojdete do bazéna alebo akéhokoľvek vodného útvaru; zátku by ste nemali nasadzovať, keď ste už vo vode. Slúchadlá Creative Outlier Free Pro+ podporujú hĺbku maximálne 1,5 m po dobu maximálne 40 minút. Spoločnosť Creative nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie vodou, ak sa voda nachádza v mikrofóne alebo sa zistí, že voda cez mikrofón, ak sa zátka mikrofónu nepoužila alebo nenasadí správne.

Tip: Ak chcete pri plávaní lepšie počuť, nasaďte si priložené silikónové štuple do uší, ktoré nepriepustia hluk pod vodou, aby ste si mohli vychutnať pohlcujúci zážitok z prehrávania zvuku.

9. Technical Specifications
Ovládače sluchiadel: Převodníky kostního vedení
Frekvenčná odozva: 20 – 20 000 Hz
Mikrofóny: Všesmerový x 1
Verzia Bluetooth: *Bluetooth* 5.3
Profily Bluetooth
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Zvukový kodek: SBC, AAC
Prevádzková frekvencia: 2402 – 2480 Hz
Prevádzkový dosah: Až 10 m
Hlasová asistencia: Siri a Asistent Google
Kapacita zabudovanej pamäte: 8 GB
Podporované hudobné formáty: MP3, FLAC, WAV, APE
Doba prehrávania: Až 10 hodín*
Doba nabíjania: 2 hodiny
Nabíjacie rozhranie: USB-A (Nabíjanie a prenos údajov)
Typ batérie: Nabíjateľná lítium-iónová polymérová batéria 180 mAh 0,666 Wh
Vstup: 5 V ⎓ 1 A
Prevádzková teplota: 0 – 45 °C
Maximálny RF výstupný výkon: 4 dBm
Stupeň ochrany IP: IPX8**

*Na základe strednej úrovne hlasitosti. Skutočná výdrž batérie sa bude líšiť podľa používania, nastavení, skladieb a podmienok prostredia.
**Chránené proti ponoreniu do sladkej vody do hĺbky maximálne 1,5 m po dobu maximálne 40 minút. Stupeň ochrany IPX8 nezahŕňa ponorenie do slanej vody ani kvapalín s podobnými vlastnostami.

SK

1. Prehľad
1 Nastaviteľné kostné vedenie prevodníkov
2 Magnetický nabíjací port
3 LED indikátor
4 Tlačidlo hlasitosti +
5 Multifunkčné tlačidlo (Zap./vyp. napájania, Spustenie/ pozastavenie prehrávania, Hovor/pripojenie *Bluetooth*, Zap./vyp. nízkej latencie)
6 Tlačidlo hlasitosti -
7 Všesmerový mikrofón
8 Zátka mikrofónu (na plávanie)

Nastavte kostné vedenie prevodníkov a vychutnajte si lepší zážitok z kostného vedenia. Sluchadlá dokážu poskytnúť bohatší zvukový výstup tým, že smerujú vibrácie a zvukové vlny do najlepšej možnej polohy.

2. Multipoint párovanie
Multipoint párovanie

1. Sluchadlá odpojte od prvého mobilného zariadenia. Po odpojení sluchadlá automaticky inicijujú párovanie cez *Bluetooth*.
2. Na druhom mobilnom zariadení zoznam vyberte sluchadlá zo zoznamu objavených zariadení na párovanie.
3. Po úspešnom spárovaní s druhým mobilným zariadením znova pripojte k sluchadlám prvé mobilné zariadenie, aby sa dokončilo multipoint párovanie.

Multipoint pripojenie sa vytvorí, keď sa úspešne vykonajú vyššie uvedené kroky a *Bluetooth* sa zapne na oboch mobilných zariadeniach.

3. Ovládacie prvky
i) Zap./vyp. napájania
ii) Tlačidlo
iii) Činnosť
iv) Manuálne iniciovanie párovania cez *Bluetooth*

Poznámka: Slúchadlá Creative Outlier Free Pro+ pri prvom zapnutí automaticky inicijujú párovanie cez *Bluetooth*. Ak chcete manuálne iniciovať režim párovania cez *Bluetooth* po ich spárovaní so zariadením, slúchadlá musíte najprv vypnúť.

v) Režim prehrávania
vi) Režim hovoru

Poznámka: Prepínač režimov MP3 Player, hlasového asistenta a nízkej latencie je možné spustiť len keď sa neprehráva zvuk.

4. LED indikátory
i) Takmer vybitá batéria : Bliká načerveno každé 3 s
ii) Nabíjanie : Svieti načerveno
iii) Úplne nabité : Svieti modrom
iv) Párovanie cez *Bluetooth*/Multipoint konektivita
Striedavo červená a modrá
v) Pripojenie cez *Bluetooth* nadviazané
Pri prehrávaní zvuku bliká každých 5 s
Keď sa neprehráva zvuk, bliká namodro dvakrát každých 5 s

5. Prenos zvukových súborov
1. V rámci prípravy na prenos údajov vypnite slúchadlá.
2. Magnetický nabíjací kábel pripojte k magnetickému nabíjaciemu portu slúchadiel, potom pripojte druhý koniec k dostupnému portu USB-A na PC alebo počítači Mac.
3. Slúchadlá Creative Outlier Free Pro+ sa na počítači PC alebo Mac zistia ako ukladacie zariadenie. Zvukové súbory presuňte na ukladacie zariadenie, aby ste začali prenos údajov.
4. Po dokončení prenosu údajov bezpečne vysuňte ukladacie zariadenie z počítača PC alebo Mac.

Dôležité: Počas prenosu údajov neodpájajte USB kábel. Odpojenie USB kábla bez bezpečného vysunutia ukladacieho zariadenia môže viesť k strate údajov alebo poškodeniu zabudovanej pamäte.

6. Nabíjanie slúchadiel Creative Outlier Free Pro+
Skôr ako magnetický nabíjací kábel pripojíte k zdroju napájania na nabíjanie, sa uistite, že je bezpečne pripojený k magnetickému nabíjaciemu portu slúchadiel. Ak magnetický nabíjací kábel nie je zaistený alebo je nesprávne pripojený, odoberte kábel z znova ho pripojte k slúchadlám. Je nevyhnutné, aby bol kábel pripojený a správne pripojené k nabíjaciemu káblu, aby sa zabránilo skratu, keď bude prítomný aktívny prúd.

⚠ **VAROVANIE:** Zariadenie a nabíjací kábel skladujte v dobre vetranej miestnosti mimo zdrojov tepla a iného majetku – zejména pri nabíjaní. Po úplnom nabití batérie, prípadne pokiaľ vás, že nabíjací kábel nebudete používať, odpojte nabíjací kábel zo zásuvky alebo USB portu. Ak ponecháte pripojené, hrozí poškodenie batérie a/alebo zariadenia.

7. Hlavný reset
Ak chcete inicioval hlavný reset, prejdite do režimu párovania cez *Bluetooth*, potom 5 s podržte stlačené tlačidlá Hlasitosť + a Hlasitosť - na slúchadlách (počuteľné bude "Power Off" pri zapnutí hlasovej výzvy „Vypnutie" a potom sa vypnú).

Hlavný reset je vyhradený pre prípady, kedy majú používatelia pri používaní slúchadiel problémy počas používania alebo počas stretnutia, napríklad: zlyhanie párovania cez *Bluetooth*, náhodné blikanie LED diody nebo resetovanie všetkých údajov.

8. Príprava na používanie pri plávaní/potápaní
Nasadte priloženú zátku mikrofónu podľa obrázka, aby ste mikrofón slúchadiel Creative Outlier Free Pro+ riadne zabezpečili proti vode alebo vlhkosti. Skôr ako pôjdete do vodnej plochy alebo do vodného prostredia, ako je zátka pevne nasadená, aby ste predišli prípadnému poškodeniu vodou. Ak sa cez mikrofón dostane dnu nejaká voda, slúchadlá si okamžite vypnite a z mikrofónu vytraste prebytočnú vodu.

Ak by ste chceli zátku mikrofónu skrátiť, odrežte zvyšnú časť podľa obrázka.

Vyhlásenie: Zátku mikrofónu je potrebné nasadiť predtým, ako vojdete do bazéna alebo akéhokoľvek vodného útvaru; zátku by ste nemali nasadzovať, keď ste už vo vode. Slúchadlá Creative Outlier Free Pro+ podporujú hĺbku maximálne 1,5 m po dobu maximálne 40 minút. Spoločnosť Creative nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie vodou, ak sa voda nachádza v mikrofóne alebo sa zistí, že voda cez mikrofón, ak sa zátka mikrofónu nepoužila alebo nenasadí správne.

Tip: Ak chcete pri plávaní lepšie počuť, nasaďte si priložené silikónové štuple do uší, ktoré nepriepustia hluk pod vodou, aby ste si mohli vychutnať pohlcujúci zážitok z prehrávania zvuku.

9. Technical Specifications
Slúchadlové meniče: Meniče s technology na lícnej kosti
Frekvenčná odozva: 20 – 20 000 Hz
Mikrofóny: Všesmerový x 1
Verzia Bluetooth: *Bluetooth* 5.3
***