CREATIVE

SXFI AIR GAMER

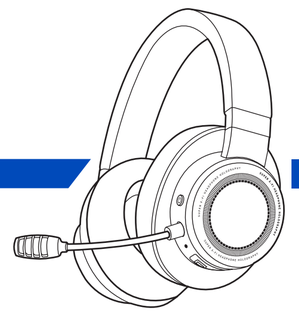

使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型號 / 型号: EF0810

PN: 03EF081000005 Rev C

OVERVIEW

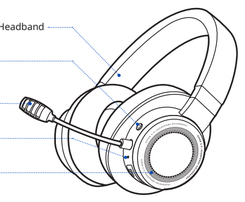

1. Premium Leatherette Headband
2. Power Button
3. Pro-grade ANC CommanderMic
4. Built-in LED
5. RGB Lighting

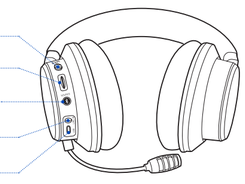

6. Super X-Fi Button
7. MicroSD Card Slot
8. *Bluetooth*® / Source Button
9. AUX-in Port
10. USB-C Port

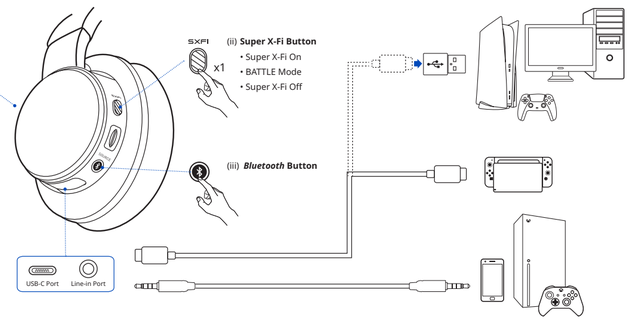

TOUCHPAD GESTURES

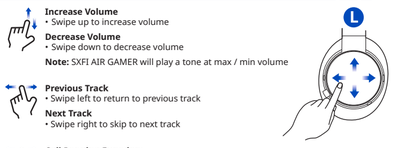

Increase Volume
• Swipe up to increase volume

Decrease Volume
• Swipe down to decrease volume

Note: SXFI AIR GAMER will play a tone at max / min volume

Previous Track
• Swipe left to return to previous track

Next Track
• Swipe right to skip to next track

Call Panning Function:
• Swipe left / right while on a call to activate Call Panning
• Default Call Direction: Center
• Cycle Sequence (Swipe Left): Right > Center > Left
• Cycle Sequence (Swipe Right): Left > Center > Right

Initiating Voice Assistant:
• Tap and hold for 2s to initiate voice assistant

Incoming Voice Calls:
• Tap twice to answer incoming voice call
• Tap twice again to end voice call

Initiating Audio Playback:
• Tap twice to continue audio playback from selected input source
• Tap twice again to pause audio playback from selected input source

Mass Storage Mode:
• Tap and hold with two fingers for 4s to enter Mass Storage mode
• Tap and hold with two fingers for 4s again to exit Mass Storage mode

Note: It takes 15s to enable / disable Mass Storage mode. The headset will play two short beeps when enabling / disabling the mode

Shuffle Mode:
• Tap once to shuffle music playback

Voice Prompt: Shuffle On / Shuffle Off

Note:
• Ensure that SXFI AIR GAMER is connected to a Bluetooth-enabled device before attempting the gestures
• Shuffle mode is only available in MicroSD card playback

GAMERCHAT

GamerChat is a function that allows users to simultaneously chat with friends via *Bluetooth* while playing games when the headset is connected to a USB source. GamerChat requires Super X-Fi to be turned on as well as both *Bluetooth* and USB audio to be connected at the same time to work.

GamerChat's Audio Layout

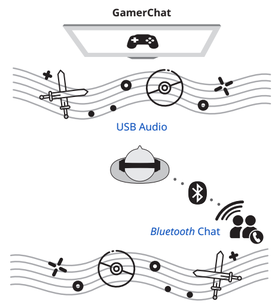

Note:
• Super X-Fi cannot be turned off while using GamerChat. Ensure that Super X-Fi is enabled when in GamerChat mode
• Both *Bluetooth* and USB audio's volumes can only be controlled via its respective original audio source
• Ensure that Creative SXFI AIR GAMER is connected to both *Bluetooth* and USB audio before using GamerChat
• For more information on GamerChat, visit **creative.com/sxfiairgamer**

FACTORY RESET

Factory reset is reserved for scenarios where users encounter problems such as *Bluetooth* pairing problems or other connectivity issues. Follow the steps below to reset your SXFI AIR GAMER:
• Press the ⓪ and ❸ simultaneously for 5s until RGB Lighting blinks twice in red
• RGB Lighting will revert to default color once Factory Reset is complete
• Alternatively, Factory Reset can also be triggered via SXFI Control software or SXFI AIR Control app

Voice prompt: Reset to Factory Default

SUPER X-FI PERSONALIZATION

Unleash the performance of Super X-Fi with SXFI App. The app allows you to personalize your Super X-Fi profile through an advanced Head & Ear-Mapping process for a complete Super X-Fi experience.

Download SXFI App from:
iOS App Store Google Play Store

AUDIO & RGB LIGHT CUSTOMIZATION

Download SXFI Control for PC / Mac or SXFI AIR Control for mobile devices to unlock the headset's full potential with Super X-Fi profile personalization, Graphic Equalizer and RGB Light customization.

Download SXFI Control for PC / Mac from:
www.creative.com/support/sxfiairgamer Mac App Store

Download SXFI AIR Control for mobile devices from:
iOS App Store Google Play Store

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headphone
• Driver: 50 mm Neodymium magnet
• Frequency response: 20–20,000 Hz
• Impedance: 32Ω
• Sensitivity: 114 dB / mW @ 1 kHz
• USB input: 5V

Microphone (CommanderMic)
• Type: Unidirectional noise-reduction
• Frequency response: 100–16,000 Hz
• Impedance: < 2.2 KΩ
• Sensitivity: -42 dB @ 1 kHz

Microphone (NanoBoom)
• Type: Unidirectional noise-reduction
• Frequency response: 100–8,000 Hz
• Impedance: < 2.2 KΩ
• Sensitivity: -38 dB @ 1 kHz

Operating Frequency: 2402–2480 MHz

Wireless Type: *Bluetooth* 4.2

***Bluetooth* Profiles:**
• A2DP (Wireless stereo *Bluetooth*)
• AVRCP (*Bluetooth* remote control)
• HFP (Hands-free profile)

Input: 5V ⎓ 1A

RF Output Power: < 4 dBm

Operating temperature: 0–45°C

Wireless Range: Up to 10m / 33 ft

Charging Time: 2.5 hrs

Play Time: Up to 11 hrs playback time

Audio Codec: SBC

Lithium Ion Battery: 3.7V 1300 mAh (4.81 Wh)

Note: Compliance markings are located on the surface upon removal of ear cup cushion which can be removed by hand

OTHER INFORMATION

Please visit **creative.com/support/sxfiairgamer** for the user guide, safety and regulatory information and battery removal instruction, which is meant strictly for independently qualified professional.

PRODUCT REGISTRATION

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at **creative.com/register**.

BLUETOOTH PAIRING / SOURCE SELECTION

Pairing a *Bluetooth* Device:
• Press and hold for 2s to initiate *Bluetooth* Pairing mode. RGB Lighting will start blinking in blue. Press and hold for 2s again to exit *Bluetooth* Pairing mode
• Select "Creative SXFI AIR GAMER" from the list of discovered *Bluetooth* devices to pair. RGB lighting will remain in static state once paired with a device

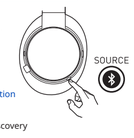

Voice Prompt: Now in Pairing Mode, Waiting for Connection

Note:
• While in *Bluetooth* pairing mode, SXFI AIR GAMER will exit discovery mode if no device is paired within 5 mins

Removing Previously Paired *Bluetooth* Devices:
Press and hold for 8s until the RGB Lighting blinks twice in red. RGB Lighting will revert to default color once *Bluetooth* Reset is complete

Voice Prompt: *Bluetooth* Reset

Enabling *Bluetooth* Low Energy (BLE) Pairing:
• The SXFI Control app is required to establish BLE connection in order to load your Super X-Fi profile onto Creative SXFI AIR GAMER
• Press and hold for 2s to initiate *Bluetooth* Pairing mode

Selecting Input Source for Audio Playback:
Press the *Bluetooth* / Source button once to switch playback source in the following order: *Bluetooth* / MicroSD Card / USB Audio / GamerChat

Voice Prompt: *Bluetooth* / MicroSD Card / USB Audio / GamerChat

Note:
• Nintendo Switch works with Line-in mixed with other sources

DEVICE SETUP

Windows PC Setup
1. Settings > System > Sound > Sound Control Panel > Playback Tab > SXFI AIR GAMER > Right Click and "Set as Default Device"
2. Configure > Select "7.1 Surround" > Check all "Optional speakers" > Setup Complete

Mac Setup
1. Audio Midi Setup > SXFI AIR GAMER > Output > Format > 8 ch 32-bit integer 96 kHz
2. Click Configure Speakers > Configuration > Select "7.1 Rear Surround" > Click Apply > Setup Complete

CHARGING SXFI AIR GAMER

Creative SXFI AIR GAMER has a built-in battery for wireless audio playback that will last up to 11 hours per charge. When plugged into a power source, SXFI AIR GAMER's built-in LED will light up in red. When the headset is turning on, the RGB Lighting will light up to indicate its current battery level.

Battery Level Indicator:

Low	Red
Medium	Yellow
High	Green

When powered off, built-in LED will:
• Display solid red while charging
• Turn off when headset are fully charged



Note:
• SXFI AIR GAMER will not power on when battery level is too low. Please charge the headset immediately when battery level is low to prevent battery degradation
• SXFI AIR GAMER will power off automatically after 10 minutes of inactivity in the following modes: *Bluetooth* / Line-in / MicroSD Card
• The headset will start charging when connected via USB to a power source except in the following modes: USB mode / Mass Storage mode
• For added convenience, battery level is also indicated in the mobile app when connected

DE

ÜBERSICHT

1) Premium Kunstlederkopfband
2) Netzschalter
3) Premium ANC-CommanderMic
4) Integrierte LED
5) RGB-Beleuchtung
6) Super X-Fi-Taste
7) MicroSD-Kartensteckplatz
8) Taste *Bluetooth* / Geräteauswahl
9) AUX-Eingang
10) USB-C-Anschluss

(i) **Netzschalter**
2 Sek. • Einschalten • Ausschalten
x1 • RGB-Beleuchtung ein • RGB Rainbow-Beleuchtung • RGB-Beleuchtung aus

(ii) **Super X-Fi Taste**
x1 • Super X-Fi ein • BATTLE Mode • Super X-Fi aus

(iii) ***Bluetooth*-Taste**

BLUETOOTH-KOPPLUNG / GERÄTEAUSWAHL

Koppel eines *Bluetooth*-Geräts:
• Halten Sie die Taste 2 Sek. gedrückt, um den *Bluetooth*-Kopplungsmodus zu starten. Die RGB-Beleuchtung blinkt blau auf. Drücken Sie die Taste nochmals 2 Sek., um den *Bluetooth*-Kopplungsmodus zu verlassen
• Wählen Sie „Creative SXFI AIR GAMER" aus der Liste der zum Kopplen erkannten *Bluetooth*-Geräte aus. Während ein Gerät gekoppelt ist, leuchtet die RGB-Beleuchtung dauerhaft auf

Sprachbefehl: Kopplungsmodus läuft, warten auf Verbindung

Hinweis:
• Im *Bluetooth*-Kopplungsmodus verlässt der SXFI AIR GAMER den Erkennungsmodus, wenn innerhalb von 5 Min. kein Gerät gekoppelt wurde

Entfernen zuvor gekoppelter *Bluetooth*-Geräte:
Halten Sie die Taste 8 Sek. gedrückt, bis die RGB-Beleuchtung zweimal rot blinkt. Die RGB-Beleuchtung wird auf die Standardfarbe zurückgesetzt, sobald *Bluetooth* zurückgesetzt wurde

Sprachbefehl: *Bluetooth* zurückgesetzt

Aktivieren der Kopplung mit *Bluetooth* Low Energy (BLE):
• Die SXFI Control App muss zuerst eine BLE-Verbindung aufbauen, um Ihr Super X-Fi Profil auf den Creative SXFI AIR GAMER zu laden
• Halten Sie die Taste 2 Sek. gedrückt, um den *Bluetooth*-Kopplungsmodus zu starten

Auswahl der Eingabequelle für die Audio-Wiedergabe:
Drücken Sie die Taste *Bluetooth* / Geräteauswahl einmal, um die Quelle für die Wiedergabe in folgender Reihenfolge zu wechseln:
Bluetooth / MicroSD-Karte / USB-Audio / GamerChat

Sprachbefehl: *Bluetooth* / MicroSD-Karte / USB-Audio / GamerChat

Hinweis:
• Nintendo Switch kann mit Line-in in Verbindung mit anderen Quellen genutzt werden

GERÄTKONFIGURATION

Windows PC Setup
1. Einstellungen > System> Sound > Sound-Systemsteuerung > Registerkarte Wiedergabe > SXFI AIR GAMER > Rechtsklicken und „Als Standardgerät festlegen"
2. Konfigurieren > „7.1 Surround" auswählen > Alle „Optionalen Lautsprecher" überprüfen > Einstellungen abgeschlossen

Mac Setup
1. Audio Midi Setup > SXFI AIR GAMER > Ausgabe > Format > 8 ch 32-bit integer 96 kHz
2. Lautsprecher konfigurieren klicken > Konfiguration > „7.1 Rear Surround" auswählen > Übernehmen klicken > Einstellungen abgeschlossen

AUFLADEN DES SXFI AIR GAMER

Der Creative SXFI AIR GAMER besitzt einen integrierten Akku für eine drahtlose Audiowiedergabe mit einer Wiedergabezeit von bis zu 11 Stunden pro Ladung. Ist der SXFI AIR GAMER an eine Stromquelle angeschlossen, leuchtet die LED rot. Wenn das Headset eingeschaltet ist, leuchtet die RGB-Beleuchtung auf, um den aktuellen Akkuladestand anzuzeigen.

Ladestandanzeige:

Niedrig	Rot
Mittel	Gelb
Hoch	Grün

Die integrierte LED bei einem ausgeschalteten Gerät:
• Leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft rot
• Schaltet sich ab, wenn das Headset vollständig geladen ist

Hinweis:
• Der SXFI AIR GAMER schaltet sich nicht ein, wenn der Akkuladestand zu niedrig ist.. Bitte wechseln Sie das Headset unverzüglich, wenn der Akkuladestand niedrig ist, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden
• Der SXFI AIR GAMER schaltet sich in den Modi *Bluetooth* / Line-in / MicroSD-Karte nach 10 Min. Inaktivität automatisch ab
• Das Headset beginnt mit dem Ladevorgang, wenn es über USB mit einer Stromquelle verbunden ist, außer es befindet sich in den folgenden Modi USB-Modus / Massenspeichermodus
• Als zusätzliche Information wird der Akkuladestand auch in der Mobile App angezeigt, sofern diese verbunden ist

TOUCHPAD-GESTEN

Lauter
• Nach oben wischen, um lauter zu schalten

Leiser
• Nach unten wischen, um leiser zu schalten

Hinweis: Der SXFI AIR GAMER spielt einen Ton mit max. / min. Lautstärke

Vorheriger Titel
• Nach links wischen, um zum vorherigen Titel zurückzukehren

Nächster Titel
• Nach rechts wischen, um zum nächsten Titel zu springen

Funktion „Call Panning":
• Während eines Anrufs nach links/rechts wischen, um Call Panning zu aktivieren
• Standard-Anrufrichtung: Mitte
• Zyklusreihenfolge (Wischen nach links): Rechts > Mitte > Links
• Zyklusreihenfolge (Wischen nach rechts): Links > Mitte > Rechts

Sprachassistenten starten:
• Tippen und 2 Sek. halten, um den Sprachassistenten zu starten

Eingehende Sprachanrufe:
• Zweimal tippen, um einen eingehenden Sprachanruf entgegenzunehmen
• Erneut zweimal tippen, um einen Sprachanruf zu beenden

Audiowiedergabe starten:
• Zweimal tippen, um die Audiowiedergabe von der ausgewählten Eingangsquelle fortzusetzen
• Erneut zweimal tippen, um die Audiowiedergabe von der ausgewählten Eingangsquelle anzuhalten

Massenspeichermodus:
• Mit zwei Fingern tippen und 4 Sek. halten, um zum Massenspeichermodus zu gelangen
• Erneut mit zwei Fingern tippen und 4 Sek. halten, um den Massenspeichermodus zu verlassen

Hinweis: Es dauert 15 Sek., um den Massenspeichermodus zu aktivieren/deaktivieren. Beim Aktivieren/Deaktivieren des Modus gibt das Headset zwei kurze Pieptöne wieder

Modus „Zufällige Wiedergabe":
• Tippen Sie einmal, um die zufällige Musikwiedergabe zu starten

Sprachbefehl: Zufällige Wiedergabe ein/aus

Hinweis:
• Stellen Sie sicher, dass der SXFI AIR GAMER mit einem *Bluetooth*-fähigen Gerät verbunden ist, bevor Sie Gesten verwenden
• Der zufällige Wiedergabe-Modus ist nur bei der Wiedergabe mit einer MicroSD-Karte verfügbar

GAMERCHAT

GamerChat ist eine Funktion, mit der Benutzer während dem Spielen gleichzeitig mit Freunden über *Bluetooth* chatten können, sofern das Headset mit einer USB-Quelle verbunden ist. Um GamerChat zu nutzen, müssen Super X-Fi eingeschaltet und sowohl *Bluetooth* als auch USB-Audio gleichzeitig verbunden sein.

GamerChat's Audio-Layout

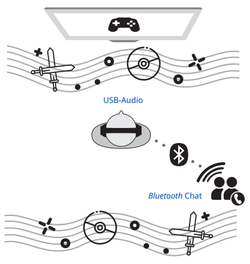

Hinweis:
• Super X-Fi kann nicht abgeschaltet werden, während GamerChat verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass Super X-Fi im GamerChat-Modus aktiviert ist
• Die Lautstärke der Wiedergabe über *Bluetooth* und USB kann nur über die jeweiligen Original-Audioquellen geregelt werden
• Stellen Sie sicher, dass der Creative SXFI AIR GAMER mit *Bluetooth* und USB-Audio verbunden ist, bevor Sie GamerChat verwenden
• Weitere Informationen über GamerChat finden Sie auf **creative.com/sxfiairgamer**

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen sollte nur dann durchgeführt werden, wenn Probleme beim Koppeln von *Bluetooth* oder andere Verbindungsprobleme auftreten. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren SXFI AIR GAMER zurückzusetzen:
• Drücken Sie ⓪ und ❹ gleichzeitig für 5 Sek., bis die RGB-Beleuchtung zweimal rot blinkt
• Die RGB-Beleuchtung wird auf die Standardfarbe zurückgesetzt, sobald das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist
• Alternativ kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die SXFI Control-Software oder die SXFI AIR Control-App ausgelöst werden

Sprachbefehl: Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

SUPER X-FI PERSONALISIERUNG

Nutzen Sie die gesamte Bandbreite von Super X-Fi mit der SXFI App. Personalisieren Sie Ihr Super X-Fi-Profil mithilfe der App und einem erweiterten Head & Ear-Mapping-Prozesses, um alle Funktionen von Super X-Fi zu nutzen.

Download der SXFI App aus dem:
• iOS App Store
• Google Play Store

AUDIO & RGB LICHTANPASSUNG

Laden Sie SXFI Control für PC / Mac oder SXFI AIR Control für Mobilgeräte herunter, um alle Funktionen des Headsets mithilfe individueller Einstellungen des Profils, des Graphic Equalizer und der RGB-Beleuchtung von Super X-Fi zu nutzen.

Download von SXFI Control für PC / Mac über:
• creative.com/support/sxfiairgamer
• Mac App Store

Download von SXFI Control für Mobilgeräte über:
• iOS App Store
• Google Play Store

TECHNISCHE DATEN

Kopfhörer
• Treiber: 50 mm Neodym-Magnet
• Frequenzgang: 20–20.000 Hz
• Impedanz: 32Ω
• Empfindlichkeit: 114 dB / mW bei 1 kHz
• USB-Eingang: 5V

Mikrofon (CommanderMic)
• Typ: Unidirektionale Rauschunterdrückung (noise-reduction)
• Frequenzgang: 100–16.000 Hz
• Impedanz: <2,2 kΩ
• Empfindlichkeit: -42 dB bei 1 kHz

Mikrofon (NanoBoom)
• Typ: Unidirektionale Rauschunterdrückung (noise-reduction)
• Frequenzgang: 100–8.000 Hz
• Impedanz: <2,2 kΩ
• Empfindlichkeit: -38 dB bei 1 kHz

Arbeitsfrequenz: 2402–2480 MHz

Hinweis: Compliance-Kennzeichnungen befinden sich unter dem Ohrmuschelpolster, das von Hand entfernt werden kann

Wireless-Typ: *Bluetooth* 4.2

***Bluetooth*-Profile:**
• A2DP (kabellose Stereosignalübertragung via *Bluetooth*)
• AVRCP (Fernsteuerung per *Bluetooth*)
• HFP (Freisprecheinrichtungsprofil)

Eingang: 5V ⎓ 1A

RF Ausgangsleistung: < 4 dBm

Betriebstemperatur: 0–45°C

Wireless-Bereich: bis zu 10m

Ladedauer: 2,5 Std.

Wiedergabedauer: bis zu 11 Std.

Audio-Codec: SBC

Lithium-Ionen-Polymer-Akku: 3,7V 1300 mAh (4,81 Wh)

WEITERE INFORMATIONEN

Auf **creative.com/support/sxfiairgamer** finden Sie das Benutzerhandbuch, Sicherheits- und behördliche Informationen und Hinweise zum Entfernen des Akkus, die ausschließlich für unabhängig qualifizierte Personen gedacht sind.

PRODUKTREGISTRIERUNG

Registrieren Sie das erworbene Produkt, um sicherzustellen, dass Sie optimalen Service und Produktunterstützung erhalten. Sie können das Produkt unter **creative.com/register** registrieren.

FR

PRÉSENTATION

1) Bandeau en similicuir de qualité supérieure
2) Bouton de mise sous tension
3) CommanderMic avec antibruit ANC de qualité professionnelle
4) Voyant LED intégré
5) Éclairage RVB
6) Bouton Super X-Fi
7) Emplacement de carte MicroSD
8) Bouton *Bluetooth* / Source
9) Port d'entrée AUX
10) Port USB-C

(i) **Bouton de mise sous tension**
2s • Mise sous tension • Mise hors tension
x1 • Activation de l'éclairage RVB • Éclairage Spectre RVB • Désactivation de l'éclairage RVB

(ii) **Bouton Super X-Fi**
x1 • Activation de Super X-Fi • BATTLE Mode • Désactivation de Super X-Fi

(iii) **Bouton *Bluetooth***

APPAIRAGE *BLUETOOTH* / SÉLECTION DE SOURCE

Appairage d'un appareil *Bluetooth* :
• Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour lancer le mode d'appairage *Bluetooth*. L'éclairage RVB commence à clignoter en bleu. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour quitter le mode d'appairage *Bluetooth*
• Sélectionnez « Creative SXFI AIR GAMER » dans la liste des appareils *Bluetooth* détectés à appairer. L'éclairage RVB reste à l'état statique une fois l'appairage avec un appareil effectué

Invite vocale : Now in Pairing Mode (actuellement en mode appairage)

Remarque :
• En mode d'appairage *Bluetooth*, SXFI AIR GAMER quitte le mode de détection si aucun appareil n'est appairé dans les 5 minutes

Suppression des appareils *Bluetooth* précédemment appairés :
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes jusqu'à ce que l'éclairage RVB clignote deux fois en rouge. L'éclairage RVB revient à la couleur par défaut une fois que la réinitialisation *Bluetooth* est terminée

Invite vocale : *Bluetooth* Reset (réinitialisation *Bluetooth*)

Activation de l'appairage *Bluetooth* Low Energy (BLE) :
• L'appli SXFI Control est nécessaire pour établir une connexion BLE afin de charger votre profil Super X-Fi sur le Creative SXFI AIR GAMER
• Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour lancer le mode d'appairage *Bluetooth*

Sélection de la source d'entrée pour la lecture audio :
Appuyez une fois sur le bouton *Bluetooth* / Source pour changer de source de lecture dans l'ordre suivant : *Bluetooth* / Carte MicroSD / Audio USB / GamerChat

Invite vocale : *Bluetooth* / MicroSD Card / USB Audio / GamerChat (*Bluetooth* / Carte MicroSD / Audio USB / GamerChat)

Remarque :
• Assurez-vous que le SXFI AIR GAMER est connecté à un appareil compatible *Bluetooth* avant de tenter de le commander avec des gestes
• Le mode Lecture aléatoire est uniquement disponible en lecture de carte MicroSD

GAMERCHAT

GamerChat est une fonction qui permet aux utilisateurs de discuter simultanément avec des amis via *Bluetooth* tout en jouant à des jeux lorsque le casque est connecté à une source USB. Pour pouvoir fonctionner, GamerChat nécessite l'activation de Super X-Fi ainsi que la connexion simultanée de l'audio *Bluetooth* et USB.

Positionnement audio de GamerChat

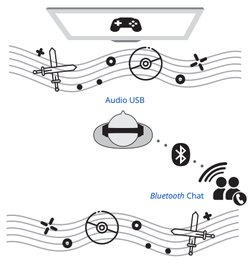

Remarque :
• Super X-Fi ne peut pas être désactivé lors de l'utilisation de GamerChat. Assurez-vous que Super X-Fi est activé en mode GamerChat
• Les volumes audio *Bluetooth* et USB ne peuvent être contrôlés que via leur source audio d'origine respective
• Assurez-vous que le Creative SXFI AIR GAMER est connecté à l'audio *Bluetooth* et USB avant d'utiliser GamerChat
• Pour plus d'informations sur GamerChat, visitez **creative.com/sxfiairgamer**

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

La réinitialisation des paramètres par défaut est utile lorsque des utilisateurs rencontrent des problèmes affectant l'appairage *Bluetooth* ou d'autres problèmes de connectivité. Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser votre SXFI AIR GAMER :
• Appuyez sur ⓪ et ❹ simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'éclairage RVB clignote deux fois en rouge
L'éclairage RGB revient à la couleur par défaut une fois que la réinitialisation d'usine est terminée.
• Sinon, la réinitialisation des paramètres par défaut peut également être déclenchée via le logiciel SXFI Control ou l'appli SXFI AIR Control

Invite vocale : Reset to Factory Default (réinitialisation des paramètres d'usine)

PERSONNALISATION SUPER X-FI

Libérez les performances du Super X-Fi avec l'application SXFI APP. L'application vous permet de personnaliser votre profil Super X-Fi grâce à un processus avancé de cartographie de la tête et des oreilles pour une expérience Super X-Fi complète.

Télécharger SXFI App depuis :
• iOS App Store
• Google Play Store

PERSONNALISATION DE LA LUMIÈRE AUDIO ET RGB

Téléchargez SXFI Control pour PC / Mac ou SXFI Control pour appareils mobiles afin de libérer tout le potentiel du casque avec la personnalisation du profil Super X-Fi, l'Égaliseur graphique et la Personnalisation de l'éclairage RVB.

Télécharger SXFI Control pour PC / Mac depuis :
• creative.com/support/sxfiairgamer
• Mac App Store

Télécharger SXFI AIR Control pour appareils mobiles depuis :
• iOS App Store
• Google Play Store

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Casque :
• Driver: aimant néodyme 50 mm
• Réponse en fréquence: 20–20 000 Hz
• Impédance: 32Ω
• Sensibilité: 114 dB / mW @ 1 kHz
• Entrée USB: 5V

Microphone (CommanderMic) :
• Type: Réduction de bruit unidirectionnelle
• Réponse en fréquence: 100–16 000 Hz
• Impédance: <2,2 kΩ
• Sensibilité: -42 dB @ 1 kHz

Microphone (NanoBoom) :
• Type: Réduction de bruit unidirectionnelle
• Réponse en fréquence: 100–8 000 Hz
• Impédance: <2,2 kΩ
• Sensibilité: -38 dB @ 1 kHz

Fréquence de fonctionnement : 2402–2480 MHz

Remarque : les marquages de conformité sont situés sur la surface après retrait manuel du coussin de l'oreillette.

Type de connexion sans fil : *Bluetooth* 4.2

Profils *Bluetooth* :
• A2DP (*Bluetooth* stéréo sans fil)
• AVRCP (Télécommande *Bluetooth*)
• HFP (Profil mains libres)

Entrée : 5V ⎓ 1A

Puissance de sortie RF : < 4 dBm

Température de fonctionnement : 0–45°C

Portée sans fil : jusqu'à 10m

Temps de charge : 2h 30 min

Temps de lecture : jusqu'à 8 heures de lecture

Codec audio : SBC

Batterie au lithium-ion : 3,7V 1300 mAh (4,81 Wh)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez vous rendre sur **creative.com/support/sxfiairgamer** pour consulter le guide de l'utilisateur, les consignes de sécurité et les informations réglementaires, ainsi que les instructions sur le retrait de la batterie, destinés exclusivement aux professionnels qualifiés de manière indépendante.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

L'enregistrement de votre produit vous garantit de bénéficier du service et de l'assistance produit les plus appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit sur **www.creative.com/register**.

IT

PANORAMICA

1) Archetto premium in similpelle
2) Pulsante di accensione
3) CommanderMic ANC professionale
4) LED integrato
5) Illuminazione RGB
6) Pulsante Super X-Fi
7) Slot scheda microSD
8) Pulsante *Bluetooth* / Sorgente
9) Porta AUX-in
10) Porta USB-C

(i) **Pulsante di accensione**
2s • Accensione • Spegnimento
x1 • Illuminazione RGB attiva • Illuminazione multicolore RGB • Illuminazione RGB disattiva

(ii) **Pulante Super X-Fi**
x1 • Super X-Fi attivo • BATTLE Mode • Super X-Fi disattivo

(iii) **Pulsante *Bluetooth***

SELEZIONE SORGENTE ABBINAMENTO *BLUETOOTH*

Abbinamento di un dispositivo *Bluetooth*:
• Tenere premuto per 2 secondi per avviare la modalità Abbinamento *Bluetooth*. L'illuminazione RGB inizierà a lampeggiare con una luce blu. Tenere nuovamente premuto per 2 secondi per uscire dalla modalità Abbinamento *Bluetooth*
• Selezione "Creative SXFI AIR GAMER" dall'elenco di dispositivi *Bluetooth* rilevati per completare l'abbinamento. L'illuminazione RGB rimarrà statica dopo l'abbinamento con un dispositivo.

Messaggio vocale: ora in modalità di abbinamento, in attesa di connessione

Nota:
• Mentre è in modalità di abbinamento *Bluetooth*, SXFI AIR GAMER uscirà dalla modalità di rilevamento se non viene abbinato alcun dispositivo entro 5 minuti

Rimozione di dispositivi *Bluetooth* precedentemente abbinati:
Tenere premuto per 8 secondi fino a quando l'illuminazione RGB lampeggia due volte in rosso. L'illuminazione RGB tornerà al colore predefinito una volta completato il reset del dispositivo *Bluetooth*

Messaggio vocale: reset del *Bluetooth*

Abilitazione dell'abbinamento *Bluetooth* Low Energy (BLE):
• L'app SXFI Control è necessaria per stabilire la connessione BLE al fine di caricare il tuo profilo Super X-Fi su Creative SXFI AIR GAMER
• Tenere premuto per 2 secondi per avviare la modalità di abbinamento *Bluetooth*

Selezione della sorgente di ingresso per la riproduzione audio:
Premere una volta il pulsante *Bluetooth* / Sorgente per cambiare la sorgente di riproduzione nel seguente ordine:
Bluetooth / Scheda MicroSD / Audio USB / GamerChat

Messaggio vocale: *Bluetooth*/Scheda MicroSD/Audio USB/GamerChat

Nota:
• Nintendo Switch utilizza l'interfaccia Line-in combinata con altre sorgenti

CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO

Installazione su PC Windows
1. Impostazioni > Sistema > Audio > Pannello di controllo audio > Scheda Riproduzione > SXFI AIR GAMER > Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare "Imposta come dispositivo predefinito"
2. Configura > Selezionare "7.1 Surround" > Spuntare tutte le caselle degli "Altoparlanti opzionali" > Configurazione completata

Configurazione di Mac
1. Configurazione Audio Midi > SXFI AIR GAMER > Uscita > Formato > Frequenza intera di 96 kHz a 32 bit e 8 canali
2. Cliccare su Configura altoparlanti > Configurazione > Selezionare "Surround posteriore 7.1" > Cliccare su Applica > Configurazione completata

CARICA DELLE CUFFIE SXFI AIR GAMER

Le cuffie Creative SXFI AIR GAMER hanno una batteria integrata per la riproduzione audio wireless che offre una durata fino a 11 ore per ogni carica. Quando sono collegate a una fonte di alimentazione, il LED integrato di SXFI AIR GAMER si illumina di rosso. All'accensione delle cuffie, l'illuminazione RGB si accende per indicare il livello attuale della batteria.

Indicatore di livello della batteria:

Basso	Rosso
Medio	Giallo
Alto	Verde

Quando le cuffie sono spente, il LED integrato:
• Mostrerà una luce rossa fissa durante la carica
• Si spegne quando le cuffie sono completamente cariche

Nota:
• Le cuffie SXFI AIR GAMER non si accendono quando il livello della batteria è troppo basso. Caricare immediatamente le cuffie quando il livello della batteria è basso per evitare il degrado della batteria
• Le cuffie SXFI AIR GAMER si spegneranno automaticamente dopo 10 minuti di inattività nella seguenti modalità: *Bluetooth* / Line-in / Scheda MicroSD
• Le cuffie iniziano a caricarsi quando vengono collegate via USB a una fonte di alimentazione, tranne che nelle seguenti modalità: modalità USB / modalità memoria di massa
• Per maggiore comodità, il livello della batteria è indicato anche nell'app mobile quando le cuffie sono collegate

GESTI TOUCHPAD

Aumentare il volume
• Far scorrere il dito verso l'alto per aumentare il volume

riduce il volume
• Far scorrere il dito verso l'alto per aumentare il volume

Nota: Le SXFI AIR GAMER riprodurranno un tono al raggiungimento del volume massimo / minimo

Brano precedente
• Far scorrere il dito verso sinistra per tornare al brano precedente

Brano successivo
• Far scorrere il dito verso destra per procedere al brano successivo

Funzione di pianificazione delle chiamate:
• Far scorrere il dito verso sinistra/destra durante una chiamata per attivare la Pianificazione chiamate
• Direzione di chiamata predefinita: Centro
• Sequenza di rotazione (scorrimento verso sinistra): Destra > Centro > Sinistra
• Sequenza di rotazione (scorrimento verso destra): Sinistra > Centro > Destra

Attivazione dell'assistente vocale:
• Tenere premuto per 2 secondi per attivare l'assistente vocale

Chiamate vocali in arrivo:
• Toccare due volte per rispondere alla chiamata vocale in arrivo
• Toccare nuovamente due volte per terminare la chiamata vocale

Avvio della riproduzione audio:
• Toccare due volte per continuare la riproduzione audio dalla sorgente d'ingresso selezionata
• Toccare nuovamente due volte per arrestare la riproduzione audio dalla sorgente d'ingresso selezionata

Modalità Memoria di massa:
• Toccare e tenere premuto con due dita per 4 secondi per attivare la modalità Memoria di massa
• Toccare e tenere nuovamente premuto con due dita per 4 secondi per uscire dalla modalità Memoria di massa

Nota: l'attivazione/disattivazione della modalità Memoria di massa richiede 15 secondi. Le cuffie emettono due brevi segnali acustici quando si attiva/disattiva la modalità

Modalità Campionamento:
• Toccare una volta per campionare la riproduzione musicale

Messaggio vocale: Campionamento attivo/Campionamento disattivo

Nota:
• Assicurarsi che le cuffie SXFI AIR GAMER siano collegate a un dispositivo *Bluetooth* prima di tentare di effettuare i gesti
• La modalità Campionamento è disponibile solo in modalità di riproduzione da scheda MicroSD

GAMERCHAT

GamerChat è una funzione che permette agli utenti di chattare contemporaneamente con gli amici via *Bluetooth* mentre giocano, quando l'auricolare è collegato a una sorgente USB. GamerChat richiede che Super X-Fi sia attivo e che sia il *Bluetooth* che l'audio USB siano connessi contemporaneamente per funzionare.

Layout audio di GamerChat

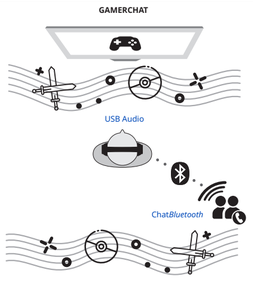
GAMERCH

SK

PREHLAD

1) Slúchadlová čelenka z prémiovej eko-kože
2) Tlačidlo napájania
3) Profesionálny mikrofón ANC CommanderMic
4) Vstavaná dióda LED
5) Osvetlenie RGB
6) Tlačidlo Super X-Fi
7) Slot karty MicroSD
8) Tlačidlo *Bluetooth* / výber zdroja
9) Port vstupu AUX
10) Port USB-C

(i) **Tlačidlo napájania**
- 2s: • Zapnutie • Vypnutie
- 1×: • Zapnutie osvetlenia RGB • Dúhové osvetlenie RGB • Vypnutie osvetlenia RGB

(ii) **Tlačidlo Super X-Fi**
- 1×: • Zapnutie funkcie Super X-Fi • Režim BATTLE Mode • Vypnutie funkcie Super X-Fi

(iii) **Tlačidlo *Bluetooth***

PÁROVANIE *BLUETOOTH* / VÝBER ZDROJA

Párovanie zariadenia *Bluetooth*:
- Stlačením a podržaním tlačidla na 2s sa spustí režim párovania *Bluetooth*. Osvetlenie RGB začne blikať namodro. Režim párovania *Bluetooth* možno opustiť opätovným stlačením tlačidla na 2s
- V zozname vyhľadaných zariadení *Bluetooth* spárujte súpravu výberom položky „Creative SXFI AIR GAMER". Po spárovaní so zariadením zostane osvetlenie RGB trvale zapnuté

Hlasová výzva: Now in Pairing Mode, Waiting for Connection (Aktuálne v režime párovania, čaká sa na pripojenie)

Poznámka:
- Súprava SXFI AIR GAMER opustí režim párovania *Bluetooth*, ak sa v priebehu 5 minút nespáruje so žiadnym zariadením

Odstránenie predtým spárovaného zariadenia *Bluetooth*:
Stlačte a podržte tlačidlo na 8s, kým osvetlenie RGB nezabliká dvakrát načerveno. Po obnovení nastavenia *Bluetooth* sa osvetlenie RGB opäť rozsvieti v predvolenej farbe

Hlasová výzva: *Bluetooth* Reset (Obnovenie nastavenia *Bluetooth*)

Povolenie párovania *Bluetooth* Low Energy (BLE):
- Na nadväzanie spojenia BLE a načítanie profilu Super X-Fi do zariadenia Creative SXFI AIR GAMER je potrebná aplikácia SXFI Control
- Stlačením a podržaním tlačidla na 2s sa spustí režim párovania *Bluetooth*

Výber zdroja vstupného signálu na prehrávanie zvuku:
Jedným stlačením tlačidla *Bluetooth* / Zdroj sa prepínajú zdroje prehrávania v nasledujúcom poradí: *Bluetooth* / karta MicroSD Card / zvuk USB/GamerChat

Hlasová výzva: *Bluetooth* / MicroSD Card (karta MicroSD) / USB Audio (zvuk USB) / GamerChat

Poznámka:
- Konzola Nintendo Switch funguje so vstupom Line-in zmiešaným s inými zdrojmi

NASTAVENIE ZARIADENIA

Nastavenie v PC so systémom Windows
1. Nastavenia > Systém > Zvuk > Ovládací panel zvuku > karta Prehrávanie > SXFI AIR GAMER > kliknite pravým tlačidlom a stlačte možnosť „Nastaviť ako predvolené zariadenie".
2. Konfigurácia > Stlačte možnosť „7.1 Surround" > Označte všetky „Voliteľné reproduktory" > Dokončite nastavenie

Nastavenia pre počítač Mac
1. Nastavenie zvuku Midi > SXFI AIR GAMER > Výstup > Formát > 8 ch 32-bit integer 96 kHz
2. Stlačte možnosť Konfigurovať reproduktory > Konfigurácia > Zvoľte možnosť „7.1 Rear Surround" > Kliknite na možnosť Použiť > Dokončite nastavenie

NABÍJANIE SÚPRAVY SXFI AIR GAMER

Náhlavná súprava SXFI AIR GAMER má zabudovanú batériu určenú na bezdrôtové prehrávanie zvuku s výdržou do 11 hodín na jedno nabitie. Keď je súprava SXFI AIR GAMER pripojená k zdroju napájania, zabudované osvetlenie LED sa rozsvieti načerveno. Pri zapínaní náhlavnej súpravy osvetlenie RGB rozsvietením signalizuje aktuálnu úroveň nabitia batérie.

Indikátor úrovne nabitia batérie:
Nízka – červená
Stredná – žltá
Vysoká – zelená

Keď je súprava vypnutá, vstavaná dióda LED:
- svieti v priebehu nabíjania načerveno
- je vypnutá, ak je súprava úplne nabitá

Poznámka:
- Súprava SXFI AIR GAMER sa nezapne, ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka. Ak chcete zabrániť znehodnocovaniu batérie, nabite zriadenie hneď, keď sa úroveň nabitia dostane na privelmi nízku úroveň
- Súprava SXFI AIR GAMER sa automaticky vypne po 10 minútach nečinnosti v týchto režimoch: *Bluetooth* / vstup Line-in / karta MicroSD
- Náhlavná súprava sa začne nabíjať po pripojení k zdroju napájania cez kábel USB s výnimkou týchto režimov: režim USB / režim úložiska Mass Storage
- Úroveň nabitia batérie sa z praktických dôvodov po pripojení zobrazuje aj v mobilnej aplikácii

GESTÁ NA TOUCHPADE

Zvyšenie hlasitosti.
- Potiahnutím nahor zvýšte hlasitosť

Zníženie hlasitosti
- Potiahnutím nadol znížte hlasitosť

Poznámka: Pri dosiahnutí maximálnej alebo minimálnej úrovne zvuku súprava SXFI AIR GAMER prehrá tón

Predošlá skladba
- Potiahnutím vľavo sa vráťte k predošlej skladbe

Ďalšia skladba
- Potiahnutím vpravo prejdite na nasledujúcu skladbu

Funkcia presúvania hovoru:
- Počas hovoru aktivujte funkciu presúvania hovoru potiahnutím vľavo/vpravo
- Predvolený smer hovoru: stred
- Sekvencia cyklu (potiahnutie vľavo): Vpravo > Stred > Vľavo
- Sekvencia cyklu (potiahnutie vpravo): Vľavo > Stred > Vpravo

Spustenie hlasového asistenta:
- Klepnutím a podržaním tlačidla na 2s sa spustí hlasový asistent

Prichádzajúce hlasové hovory:
- Dvojitým klepnutím prijmite prichádzajúci hlasový hovor
- Opätovným dvojitým klepnutím ukončite hlasový hovor

Spustenie prehrávania zvuku:
- Dvojitým klepnutím pokračujte v prehrávaní zvuku z vybratého vstupného zdroja
- Opätovným dvojitým klepnutím pozastavte prehrávanie zvuku z vybratého vstupného zdroja

Režim úložiska Mass Storage:
- Klepnutím a podržaním dvoma prstami na 4s sa spustí režim úložiska Mass Storage
- Opätovným klepnutím a podržaním dvoma prstami na 4s sa režim úložiska Mass Storage ukončí

Poznámka: Zapnutie/vypnutie režimu úložiska Mass Storage trvá 15s. Náhlavná súprava pri zapínaní / vypínaní režimu prehrá dve krátke pípnutia

Režim náhodného prehrávania:
- Jedným klepnutím spustite režim náhodného prehrávania

Hlasová výzva: Shuffle On / Shuffle Off (Náhodné prehrávanie zapnuté / vypnuté)

Poznámka:
- Pred použitím ovládania gestami skontrolujte, či je súprava SXFI AIR GAMER pripojená k zariadeniu s podporou technológie *Bluetooth*
- Režim náhodného prehrávania je dostupný iba pri prehrávaní z karty MicroSD

GAMERCHAT

GamerChat je funkcia, ktorá používateľom umožňuje simultánne četovanie s priateľmi cez Bluetooth počas hrania hier, keď sú slúchadlá zapojené do zdroja USB. Na použitie funkcie GamerChat je potrebné zapnúť funkciu Super X-Fi a pripojiť súpravu pomocou *Bluetooth* a USB zároveň.

Audio schéma funkcie GamerChat

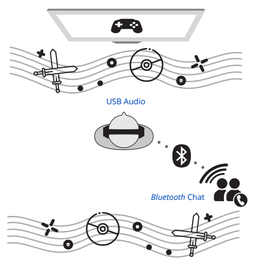

Poznámka:
- Počas používania režimu GamerChat nie je možné vypnúť funkciu Super X-Fi. V režime GamerChat skontrolujte, či je funkcia Super X-Fi zapnutá
- Ovládanie zvuku cez *Bluetooth* aj USB je možné iba priamo prostredníctvom daného zdroja prehrávania
- Pred použitím funkcie GamerChat skontrolujte, či je súprava SXFI AIR GAMER pripojená k zariadeniu s podporou technológie *Bluetooth* a prehrávania zvuku cez USB
- Ďalšie informácie o funkcii GamerChat nájdete na adrese **creative.com/sxfiairgamer**

OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ

Obnovenie továrenských nastavení sa používa v situáciách, keď používateľa narazia na problémy napríklad pri párovaní prostredníctvom rozhrania *Bluetooth* alebo iné ťažkosti s pripojením. Ak chcete obnoviť nastavenie súpravy SXFI AIR GAMER, postupujte takto:
- Stlačte tlačidlá ⓪ a ❶ naraz na 5s, kým osvetlenie RGB nezabliká dvakrát načerveno
- Po obnovení továrenských nastavení sa osvetlenie RGB opäť rozsvieti v predvolenej farbe
- Obnovenie továrenských nastavení možno tiež spustiť pomocou softvéru SXFI Control alebo aplikácie SXFI AIR Control

Hlasová výzva: Reset to Factory Default (Obnovenie továrenských nastavení)

PRISPÔSOBENIE SUPER-XFI

Odhaľte plný potenciál Super X-Fi s aplikáciou SXFI App. Aplikácia vám umožní prispôsobiť si profil Super X-Fi prostredníctvom pokročilého procesu mapovania hlavy a uší, čím získate prístup ku komplexnému zážitku so Super X-Fi.

Stiahnite si aplikáciu SXFI App z obchodov:
- iOS App Store
- Obchod Google Play

PRISPÔSOBENIE ZVUKU A RGB OSVETLENIA

Stiahnite si aplikáciu SXFI Control pre PC/Mac alebo aplikáciu SXFI AIR Control pre mobilné zariadenia a odhaľte plný potenciál náhlavnej súpravy prostredníctvom personalizácie profilu Super X-Fi, grafického ekvalizéra a prispôsobenia osvetlenia RGB.

Stiahnite si aplikáciu SXFI Control pre PC / Mac z lokalít:
- creative.com/support/sxfiairgamer
- Mac App Store

Aplikáciu SXFI AIR Control pre mobilné zariadenia si stiahnite z obchodov:
- iOS App Store
- Google Play Store

TECHNICKÉ PARAMETRE

Slúchadlá
- Meniče: 50 mm neodýmový magnet
- Frekvenčný rozsah: 20–20 000 Hz
- Impedancia: 32Ω
- Citlivosť: 114 dB / mW pri 1 kHz
- Vstup USB: 5V

Mikrofón (CommanderMic)
- Typ: jednosmerový s potlačením šumu
- Frekvenčný rozsah: 100–16 000 Hz
- Impedancia: < 2.2 kΩ
- Citlivosť: -42 dB pri 1 kHz

Mikrofón (NanoBoom)
- Typ: jednosmerový s potlačením šumu
- Frekvenčný rozsah: 100–8 000 Hz
- Impedancia: < 2.2 kΩ
- Citlivosť: -38 dB pri 1 kHz

Prevádzková frekvencia: 2402–2480 MHz

Typ bezdrôtového pripojenia: *Bluetooth* 4.2

Profily *Bluetooth*:
- A2DP (bezdrôtové stereo cez *Bluetooth*)
- AVRCP (dialkové ovládanie cez *Bluetooth*)
- HFP (profil hands-free)

Vstup: 5V ⎓ 1A

RF výstupný výkon: < 4 dBm

Prevádzková teplota 0–45°C

Bezdrôtový prevádzkový rozsah maximálne 10m

Čas nabíjania: 2,5 hodiny

Čas prehrávania: až 11 hodín prehrávania

Zvukový kodek: SBC

Lítium-iónová batéria: 3,7V 1 300 mAh (4,81 Wh)

Poznámka: Označenia zhody sa nachádzajú na povrchu po odstránení vankúšika ušnej mušle, ktorý možno odstrániť ručne.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Navštívte adresu **creative.com/support/sxfiairgamer**, kde nájdete používateľskú príručku, bezpečnostné a regulačné informácie a pokyny na demontáž batérie, ktoré sú určené výhradne do rúk kvalifikovaného odborníkovi.

REGISTRÁCIA PRODUKTU

Registráciou výrobku získate najvhodnejšie dostupné služby a podporu produktu. Svoj výrobok môžete zaregistrovať na stránke **creative.com/register**.

RU

ОБЗОР

1) Оголовье из искусственной кожи премиум-класса
2) Кнопка питания
3) ANC CommanderMic профессионального уровня
4) Встроенный светодиод
5) RGB-подсветка
6) Кнопка Super X-Fi
7) Разъем для карт microSD
8) Кнопка *Bluetooth* / Источник
9) Порт AUX-in
10) Разъем USB-C

(i) **Кнопка питания**
- 2с: • Питание включено • Питание отключено
- x1: • RGB-подсветка вкл • RGB раджужная подсветка • RGB-подсветка выкл

(ii) **Кнопка Super X-Fi**
- x1: • Super X-Fi вкл • BATTLE Mode • Super X-Fi выкл

(iii) **Кнопка *Bluetooth***

СОПРЯЖЕНИЕ ПО *BLUETOOTH* / ВЫБОР ИСТОЧНИКА

Сопряжение устройства по *Bluetooth*:
- Нажмите и удерживайте 2с для включения режима сопряжения по *Bluetooth*. Подсветка RGB начнет мигать синим цветом. Нажмите и удерживайте 2с для выхода из режима сопряжения по *Bluetooth*.
- Выберите «Creative SXFI AIR GAMER» из списка обнаруженных устройств *Bluetooth* для сопряжения. После сопряжения с устройством RGB-подсветка остается в статическом состоянии.

Голосовое сообщение: сейчас в режиме сопряжения, ожидает подключения

Примечание:
- Находясь в режиме сопряжения по *Bluetooth*, SXFI AIR GAMER выйдет из режима обнаружения, если в течение 5 минут не будет сопряжено ни одно устройство.

Удаление устройств, ранее сопряженных по *Bluetooth*:
Нажмите и удерживайте 8с, пока RGB-подсветка не мигнет дважды красным. RGB-подсветка вернется к цвету по умолчанию после завершения сброса *Bluetooth*

Голосовое сообщение: сброс *Bluetooth*

Включение сопряжения по *Bluetooth* с низким энергопотреблением (BLE):
- Для установки подключения BLE требуется приложение SXFI Control App, чтобы загрузить ваш профиль Super X-Fi на Creative SXFI AIR GAMER
- Нажмите и удерживайте 2с для включения режима сопряжения по *Bluetooth*

Выбор источника входного сигнала для воспроизведения звука:
Нажмите кнопку *Bluetooth* / Источник один раз, чтобы переключить источник воспроизведения в следующем порядке:
Bluetooth / карта microSD / USB-аудио / GamerChat

Голосовое сообщение: *Bluetooth* / карта microSD / USB-аудио / GamerChat

Примечание:
- Nintendo Switch работает с линейным входом вместе с другими источниками

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Настройка ПК Windows
1. Подключите к *Bluetooth* / Источник один раз, чтобы переключить источник воспроизведения в следующем порядке:
2. Настройка > Выберите «Объемный звук 7.1» > выберите все «Дополнительные динамики» > Настройка завершена

Настройка на Mac
1. Настройка аудио Midi > SXFI AIR GAMER > Выход > Формат > 8-канальный 32-бит 96 кГц
2. Нажмите «Настроить динамики» > Конфигурация> выберите «Задний объемный звук 7.1» > нажмите «Применить» > Настройка завершена

ЗАРЯДКА SXFI AIR GAMER

Гарнитура Creative SXFI AIR GAMER оснащена встроенным аккумулятором для беспроводного воспроизведения звука продолжительностью до 11 часов за один заряд. При подключении к источнику питания встроенный светодиод SXFI AIR GAMER загорится красным. При включении гарнитуры загорается RGB-подсветка, показывая текущий уровень заряда аккумулятора.

Индикатор уровня зарядки аккумулятора:
Низкий – красный
Средний – желтый
Высокий – зеленый

Когда гарнитура выключена, встроенный светодиод:
- постоянно горит красным во время зарядки
- отключается, когда гарнитура полностью заряжена

Примечание:
- Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, SXFI AIR GAMER не включится. Если уровень заряда аккумулятора низкий, немедленно зарядите гарнитуру во избежание снижения эффективности аккумулятора
- SXFI AIR GAMER автоматически отключится через 10 минут бездействия в следующих режимах: *Bluetooth* / линейный вход / карта MicroSD
- При подключении через USB к источнику питания гарнитура начнет заряжаться за исключением следующих режимов: режим USB / режим накопителя
- Для дополнительного удобства уровень заряда аккумулятора также отображается в мобильном приложении, если оно подключено

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ

Увеличение громкости
- Проведите пальцем вверх, чтобы увеличить громкость

Уменьшение громкости
- Проведите пальцем вниз, чтобы уменьшить громкость

Примечание: SXFI AIR GAMER воспроизводит тональный сигнал на максимальной / минимальной громкости

Предыдущий трек
- Проведите пальцем влево, чтобы вернуться к предыдущему треку

Следующий трек
- Проведите пальцем вправо, чтобы перейти к следующему треку

Функция управления звонками:
- Проведите пальцем влево/вправо во время разговора, чтобы активировать функцию управления звонками
- Направление вызова по умолчанию: центр
- Последовательность цикла (проведите пальцем влево): вправо > центр > влево
- Последовательность цикла (проведите пальцем вправо): влево > центр > вправо

Включение голосового помощника:
- Нажмите и удерживайте 2с, чтобы включить голосовой помощник

Входящие голосовые вызовы
- Нажмите дважды, чтобы ответить на входящий голосовой вызов
- Нажмите дважды еще раз, чтобы завершить голосовой вызов

Включение воспроизведения звука:
- Нажмите дважды, чтобы продолжить воспроизведение звука с выбранного источника сигнала
- Нажмите дважды еще раз, чтобы приостановить воспроизведение звука с выбранного источника сигнала

Режим накопителя:
- Нажмите и удерживайте двумя пальцами 4с, чтобы войти в режим накопителя
- Нажмите и удерживайте двумя пальцами 4с еще раз, чтобы выйти из режима накопителя

Примечание: Для включения / выключения режима накопителя требуется 15с. Гарнитура издаст два коротких звуковых сигнала при включении / выключении режима.

Режим воспроизведения в произвольном порядке:
- Нажмите один раз для воспроизведения музыки в случайном порядке

Голосовое сообщение: включение / выключение воспроизведения в произвольном порядке

Примечание:
- Прежде чем управлять жестами, убедитесь, что гарнитура SXFI AIR GAMER подключена к устройству с поддержкой *Bluetooth*
- Режим воспроизведения в произвольном порядке доступен только при воспроизведении с карты MicroSD

GAMERCHAT

Функция GamerChat дает пользователям возможность одновременно общаться с друзьями по *Bluetooth* во время игр, когда гарнитура подключена к источнику USB. Для работы GamerChat требуется включение Super X-Fi, а также одновременное подключение *Bluetooth* и USB-аудио.

Расположение источников звука GamerChat

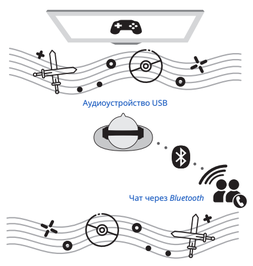

Примечание.
- Функцию Super X-Fi нельзя отключить во время использования GamerChat. Убедитесь, что функция Super X-Fi включена в режиме GamerChat
- Громкость звука по *Bluetooth* и USB можно регулировать только с помощью соответствующего исходного источника звука.
- Перед использованием GamerChat убедитесь, что гарнитура Creative SXFI AIR GAMER подключена к *Bluetooth* и USB-аудио.
- Для получения дополнительной информации о функции GamerChat посетите станцу **creative.com/sxfiairgamer**

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Сценарий использования сброса настроек к заводским настройкам предполагает наличие проблем с подключением, в том числе неполадок с сопряжением по *Bluetooth*. Чтобы сбросить настройки SXFI AIR GAMER, выполните приведенные ниже действия.
- Одновременно нажмите и удерживайте ⓪ и ❶ в течение 5 секунд, пока RGB-подсветка не мигнет дважды красным
- RGB-подсветка вернется к цвету по умолчанию после завершения сброса к заводским настройкам
- Кроме того, сброс к заводским настройкам также можно выполнить с помощью программного обеспечения SXFI Control или приложения SXFI AIR Control

Голосовое сообщение: сброс к заводским настройкам

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ SUPER X-FI

Раскройте все возможности Super X-Fi с помощью приложения SXFI App. Это приложение дает возможность персонализировать ваш профиль Super X-Fi за счет продвинутой технологии сопоставления карты головы и ушей для полного раскрытия потенциала Super X-Fi.

Загрузите приложение SXFI App из:
- магазина iOS App Store
- магазина Google Play

НАСТРОЙКА ЗВУКА & RGB

Загрузите SXFI Control для ПК / Mac или SXFI AIR Control для мобильных устройств, чтобы полностью раскрыть потенциал гарнитуры за счет персонализации профиля Super X-Fi, графического эквалайзера и настройки подсветки RGB.

Загрузите SXFI Control для ПК / Mac из:
- creative.com/support/sxfiairgamer
- магазина Mac App Store

Загрузите SXFI AIR Control для мобильных устройств из:
- магазина iOS App Store
- магазина Google Play

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наушники
- Драйвер: 50 мм неодимовый магнит
- Частотная характеристика: 20–20 000 Гц
- Импеданс: 32Ω
- Чувствительность: 114 дБ/мВт при 1 кГц
- USB-вход: 5В

Микрофон (CommanderMic)
- Тип: однонаправленное шумоподавление
- Частотная характеристика: 100–16 000 Гц
- Импеданс: < 2,2 кОм
- Чувствительность: -42 дБ при 1 кГц

Микрофон (NanoBoom)
- Тип: однонаправленное шумоподавление
- Частотная характеристика: 100–8 000 Гц
- Импеданс: < 2,2 кОм
- Чувствительность: -38 дБ при 1 кГц

Рабочая частота: 2402–2480 МГц

Тип беспроводной сети: *Bluetooth* 4.2

Профили *Bluetooth*:
- A2DP (беспроводное воспроизведение стереозвука через *Bluetooth*)
- AVRCP (дистанционное управление *Bluetooth*)
- HFP (профиль «свободные руки»)

Входное напряжение: 5В ⎓ 1А

Выходная мощность РЧ: < 4 дБм

Рабочая температура: 0–45°C

Беспроводной диапазон: до 10м

Время зарядки: 2,5 ч

Время воспроизведения: до 11 часов использования в режиме воспроизведения

Аудиокодек: SBC

Литий-ионный аккумулятор: 3,7В 1300 мА·ч (4,81 Вт·ч)

Примечание: маркировка соответствия нанесена на поверхности чашки наушников. Чтобы увидеть ее, необходимо вручную снять амбушюру.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Руководство пользователя, сведения о технике безопасности и нормативной информации, а также инструкции по извлечению аккумулятора приведены на странице **creative.com/support/sxfiairgamer**. Эти инструкции предназначены исключительно для квалифицированных специалистов.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Регистрация устройства гарантирует предоставление вам наиболее подходящей услуги и доступной поддержки. Вы можете зарегистрировать устройство по адресу: **creative.com/register**.

JP

概要

1) プレミアム レザー ヘッドバンド
2) 電源ボタン
3) プログレード ANC CommanderMic
4) ビルトイン LED
5) RGB ライティング
6) Super X-Fi ボタン
7) MicroSD カードスロット
8) ブルートゥース / ソース ボタン
9) AUX入力 ポート
10) USB-C ポート

(i) **電源ボタン**
- 2s: • 電源 オン • 電源 オフ
- x1: • RGB ライティング オン • RGB レインボー ライティング • RGB ライティング オフ

(ii) **Super X-Fi ボタン**
- x1: • Super X-Fi オン • BATTLE モード • Super X-Fi オフ

(iii) **ブルートゥース ボタン**

ブルートゥースペアリング / ソース切替

ブルートゥース ペアリング:
・ボタンを2秒程度長押しするとブルートゥースペアリングを開始します。RGB ライティングが青点滅を始めます。ブルートゥースペアリングをキャンセルするには、再度ボタンを2秒程度長押しします
・デバイスで検出されたブルートゥースデバイスのリストから、"Creative SXFI AIR GAMER" を選択します。ペアリングが完了するとRGB ライティングがもとに戻ります

ボイス プロンプト：Now in Pairing Mode, Waiting for Connection

注意:
・5分以内にペアリングが完了しない場合、SXFI AIR GAMERは自動的にブルートゥース ペアリング モードを終了します

ペアリング済みブルートゥースデバイスの削除:
RGB ライティングが赤色で2回点滅するまで、ボタンを8秒程度長押しします。ブルートゥースリセットが完了すると、RGB ライティングがデフォルトの色に戻ります。

ボイス プロンプト：*Bluetooth* Reset

ブルートゥースロー エナジー (BLE) ペアリング:
・Creative SXFI AIR GAMERにSuper X-Fi プロファイルをロードするために、SXFI Control アプリはBLE接続が必要です
・ボタンを2秒程度長押ししてブルートゥースペアリング モードを開始します

オーディオ再生用入力ソースの選択:
ブルートゥース / ソース ボタンを押してソースを切り替えます：
ブルートゥース / MicroSD カード / USB オーディオ / GamerChat

ボイス プロンプト：*Bluetooth* / MicroSD Card / USB Audio / GamerChat

注意:
・Nintendo Switchはライン入力で使用できます（他ソースとミックス）

デバイス セットアップ

Windows PCでのセットアップ
1. 設定 > システム > サウンド > サウンド コントロール パネル > 再生タブ より "SXFI AIR GAMER" を右クリックし、"既定のデバイスとして設定" を選択します。
2. 再生タブの [構成] ボタンをクリック、"7.1 サラウンド" を選択して [次へ] ボタンをクリックし、オプションスピーカーにすべてのスピーカーを指定してセットアップを完了します。

Macでのセットアップ
1. Audio MIDI設定を開き、"SXFI AIR GAMER" の出力を選択し、フォーマット リストより "8ch 32ビット整数 96 kHz" を選択します。
2. 「スピーカーを構成...」ボタンをクリック、構成リストより "7.1リアサラウンド" を選択し、[適用] ボタンをクリックします。

SXFI AIR GAMERの充電

Creative SXFI AIR GAMERは、1回の充電で最大約11時間のワイヤレス再生が可能なバッテリーを内蔵しています。SXFI AIR GAMERを電源に接続すると、内蔵LEDが赤点灯します。ヘッドセットの電源を入れると、RGB ライティングが現在のバッテリレベルを表示します。

バッテリー レベル インジケータ：
低 – 赤
中 – 黄色
高 – 緑

電源オフ時、LED ライティングが次で点灯：
・充電中 赤点灯
・満充電になると消灯

注意:
・SXFI AIR GAMERのバッテリー残量が少なすぎる場合、電源は入りません。
・SXFI AIR GAMERは、以下のモードで約10分間程度 動作を検出しない場合、電源を自動的に切ります：ブルートゥース / ライン入力 / MicroSD カード
・ヘッドセットは、次のモードUSB電源に接続された場合、自動的に重電を開始します：USB モード / マスストレージ モード
・バッテリー残量はモバイル デバイスと接続した場合、アプリでも確認することができます

タッチパッド ジェスチャー

音量アップ
・上にスワイプすると音量が大きくなります

音量ダウン
・下にスワイプすると音量が小さくなります

注意： 最大 / 最小音量でもSXFI AIR GAMERはトーンを再生します

曲戻し
・図に向かって左にスワイプすると前のトラックに移動します

曲送り
・図に向かって右にスワイプすると次のトラックに移動します

通話音パンニング:
・通話音の再生される場所を移動するには左右にスワイプします
・標準の再生場所：中央
・図に向かって左にスワイプ：右 > 中央 > 左
・図に向かって右にスワイプ：左 > 中央 > 右

ボイスアシスタンス:
・約2秒程度タップし続けボイスアシスタンスを開始します

電話着信:
・2回タップして着信中の電話に出ます
・再度2回タップすると通話を終了します

再生:
・2回タップすると現在の再生ソースでの再生を開始します
・再度2回タップすると現在の再生ソースでの再生を停止します

マスストレージ モード:
・4秒程度タップし続けるとマスストレージ モードになります
・再度4秒程度タップし続けるとマスストレージ モードを解除します

注意：マスストレージ モードの切り替えには約15秒程度を要します。モードの切替時には短いビープ音が流れます

シャッフル モード:
・1回タップすると曲順をシャッフルします

ボイス プロンプト：Shuffle On / Shuffle Off

注意:
・ジェスチャー操作をする際は、SXFI AIR GAMER がブルートゥースが利用可能なデバイスと接続されているか確認して下さい
・シャッフル モードはMicroSD カードの再生時のみ利用可能です

GAMERCHAT

GamerChatは、ヘッドセットをUSB接続してゲームをプレイしながら、ブルートゥースを介して同時に友達とチャットで話すことができます。GamerChatにはSuper X-Fiがオンであることと、ブルートゥースおよびUSB オーディオの双方を同時に接続する必要があります。

GamerChat オーディオ レイアウト

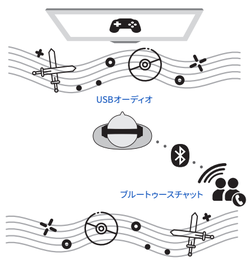

注意:
・GamerChat利用中はSuper X-Fiをオフにすることはできません。GamerChatモードでSuperX-Fiが有効になっていることを確認します
・ブルートゥースおよびUSB オーディオそれぞれの音量は、それぞれの元のオーディオ ソースでのみ操作可能です
・GamerChatを利用する前に、Creative SXFI AIR GAMERがブルートゥースとUSB オーディオのどちらにも接続されていることを確認して下さい
・GamerChatに関する詳細はcreative.com/sxfiairgamerをご覧下さい

工場出荷リセット

出荷時状態へのリセットは、ユーザーがブルートゥースペアリングの問題やその他の接続問題に遭遇した場合に準備されています。SXFI AIR GAMERをリセットするには、次の手順に従って下さい：
・RGB ライティングが赤で2回点滅するまで ⓪ と ❶を5秒程度長押しします
・リセットが完了すると、RGB ライティングはデフォルトの色に戻ります
・SXFI Control ソフトウェアまたはSXFI AIR Control アプリからリセットする事もできます

ボイス プロンプト：Reset to Factory Default

SUPER X-FI パーソナライゼーション

SXFIアプリでSuper X-Fiのパフォーマンスを解き放ちます。先進的なヘッド&イヤー マッピング プロセスによりSuper X-Fi プロファイルをパーソナライズし、Super X-Fi体験を実現します。

SXFI Appのダウンロードはこちら：
- iOS App Store
- Google Play Store

オーディオ & RGBライト カスタマイゼーション

PC / Mac用のSXFI Controlまたはモバイル デバイス用のSXFI AIR Controlをダウンロードして、Super X-Fi プロファイルのパーソナライズ、グラフィク イコライザーやRGB ライティングのカスタマイズが行えます。

PC / Mac用SXFI Control:
・creative.com/support/sxfiairgamer
・Mac App Store

モバイル デバイス用SXFI AIR Control:
・iOS App Store
・Google Play Store

技術仕様

ヘッドホン
・ドライバー：50 mm ネオジウム マグネット
・周波数特性：20–20,000 Hz
・インピーダンス：32Ω
・音圧感度：114 dB / mW @ 1 kHz
・USB 入力：5V

マイク (CommanderMic)
・タイプ：無指向性ノイズ低減
・周波数特性：100–16,000 Hz
・インピーダンス：< 2.2 kΩ
・音圧感度：-42 dB @ 1 kHz

マイク (NanoBoom)
・タイプ：無指向性ノイズ低減
・周波数特性：100–8,000 Hz
・インピーダンス：< 2.2 kΩ
・音圧感度：-38 dB @ 1 kHz

動作周波数範囲: 2402–2480 MHz

ワイヤレス タイプ：ブルートゥース 4.2

ブルートゥースプロファイル:
・A2DP（ワイヤレス ステレオ ブルートゥース）
・AVRCP（ブルートゥースリモートコントロール）
・HFP（ハンズ フリー プロファイル）

入力：5V ⎓ 1A

RF出力：< 4 dBm

使用温度：0–45°C

ワイヤレス動作範囲：最大約10m（見通し距離）

充電時間：約2.5時間

再生時間：最大約11時間

サポートするオーディオ コーデック：SBC

リチウムイオン電池：3.7V 1300 mAh（4.81 Wh）

注意：コンプライアンス マークは、イヤーカップ クッションをスライドして取り外した先の製品本体のイヤーカップに記載されています。

その他の情報

ユーザーガイド、安全および規制に関する情報、資格のある専門家対象のバッテリーの取り外し手順については **creative.com/support/sxfiairgamer**をご覧下さい。

製品登録

製品のユーザー登録を行う事により、製品の技術サポートやサービスなどの様々な特典を受ける事ができます。製品登録は **creative.com/register** で行えます。

CS

概述

1) 优质人造革头带
2) 电源按钮
3) 专业级ANC指挥官麦克风
4) 内置LED
5) RGB灯光
6) Super X-Fi按钮
7) microSD 卡插槽
8) 蓝牙 / 音源按钮
9) 辅助输入埠
10) USB-C端口

(i) **电源按钮**
- 2秒: • 电源开启 • 关闭电源
- x1: • RGB灯光开启 • RGB彩虹灯光 • RGB灯光关闭

(ii) **Super X-Fi按钮**
- x1: • Super X-Fi开启 • 对战模式 • **Super X-Fi**开启

(iii) **蓝牙按钮**

蓝牙配对 / 音源选择

配对至一个蓝牙设备
・长按约2秒以启动蓝牙配对模式。RGB灯光将开始蓝色闪烁。再次长按约2秒退出蓝牙配对模式
・从发现的要配对的蓝牙设备列表中选择"Creative SXFI AIR GAMER"。与设备配对后，RGB灯光将保持静止状态

语音提示：现在处于配对模式，正在等待连接

注意：
・在蓝牙配对模式下，如果5分钟内未配对至任何设备，SXFI AIR GAMER将退出蓝牙被发现模式

删除以前配对的蓝牙设备：
长按约8秒直到RGB灯光以红色闪烁两次。蓝牙重置完成后，RGB灯光将恢复为默认的颜色

语音提示：蓝牙重置

启用蓝牙低功耗(BLE)配对：
・SXFI Control应用需要建立BLE连接才能在Creative SXFI AIR GAMER上加载您的Super X-Fi配置文件。
・长按约2秒以启动蓝牙配对模式

选择音频播放的输入源：
按一次蓝牙 / 音源按钮，按以下顺序切换播放源：
蓝牙 / MicroSD卡 / USB音频 / GamerChat

语音提示：蓝牙 / MicroSD卡/ USB音频 / GamerChat

注意：
・在天堂Switch可将线性输入与其他音源混合工作

设备设置

Windows PC 设置
1. 设置 > 系统 > 声音 > 声音控制面板 > 播放选项卡 > SXFI AIR GAMER > 右击选择"设置为默认设备"
2. 配置 > 选择" 7.1环绕" > 选中所有"可选扬声器" > 设置完成

Mac设置
1. 音频MIDI设置 > SXFI AIR GAMER > 输出 > 格式 > 8通道32位96 kHz
2. 单击配置扬声器 > 配置 > 选择" 7.1后置环绕" > 点击应用 > 设置完成

为SXFI AIR GAMER充电

Creative SXFI AIR GAMER带有用于无线音频播放的内置电池。每次充满电可持续使用约11个小时。插入电源后，SXFI AIR GAMER的内置LED将以红色点亮。耳机打开时，RGB灯光将点亮以显示其当前电池电量。

电池电量指示
低 – 红色
中 – 黄色
高 – 绿色

关闭电源后，内置LED将：
・充电时显示红色常亮
・耳机充满电后关闭

注意：
・电池电量过低时，SXFI AIR GAMER将无法开机。请在电池电量不足时立即为耳机充电，以防止电池性能下降
・在以下模式下闲置10分钟后，SXFI AIR GAMER将自动关闭电源：蓝牙 / 线性输入 / MicroSD卡
・通过USB连接电源时，耳机将开始充电，但以下模式除外：USB模式 / 大型存放监模式
・为了更加方便，当被连接后移动应用上也可以查看电池电量

触摸板手势

增大音量
・向上滑动以增大音量

降低音量
・向下滑动以降低音量

注意：SXFI AIR GAMER将以最大/最小音量播放提示音调

上一首曲目
・向左滑动以返回至上一首曲目

下一首曲目
・向右滑动以跳至下一首曲目

呼叫平移功能：
・在通话中向左/向右滑动