


Návod na použitie

SK



CARNEO®

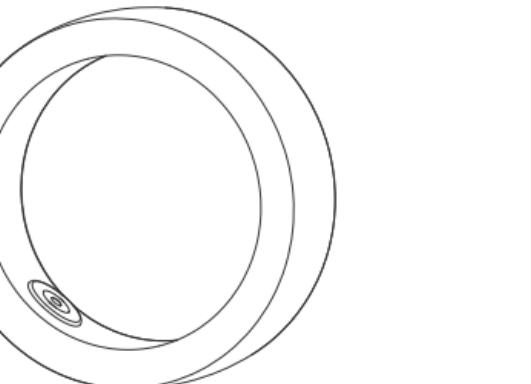

Smart Ring NO1


Prehľad a balenie

Prsteň, nabíjací kábel, nabíjacie puzdro a stručný návod.

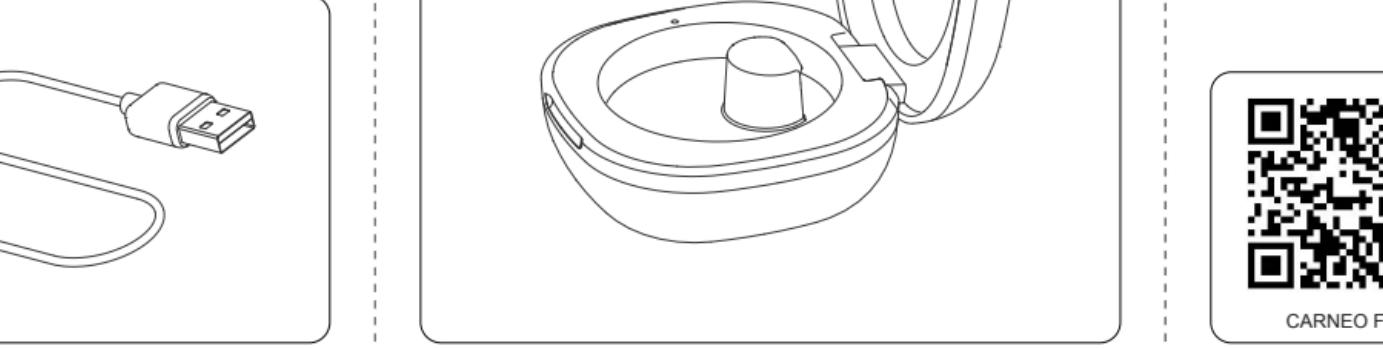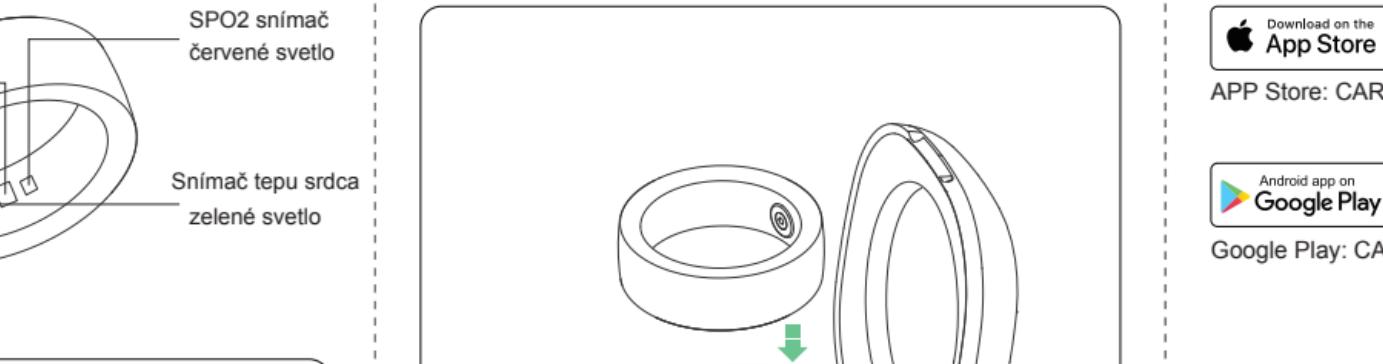


Zapnutie

Vložte prsteň do nabíjacieho priestoru , nabíjacieho púzdra. Prsteň sa automaticky zapne.

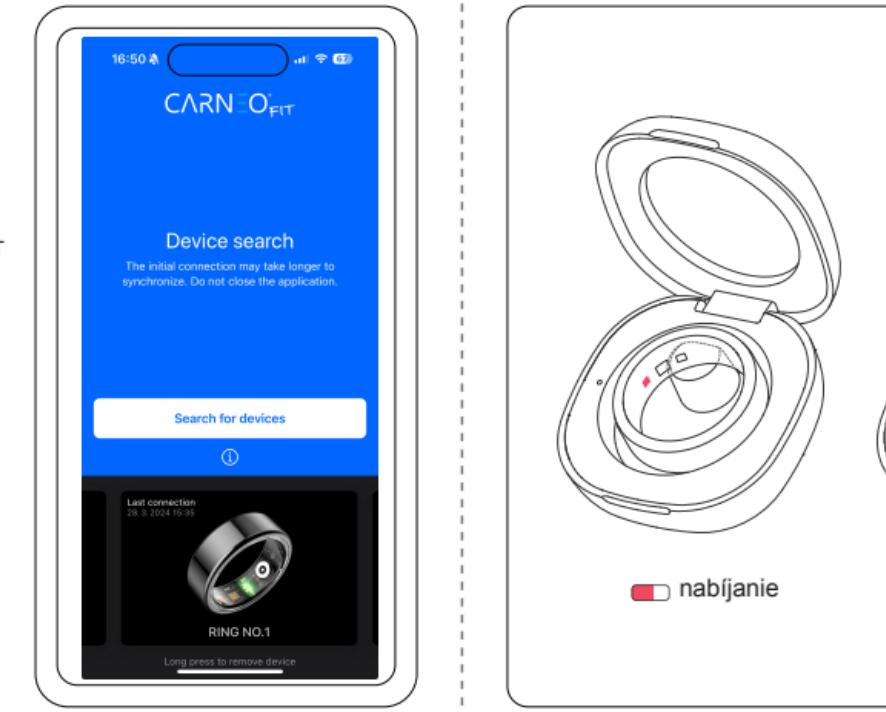


Pripojenie

Vyhľadajte a stiahnite aplikáciu CARNRO FIT. Spusťte ju. Aplikácie vyhľadá smart prsteň. Kliknutím na fotku prsteň spárujete.

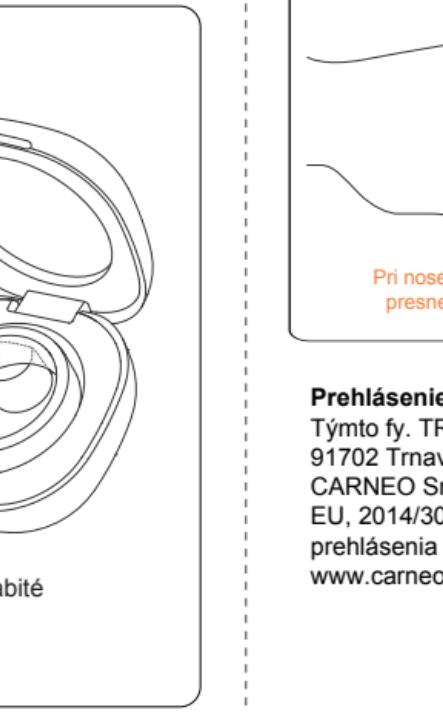

Nabíjanie prsteňa

Počas nabíjania bude svietiť červená kontrolka a po úplnom nabití, červená kontrolka zhasne a začne svieťiť zelená kontrolka.



Spôsob nosenia

Pri každodennom používaní si vyberte vhodnú veľkosť pre vaše prsty, nenoste ho príliš tesne, udržiavajte suchú kontaktnú plochu prsteňa. Po namočení ho vysuňte do sucha. Ak sa v kontaknej oblasti objavili príznaky alergie pokožky, ako sú začervenanie a opuch, okamžite prestaňte používať a poradte sa s lekárom.

Bezpečnosť

Nabíjacieho kábla sa nedotýkajte mokrými rukami a neponárajte ho do tekutín, napríklad do vody. Batériu nerozoberajte ani neopravujte, nevkladajte do nej cudzie predmety ani ju neponárajte do vody alebo iných tekutín, aby nedošlo k vytečeniu batérie, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu. Batériu neupúšťajte, nestláčajte ani neprebodávajte. Zabráňte tomu, aby batéria spôsobila veľký vonkajší tlak, ktorý môže spôsobiť vnútorné skraty a problémy s prehriatím.

Špecifikácia produktu

Hmotnosť	4,7 g
Čipová súprava	BlueX Micro
Model čipovej sady	RF03
App	QRing
Flash pamäť	ROM 512 kB
BT	5.0 BLE (Bluetooth Low Energy)
Senzor	STK8321
Senzor srdcového tepu	Vcare VC30F
Typ batérie	Litiový polymér
Kapacita	17 mAh

