

Lenovo Legion R27fc-30

Používateľská príručka

Lenovo

Čísla výrobku

A23270FR1

67B6-GAC1-WW

Prvé vydanie (máj, 2023)

© Autorské práva Lenovo 2023.

Výrobky, údaje, počítačový softvér a služby spoločnosti LENOVO boli vyvinuté výhradne zo súkromných zdrojov a sú vládnym organizáciám predávané ako komerčné položky, ako je to zadefinované v dokumente 48 C.F.R. 2.101 s limitovanými a obmedzenými právami na používanie, reprodukovanie a zverejnenie.

VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA LIMITOVANÝCH A OBMEDZENÝCH PRÁV: V prípade, ak sú údaje, počítačový softvér alebo služby dodávané na základe Dohody o poskytovaní verejných služieb „GSA“, používanie, reprodukovanie alebo zverejňovanie je predmetom obmedzení ustanovených v zmluve číslo GS-35F-05925.

Obsah

Bezpečnostné informácie	iv
Smernice za opštu bezbednosť	iv
Kapitola 1. Začíname.....	1-1
Obsah balenia	1-1
Upozornenia ohľadne používania	1-2
Prehľad výrobku	1-2
Zostavenie monitora.....	1-5
Kapitola 2. Prispôsobenie a používanie vášho monitora	2-1
Pohodlie a dostupnosť	2-1
Usporiadanie pracoviska	2-1
Umiestnenie a sledovanie monitora	2-1
Rýchle tipy pre zdravé pracovné návyky	2-2
Prispôsobenie obrazu vášho monitora	2-3
Výber podporovaného režimu zobrazenia	2-8
Poznanie správy napájania.....	2-10
Starostlivosť o váš monitor	2-11
Odpojenie základne a stojana monitora	2-11
Montáž na stenu (voliteľné)	2-11
Kapitola 3. Referenčné informácie.....	3-1
Špecifikácie monitora.....	3-1
Riešenie problémov.....	3-3
Manuálna inštalácia ovládača monitora	3-5

Príloha A. Servis a technická podpora	A-1
Zaregistrovanie vlastného výrobku	A-1
Technická on-line podpora	A-1
Telefonická technická podpora	A-1
Príloha B. Vyhlásenia	B-1
Informácie o recyklovaní.....	B-2
Ochranné známky.....	B-3
Napájacie káble a sietové adaptéry.....	B-3

Bezpečnostné informácie

Smernice za opštu bezbednosť

Tipy, ktoré vám pomôžu svoj počítač bezpečne používať nájdete na adrese:
<http://www.lenovo.com/safety>

Pred inštaláciou tohto výrobku si prečítajte bezpečnostné informácie.



NEBEZPEČENSTVO

Aby ste predišli nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom:

- Kryty nesnímajte.
- Tento výrobok neprevádzkujte, ak nie je pripojený stojan.
- Tento výrobok nepripájajte ani neodpájajte počas búrky.
- Zástrčka napájacieho kabla musí byť zapojená do správne pripojenej a uzemnenej sietovej zásuvky.
- Všetky zariadenia, ku ktorým je tento výrobok pripojený, musia byť tiež zapojené do správne pripojených a uzemnených sietových zásuviek.
- Pri odpájaní monitora od elektrickej siete musíte zástrčku vytiahnuť zo sietovej zásuvky. Sieťová zásuvka by mala byť jednoduchým spôsobom dostupná.

Zariadenie nepodporuje otácanie obrazovky o 180°.

Aby ste mohli prijať špeciálne opatrenia s cieľom predísť počas prevádzky, inštalácie, vykonávania servisu, prepravy alebo skladovania zariadenia, sú k dispozícii potrebné pokyny.

Aby sa znížilo riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, nevykonávajte servis, ktorý nie je uvedený v návode na obsluhu, a to pokial' na to nie ste kvalifikovaní.

Manipulácia:

- Ak je hmotnosť vášho monitora vyššia ako 18 kg (39,68 lb), odporúča sa, aby ho prenášali alebo zdvíhali dve osoby.

Kapitola 1. Začíname

Tento návod na obsluhu uvádzá podrobne pokyny na obsluhu a je určený pre používateľa. Stručné pokyny s krátkymi informáciami nájdete v plágate pre inštaláciu.


R27fc-30 podporuje aplikáciu Lenovo Accessories and Display Manager* – **Artery**.

*Predtým Lenovo Display Control Center.

Obsah balenia

Balenie s výrobkom by malo obsahovať nasledujúce položky:

- Informačný leták
- Kniha o obmedzenej záruke Lenovo
- Stojan
- Základňa
- Zakrivený monitor
- Sietový kábel
- DP kábel

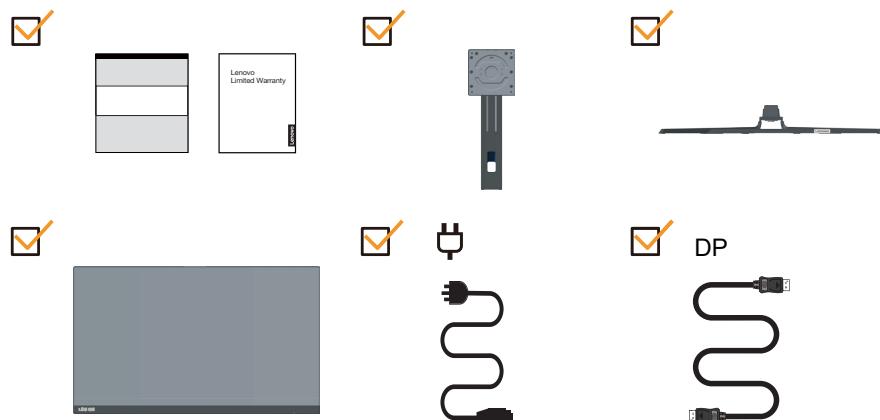

Upozornenia ohľadne používania

Ked' nastavujete monitor, pozrite si nasledujúcu ilustráciu.

Poznámka: Nedotýkajte sa plochy obrazovka monitora. Plocha obrazovky je sklenená a hrubé zaobchádzanie alebo neprimeraný tlak by ju mohli poškodiť.



1. Vyberte hornú tlmiacu vložku a príslušenstvo.
2. Zasuňte základňu smerom k stojanu a dotiahnite krídlovú skrutku.
3. Namontujte stojan do drážky monitora a utiahnite skrutky.
4. Opatrne postavte monitor oboma rukami.

Poznámka: Informácie o inštalácii držiaka VESA nájdete v časti „Montáž na stenu (voliteľné“ na strane 2-11.

Prehľad výrobku

Táto časť poskytne informácie o nastavení polôh monitora, nastavení užívateľských ovládačov a používaní zásuvky pre zaistenie kábla.

Typy nastavení


Naklonenie

Príklad rozsahu naklonenia nájdete na obrázku nižšie.




Natočenie

Pomocou zabudovaného podstavca dokážete monitor naklánať a natáčať s cieľom získať najpohodlnnejší uhol sledovania.

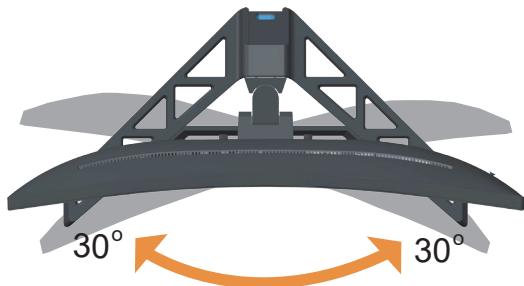


Nastavenie výšky

Na výškové nastavenie podľa potrieb používateľa stlačte monitor nadol alebo ho nakloňte.

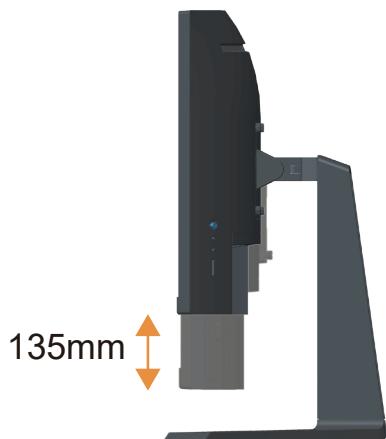

Monitor

- Pred otáčaním obrazovky monitora nastavte polohu obrazovky. (Obrazovka monitora musí vystúpiť do svojho najvyššieho bodu a možno ju nakloniť dozadu o 22°.)
- potom otočte v smere hodinových ručičiek kým sa monitor nezastaví v polohe 90°.

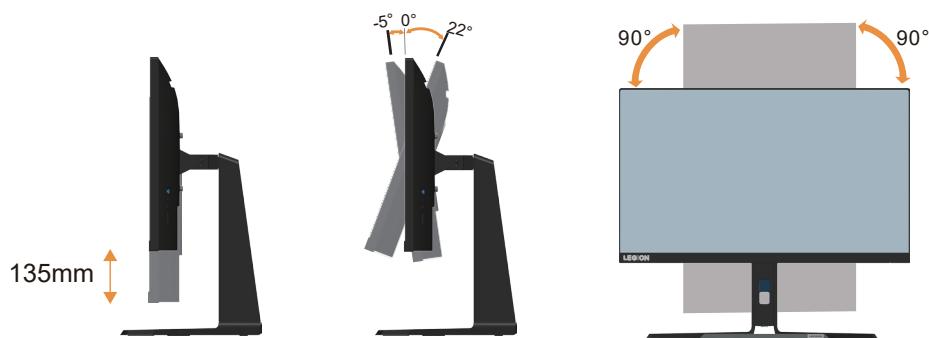

Ovládacie prvky monitora

Ovládacie prvky klávesnice na rámku panela umožňujú prístup k rôznym funkciám.



Informácie týkajúce sa používania týchto ovládacích prvkov klávesnice si pozrite v časti „Prispôsobenie obrazu vášho monitora“ na strane 2-3.

Zámok proti krádeži Kensington

Monitor je vybavený zámkom Kensington proti krádeži, ktorý sa nachádza na zadnej strane monitora.



Zostavenie monitora

Táto časť poskytuje informácie o tom, ako nainštalovať monitor.


Pripojenie a zapnutie monitora

Poznámka: Pred vykonávaním tohto pracovného postupu si prečítajte časť „Bezpečnostné informácie“ na strane iv.


1. Vypnite počítač a všetky pripojené zariadenia a odpojte napájací kábel počítača.



2. Podľa dolu uvedeného obrázka pripojte káble.

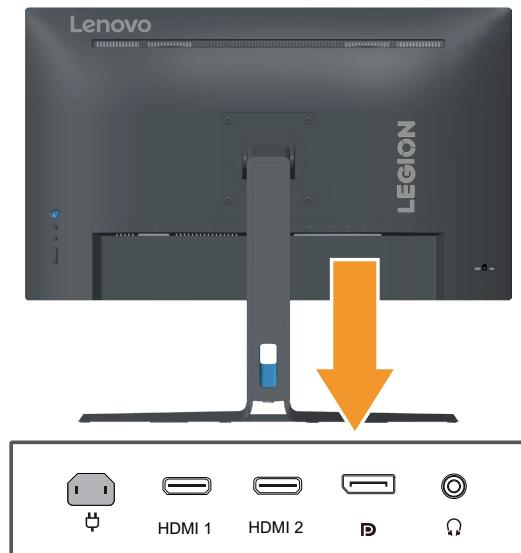


3. Pre počítač v rámci pripojenia pomocou rozhrania DP.

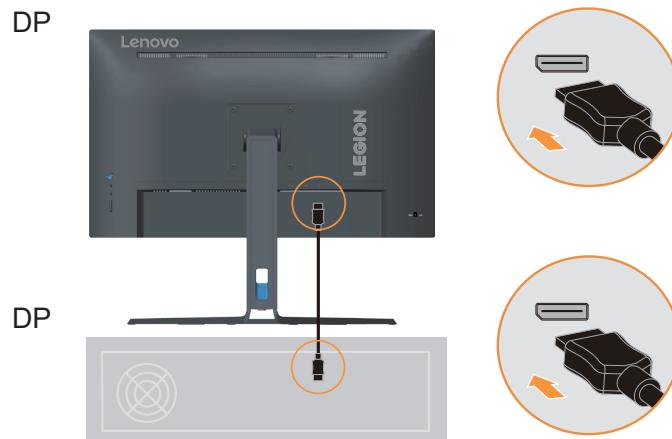

4. Pre počítač v rámci pripojenia pomocou rozhrania HDMI.

Poznámka: Spoločnosť Lenovo odporúča zákazníkom v iných regiónoch, ktorí musia v ich monitore používať vstup HDMI, aby si zakúpili kábel „Lenovo HDMI do HDMI OB47070“


<http://www.lenovo.com/support/monitoraccessories>

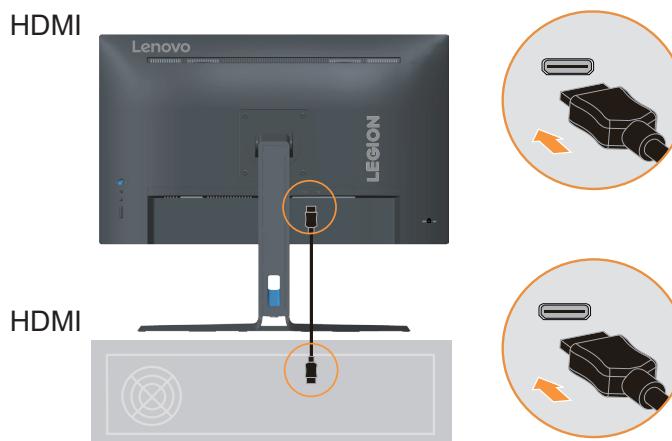


-
5. Pripojte kábel na prenos zvukového signálu reproduktora k audio konektoru monitora na prenos signálu zvukového zdroja z portu HDMI/DP.
Poznámka: Výstup zvuku v režimoch HDMI/DP.



6. Zástrčku sietového kábla zasuňte do monitora a následne zástrčku sietového kábla monitora a sietového kábla počítača zasuňte do uzemnených elektrických zásuviek.
Poznámka: Pre toto zariadenie je nutné používať certifikovaný sietový kábel. Je potrebné dodržiavať aj národné nariadenia platné pre vykonávanie inštalácie a/alebo pre zariadenie. Použite certifikovaný sietový kábel, ktorý nie je ľahší ako bežný flexibilný kábel z polyvinylchloridu, ktorý je v zhode s normou IEC 60227 (označenie H05VV-F 3G 0,75 mm² alebo H05VVF2-F2 3G 0,75 mm²). Flexibilný kábel môže byť tiež zo syntetického kaučuku podľa technickej normy IEC 60245 (musí sa použiť označenie H05RR-F 3G 0,75 mm²).

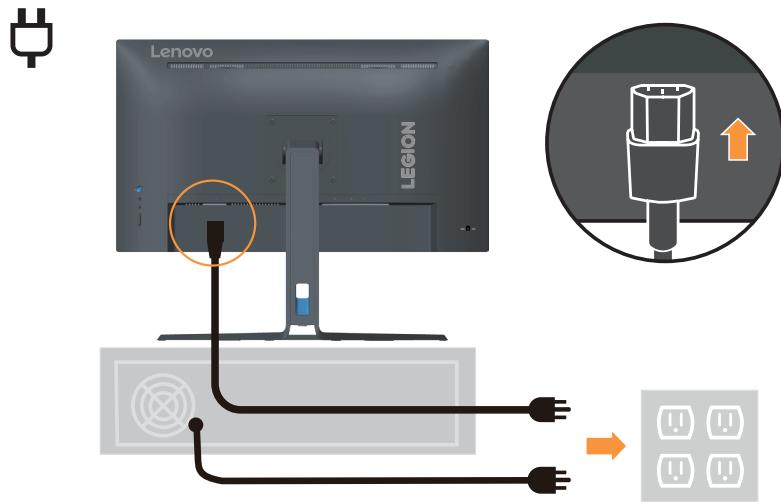

7. Káble spojte sponou na uchytenie kálov.

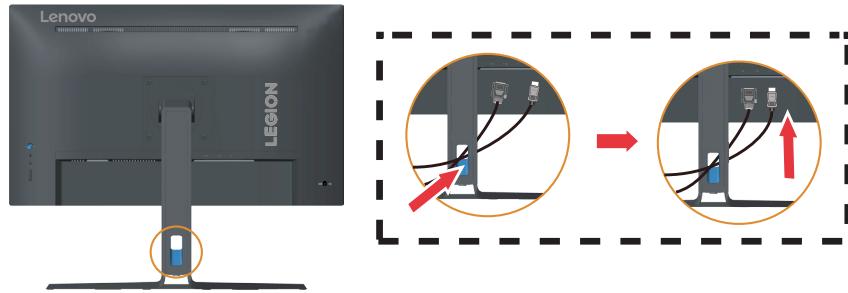

8. Zapnite monitor a počítač.



9. Keď inštalujete ovládač monitora, z webovej stránky Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/r27fc_30 si stiahnite taký ovládač, ktorý vyhovuje modelu monitora. Postup inštalácie ovládača si pozrite v časti „Manuálna inštalácia ovládača monitora“ na strane 3-5.



Kapitola 2. Prispôsobenie a používanie vášho monitora

Táto časť poskytuje informácie o prispôsobení a používaní monitora.

Pohodlie a dostupnosť

Dobré ergonomické postupy sú dôležité, aby ste získali maximum z vášho osobného počítača a vyhli sa nepohodliu. Usporiadajte si pracovisko a zariadenia, ktoré používate, aby vyhovovali vašim individuálnym potrebám a typu práce, ktorú vykonávate. Okrem toho, používajte zdravé pracovné návyky na maximalizáciu vášho výkonu a pohodlia počas používania vášho počítača.

Usporiadanie pracoviska

Používajte pracovný priestor dostatočnej výšky a dostatočnej plochy, a to aby ste mohli prácu vykonávať pohodlne.

Zorganizujte si pracovnú plochu, aby vyhovovala spôsobu, akým používate materiály a zariadenie. Udržiavajte svoju pracovnú plochu v čistote s dostatkom priestoru pre materiály, ktoré obvykle používate a umiestnite položky, ktoré používate najčastejšie, ako je myš počítača alebo telefón tak, aby boli čo najjednoduchšie dosiahnutel'né.

Rozloženie a nastavenie zariadenia hrá veľkú rolu pre vašu pracovnú polohu. Nasledujúce témy opisujú, ako optimalizovať nastavenie zariadenia na dosiahnutie a udržanie dobrej pracovnej polohy.

Umiestnenie a sledovanie monitora

Umiestnite a upravte monitor vášho počítača, aby ste ho mohli pohodlne sledovať, so zreteľom na nasledujúce:

- **Vzdialenosť pozeraania:** Odporúčaná vzdialenosť na pozeraanie medzi okom a obrazovkou monitora je 1,5-násobok uhlopriečky obrazovky. Riešenia na dodržanie tejto odporúčanej vzdialenosťi v stiesených kancelárskych situáciách zahŕňajú odtiahnutie stola od steny alebo priečky s cieľom vytvoriť miesto pre monitor, používanie plochého panela alebo kompaktných displejov a umiestnenie monitora v rohu stola alebo umiestnenie klávesnice do nastaviteľnej priehradky s cieľom vytvoriť hlbší pracovný povrch.
- **Výška monitora:** Umiestnite monitor tak, že vaša hlava a krk sú v pohodlnej a neutrálnej (kolmej alebo vertikálnej) polohe. Ak váš monitor nemá možnosť nastavenia výšky, môžete na dosiahnutie požadovanej výšky podložiť pod stojan monitora knihu alebo iné pevné predmety. Všeobecným pravidlom je umiestniť monitor tak, aby bol vrch obrazovky na úrovni alebo trocha pod úrovňou očí, keď pohodlne sedíte. Nastavte si optimálnu výšku monitora tak, aby línia polohy medzi vašimi očami a stredom monitora vyhovovala vašim preferenciám pre vzdialenosť sledovania a pohodlnému sledovaniu, keď sú vaše očné svaly v uvoľnenom stave.
- **Sklon:** Upravte si sklon monitora tak, aby optimalizoval zobrazovanie obsahu obrazovky a bol v súlade s vami preferovanou polohou hlavy a krku.
- **Všeobecné umiestnenie:** Umiestnite monitor tak, aby ste predišli odleskom alebo odrazom na obrazovke zo stropného osvetlenia alebo blízkych okien.

Ďalej sú uvedené niektoré iné tipy pre pohodlné pozeraanie na monitor:

- Používajte primerané osvetlenie pre typ práce, ktorú vykonávate.
- Používajte jas, kontrast a ovládače prispôsobenia obrazu, ak ich monitor má, na optimalizáciu obrazu na obrazovke, aby ste dosiahli vaše preferencie prezerania.
- Udržiavajte obrazovku vášho monitora čistú, aby ste sa mohli sústrediť na obsah obrazovky.

Každá koncentrovaná a neprerušovaná vizuálna aktivita môže byť pre vaše oči únavná. Nezabudnite sa pravidelne pozrieť preč od obrazovky monitora a sústrediť sa na vzdialenosť objektu, čo umožní vašim očným svalom oddych. Ak máte nejaké otázky ohľadne únavy očí alebo nepohodlia pri videní, požiadajte o radu očného odborníka.

Rýchle tipy pre zdravé pracovné návyky

Nasledujúce informácie sú súhrnom niektorých dôležitých faktorov, ktoré by ste mali zvážiť, aby ste sa cítili pohodlne a zostali produktívni kým používate počítač.

- **Dobrá poloha začína nastavením zariadenia:** Rozloženie vašej pracovnej plochy a nastavenie počítača majú veľký účinok na vašu polohu počas používania počítača. Nastavte si optimálnu polohu a orientáciu vášho zariadenia podľa tipov, ktoré sú opísané v časti „Usporiadanie pracoviska“ na strane 2-1, aby ste mohli udržať pohodlnú a produktívnu pracovnú polohu. Využívajte možnosti nastavenia, ktoré poskytujú komponenty vášho počítača a kancelársky nábytok, ktoré najlepšie vyhovujú vašim preferenciám teraz a aj keď sa časom zmenia.
- **Malé zmeny polohy vám môžu pomôcť predísť nepohodliu:** Čím dlhšie sedíte a pracujete pred počítačom, tým je dôležitejšie všímať si pracovnú polohu. Nemajte rovnakú polohu počas príliš dlhej doby. Pravidelne robte malé zmeny vašej polohy, čo vám pomôže zabrániť nepohodliu, ktoré by mohlo časom narastať. Využívajte všetky možnosti prispôsobenia, ktoré poskytuje váš kancelársky nábytok alebo zariadenie, aby ste robili zmeny polohy.
- **Krátke, pravidelné prestávky pomáhajú zabezpečiť zdravú prácu s počítačom:** Pretože práca s počítačom je primárne statickou aktivitou, je obzvlášť dôležité robiť v práci krátke prestávky. Keď používate počítač, občas sa postavte pred svojim pracoviskom, pretiahnite sa, prejdite sa napiť vody, alebo si urobte inú krátku prestávku v používaní počítača. Krátká prestávka v práci prinesie vášmu telu vitanú zmenu polohy a pomôže zabezpečiť, že sa budete cítiť pohodlne a zostanete produktívny po celý čas práce.

Prispôsobenie obrazu vášho monitora

Táto časť popisuje funkcie používateľských ovládacích prvkov používaných na nastavenie obrazu monitora.


Používanie ovládačov s priamym prístupom

Ovládače s priamym prístupom môžete používať, keď nie je zobrazený obrazovkový displej (OSD).

	Ikona	Ovládač	Popis
1	△	Hore	(1) Je to skratka na úpravu Jasu, pričom sa na obrazovke nezobrazuje OSD. (2) Stlačením posuniete svetelný indikátor v hlavnej ponuke nahor po poslednú. (3) Stlačením zvýšite aktuálne hodnoty na nastavovacej lište.
2	▽	Dolu	(1) Je to skratka na úpravu Jasu, pričom sa na obrazovke nezobrazuje OSD. (2) Stlačením posuniete svetelný indikátor v hlavnej ponuke nadol na ďalšiu. (3) Stlačením znížte aktuálne hodnoty na nastavovacej lište.
3	◀	Doľava	(1) Je to skratka na úpravu hlasitosti, pričom sa na obrazovke nezobrazuje OSD. (2) Stlačením sa presuniete späť cez vedľajšie ponuky. (3) Stlačením znížte aktuálne hodnoty na nastavovacej lište.
4	▶	Doprava	(1) Je to skratka na úpravu hlasitosti, pričom sa na obrazovke nezobrazuje OSD. (2) Stlačením otvoríte vedľajšiu ponuku. (3) Stlačením zvýšite aktuálne hodnoty na nastavovacej lište.
5	☰	Ponuka/OK	(1) Stlačením otvoríte hlavnú ponuku, keď sa na obrazovke nezobrazuje ponuka OSD. (2) Stlačením vstúpite do ďalšej úrovne hlavnej ponuky alebo vedľajšej ponuky alebo sa presuniete späť vo vedľajších ponukách. (3) Na zablokovanie/odblokovanie všetkých ponúk stlačte a podržte na 10 sekúnd
6	🎮	Kláves 🎮	(1) Je to skratka na otvorenie ponuky Herného režimu, keď na obrazovke nie je zobrazená žiadna ponuka OSD.
7	¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰	Výber zdroja	(1) Je to skratka na zmenu vstupného signálu, pričom sa na obrazovke nezobrazuje OSD alebo je v režime úspory energie. (2) „DDC/CI“ zapnite alebo vypnite stlačením tohto tlačidla a jeho podržaním na 10 sekúnd.
8	⊕	Napájanie	Stlačením zapnete/vypnete monitor.

Používanie ovládačov na obrazovkovom displeji (OSD)

Prostredníctvom OSD je možné sledovať prispôsobenie nastavení používateľských ovládačov.

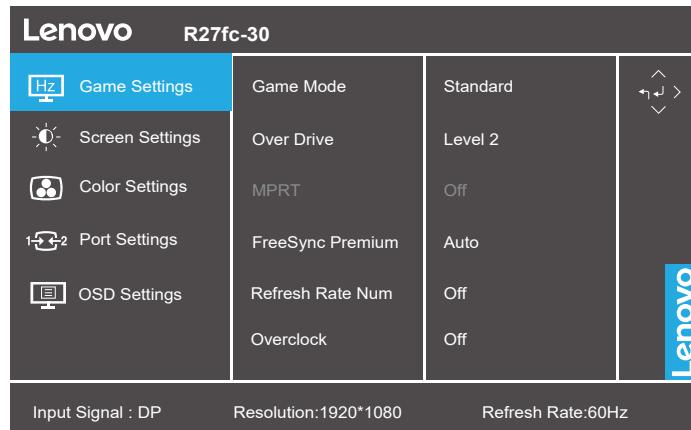

Používanie ovládacích prvkov:

1. Stlačte a otvorí sa hlavná ponuka OSD.
2. Na pohyb medzi ikonami použite Δ alebo ∇ . Vyberte nejakú ikonu a stlačte \leftarrow na prístup k tejto funkcií. Ak existuje podponuka, medzi voľbami sa môžete pohybovať pomocou Δ alebo ∇ , potom stlačte \leftarrow na výber tejto funkcie. Nastavenia vykonajte pomocou Δ alebo ∇ , potom stlačte \leftarrow na uloženie.
3. Na pohyb naspäť cez podponuky a odchod z OSD stlačte \triangleleft .

Tabuľka č. 2-1. Funkcie OSD

Ikony OSD v hlavnej ponuke	Vedľajšia ponuka	Popis	Ovládače a nastavenia
Game Settings (Herné nastavenia)	Game Mode (Herný režim)	<ul style="list-style-type: none"> • Standard (Štandardný) • FPS1 • FPS2 • Racing (Závodenie) • RTS • Game1 (Hra 1) • Game2 (Hra 2) 	Všetky vstupné porty
	Over Drive (Prebudenie)	<ul style="list-style-type: none"> • Off (Vyp.) • Level1 (Úroveň 1) • Level2 (Úroveň 2) • Level3 (Úroveň 3) • Level4 (Úroveň 4) 	
	MPRT	<ul style="list-style-type: none"> • Off (Vyp.) • On (Zap.) <p>Poznámka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ak chcete povoliť MPRT, najskôr vypnite FreeSync a HDR. 2) Keď je MPRT zapnuté, jas sa zníži. 	
	AdaptiveSync	<ul style="list-style-type: none"> • Auto (Automaticky) (AMD FreeSync) • Off (Vyp.) 	
	FreeSync	<ul style="list-style-type: none"> • Auto (Automaticky) • Off (Vyp.) 	
	Refresh Rate Num (Číslo frekvencie obnovovania)	<ul style="list-style-type: none"> • Off (Vyp.) • Left Top (Hore vľavo) • Right Top (Hore vpravo) • Left Bottom (Dolu vľavo) • Right Bottom (Dolu vpravo) 	
	Over clock (Pretaktovanie)	<ul style="list-style-type: none"> • On (Zap.) • Off (Vyp.) <p>Poznámka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adaptívna synchronizácia a 180 Hz pretaktovanie sú výsledky testov získané v laboratórnom prostredí. Skutočný výkon sa môže lísiť v závislosti od používateľského prostredia. 2) Funkcia pretaktovania sa automaticky vypne po 30 minútach. Dlhodobé používanie funkcie pretaktovania môže mať za následok abnormálne zobrazenie obrazovky alebo iné nepriaznivé účinky. 	

Ikony OSD v hlavnej ponuke	Vedľajšia ponuka	Popis	Ovládače a nastavenia
Screen Settings (Nastavenia obrazovky)	Brightness (Jas)	Upravuje celkový jas obrazovky. Poznámka: Ak sa bude jas neustále zvyšovať, prekročí prednastavenú maximálnu hodnotu jasu a zvýši sa spotreba energie.	Všetky vstupné porty
	Contrast (Kontrast)	Upravuje rozdiel medzi svetlými a tmavými oblasťami.	
	DCR	Aktivuje dynamický kontrastný pomer. • Off (Vyp.) • On (Zap.)	
	HDR	• Auto (Automaticky) • HDR Off (HDR vypnuté)	
	Dark boost (Zosilnenie tmavej)	• Level1 (Úroveň 1) • Level2 (Úroveň 2) • Level3 (Úroveň 3) • Level4 (Úroveň 4)	
	Scaling Mode (Režim úpravy mierky)	• Original AR (Pôvodný pomer strán) • Full Screen (Na celú obrazovku)	
	Sharpness (Ostrost)	0-100	
	Relative Gamma (Relatívne gama)	• -0,4 • -0,2 • Default (Predvol'ba) • +0,2 • +0,4 • Off (Vyp.)	
Color Settings (Nastavenia farieb)	Video range (Video rozsah)	• Auto (Automaticky) • Full range 0-255 (Plný rozsah 0 až 255) • Limited range 16-235 (Obmedzený rozsah 16 až 235) Poznámka: Vzťahuje sa na RGB rozsah vstupu HDMI.	HDMI
	Color Temp. (Teplota farieb)	• DCI-P3 • sRGB • Warm (Teplé) • Neutral (Neutrálné) • Cool (Studené) • User (Používateľ) * Režim Vlastné môže na výber RGB ladením prostredníctvom posuvníka vstúpiť do vrstvy 4 a pre hodnotu RGB môže vstúpiť do vrstvy 5	Všetky vstupné porty
Port Settings (Nastavenia portov)	6-axis Color (6-osová farba)	• 6-axis Hue (6-osový odtieň) • 6-axis Saturate (6-osová saturácia)	
	Input Signal (Vstupný signál)	• Auto Switch Input (Automatické prepnutie vstupu) • DP • HDMI1 • HDMI2	
	DP Select (Volba DP)	• DP1.2 • DP1.4	
	Mirrored Power Button (Zrkadlové tlačidlo napájania)	• HDMI	

Ikony OSD v hlavnej ponuke	Vedľajšia ponuka	Popis	Ovládače a nastavenia
Menu Settings (Nastavenia ponuky)	Information (Informácie)	<ul style="list-style-type: none"> • Model • Firmware (Firmvér) • Serial Number (Sériové číslo) • HDR • Mode (Režim) • Format (Formát) 	Všetky vstupné porty
	Language (Jazyk)	<p>Vyberte jazyk OSD.</p> <p>Poznámka: Zvolený jazyk sa týka len jazyka OSD. Netýka sa žiadneho softvéru, ktorý sa používa na vašom počítači.</p>	
	Volume (Hlasitosť)	0-100	
	Button Repeat Rate (Rýchlosť opakovania stlačenia tlačidla)	<ul style="list-style-type: none"> • Default (Predvolba) • Slow (Pomaly) • Off (Vyp.) 	
	LED indicator (Svetelný indikátor LED)	<ul style="list-style-type: none"> • On (Zap.) • Off (Vyp.) 	
	OSD Timeout (Časový limit OSD)	5-60	
	Menu Position (Poloha ponuky)	Ak nie je prítomný žiadny vstupný signál, vstup sa automaticky prepne na ďalší dostupný vstup. Uplynul časový limit.	
	OSD rotation (Otočenie OSD)	<ul style="list-style-type: none"> • Normal (Štandardná) • 90 • 270 	
	Transparency (Priehľadnosť)	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 20 • 40 • 60 • 80 • 100 	
	DDC/CI	<ul style="list-style-type: none"> • On (Zap.) • Off (Vyp.) 	
	Reset All Settings (Vynulovať všetky nastavenia)	<ul style="list-style-type: none"> • Cancel (Zrušiť) • Factory Reset (Obnovenie továrenského nastavenia) 	
<p>* Používanie úrovní Úroveň 3/Úroveň 4 môže spôsobiť zníženie kvality zobrazenia pri zobrazovaní rýchlo sa pohybujúcej obrazovej grafiky.</p> <p>Používateľia musia skontrolovať úrovne Úroveň 3/Úroveň 4 a overiť, či sú kompatibilné so všetkými aplikáciami, s ktorými ich chcú používať.</p> <p>* Časový limit pre pretaktovanie uplynie o 30 minút, aby sa predišlo nestabilite. Frekvencia obnovovania sa vráti na normálnu hodnotu.</p> <p>Pretaktovanie na 280Hz je založené na údajoch laboratórnych testov a táto funkcia môže spôsobiť nepravidelnosti na displeji.</p> <p>* Povolenie funkcie zobrazenia HDR vyžaduje, aby pripojený počítačový systém podporoval funkciu HDR.</p>			

Výber podporovaného režimu zobrazenia

Režim zobrazenia, ktorý monitor používa, riadi počítač. Preto, ak chcete zmeniť režim zobrazenia, prečítajte si dokumentáciu k počítaču, kde sú uvedené detaľy.

Veľkosť obrazu, poloha a tvar sa môžu zmeniť, keď sa zmení režim zobrazenia. Toto je normálne a obraz možno znova nastaviť pomocou automatického nastavenia obrazu a ovládacích prvkov obrazu.

Na rozdiel od CRT monitorov, ktoré potrebujú vysokú frekvenciu obnovovania obrazovky za účelom minimalizovania kmitania, technológia LCD alebo technológia plochých monitorov sú bez kmitania.

Poznámka: Ak ste systém predtým používali v spojení s CRT monitorom a v súčasnosti je nakonfigurovaný na režim zobrazenia mimo rozsahu tohto monitora, možno budete musieť opäťovne dočasne pripojiť CRT monitor až dokiaľ neprekonfigurujete systém; vhodné je nastavenie 1920 x 1080 pri 60 Hz, ktoré predstavuje bežný režim zobrazenia. Signál DP dočasne podporuje pretaktovanie až na 1920 x 1080 pri 280 Hz.

Ďalej uvedené režimy zobrazenia boli optimalizované vo výrobe.

Tabuľka č. 2-2. Režimy zobrazenia nastavené z výroby

Synchronizácia	Frekvencia obnovovania (Hz)
720x400	70Hz
640x480	60Hz
640x480	67Hz
640x480	72Hz
640x480	75Hz
800x600	60Hz
800x600	72Hz
800x600	75Hz
832x624	75Hz
1024x768	60Hz
1024x768	70Hz
1024x768	75Hz
1280x1024	60Hz
1280x1024	75Hz
1440x900	60Hz
1600x900	60Hz
1680x1050	60Hz
1920x1080	60Hz
1920x1080	100Hz
1920x1080	120Hz
1920x1080	144Hz
1920x1080	165Hz
1920x1080	240Hz
3840x2160	50Hz*
3840x2160	60Hz*

*: Časovanie 4K len pre určité konzoly na zapnutie funkcie HDR, monitor zostane v rozlíšení 1920 x 1080.

Podporuje režimy hernej konzoly:

PS 5	<ul style="list-style-type: none">• 1080p@60Hz• 1080p@120Hz• 720p@60Hz
PS 4	<ul style="list-style-type: none">• 1080p@60Hz• 720p@60Hz
X BOX one x	<ul style="list-style-type: none">• 1080p@60Hz• 1080p@120Hz• 720p@60Hz• 640x480@60Hz
X BOX one s	<ul style="list-style-type: none">• 1080p@60Hz• 1080p@120Hz• 720p@60Hz• 640x480@60Hz

Poznanie správy napájania

Sprava napájania sa spustí, keď počítač zistí, že nepoužívate myš ani klávesnicu počas používateľom zadefinovaného obdobia. Existuje niekoľko stavov, ktoré sú opísané v nasledujúcej tabuľke.

Pre optimálny výkon vypnite monitor na konci každého pracovného dňa, alebo vždy, keď očakávate, že ho nebudete používať dlhší čas počas dňa.

Tabuľka č. 2-3. Indikátor napájania

Stav	Indikátor napájania	Obrazovka	Obnovenie činnosti
Zap.	Biely	Štandardná	
Pohotovostný/ Pozastavený	Žltá	Prázdna	Stlačte ktorýkoľvek kláves alebo pohnite myšou. Môžu sa objaviť malé oneskorenia. Poznámka: Pohotovostný režim sa tiež vyskytuje, keď nedochádza k žiadnemu obrazovému výstupu na monitor.
Vyp.	Vyp.	Prázdna	Zapnite stlačením vypínača. Kým sa zobrazí obraz, môže uplynúť krátky čas.

Režimy na správu napájania

Režimy VESA	Horizontálna synchronizácia	Vertikálna synchronizácia	Video	Indikátor napájania	Spotreba energie
Štandardná prevádzka	Aktívna	Aktívna	Aktívna	Biely	55 W (maximálne)* 29 W (typicky)
Režim aktívneho vypnutia	Neaktívne	Neaktívne	Vyp.	Žltá	Menej ako 0,5 W
Vypnúť	-	-	-	Vyp.	Menej ako 0,3 W

** Maximálna spotreba energie pri maximálnej svietivosti.

Tento dokument je len informačný a predstavuje laboratórny výkon. Váš výrobok môže fungovať inak v závislosti od softvéru, komponentov a periférnych zariadení, ktoré ste si objednali, bez povinnosti aktualizovania týchto informácií. Zákazník by sa pri rozhodovaní o elektrických toleranciach alebo ináč preto nemal spoliehať na tieto informácie. Na presnosť alebo kompletnosť nie je vyslovená ani predpokladaná žiadna záruka.

Starostlivosť o váš monitor

Skôr ako budete vykonávať akúkoľvek údržbu monitora, vypnite napájanie.

Neroberajte nasledujúce:


- Nelejte vodu alebo tekutiny priamo na monitor.
- Nepoužívajte rozpušťadlá alebo abrazívne prostriedky.
- Nepoužívajte na čistenie monitora alebo iného elektrického zariadenia horľavé čistiace materiály.
- Nedotýkajte sa obrazovky monitora ostrými alebo drsnými predmetmi. Tento typ kontaktu môže spôsobiť trvalé poškodenie obrazovky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú antistatické roztoky alebo podobné prísady. Mohli by poškodiť povrch obrazovky.

Robte nasledujúce:

- Zliahka navlhčíte vodou mäkkú látku a použite ju na jemné otretie krytu a obrazovky.
- Odstráňte navlhčenou látkou a trochou jemného saponátu mastné fl'aky alebo odtlačky prstov.

Odpojenie základne a stojana monitora


Po umiestnení monitora obrazovkou nadol na krabici s chránením vankúšom vyberte skrutky a zdvihnite stojan, aby ste ho vybrali z monitora.

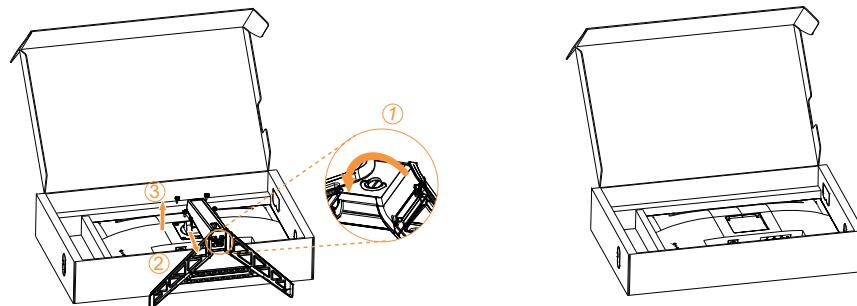


Montáž na stenu (voliteľné)

Pozrite si pokyny dodávané so základnou montážnou súpravou. Aby ste mohli zmeniť svoj LCD displej zo stolového na nástenný, vykonajte nasledujúce:


- Krok 1: Presvedčte sa, že hlavný vypínač je vypnutý a následne odpojte sietový kábel.
- Krok 2: LCD displej položte čelom dolu na uterák alebo prikrývku.

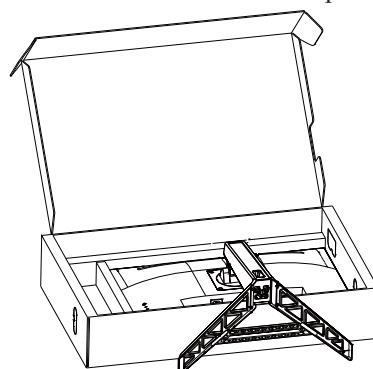

Krok 3: Z monitora odpojte základňu a stojan. Pozrite si časť „Odpojenie základne a stojana monitora“ na strane 2-11.

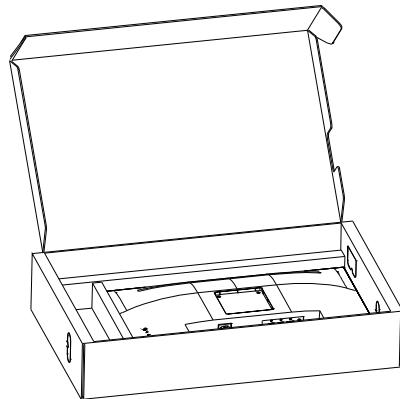

Krok 4: Namontujte montážnu konzolu z kompatibilnej súpravy pre montáž na stenu VESA (vzdialenosť 100 mm x 100 mm); typ montážnej skrutky VESA M4 x 10 mm.

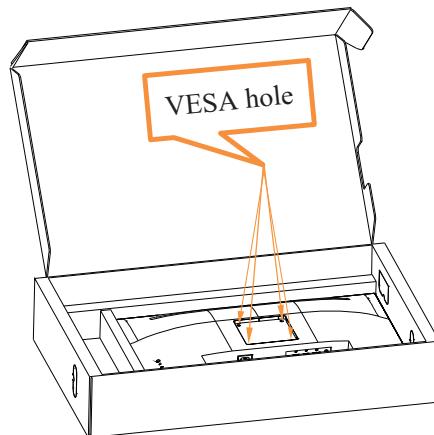

Krok 5: LCD displej namontujte na stenu, a to podľa pokynov pre montážnu súpravu pre montáž na stenu. Pre použitie jedine v spojení s ekvivalentom konzoly pre montáž na stenu s minimálnou nosnosťou/zaťažením: 8kg

Poznámka:

Ked' používate pružné rameno, monitor nesklápejte dolu viac ako o 5 stupňov.
Zariadenie nepodporuje otáčanie obrazovky o 180°.

Kapitola 3. Referenčné informácie

V tejto časti sa uvádzajú technické parametre monitora, návod na manuálnu inštaláciu ovládača monitora a informácie týkajúce sa riešenia problémov.

Špecifikácie monitora

Tabuľka č. 3-1. Technické údaje monitora pre typový model R27fc-30

Rozmery	Hĺbka	258,81 mm (10,19 palca)
	Výška	520,77 mm (20,50 palca)
	Šírka	610,33 mm (24,03 palca)
Stojan	Naklonenie	Rozsah: -5° až 22°
Montážna zostava VESA	Je podporovaná	100 mm x 100 mm (3,94 palca x 3,94 palca)
Obraz	Veľkosť viditeľného obrazu	685,8mm (27 palca)
	Maximálna výška	336,312mm (13,24 palca)
	Maximálna šírka	597,888mm (23,54 palca)
	Rozstup pixlov	0,3114 (V) x 0,3114 (Š)
Príkon	Sietové napätie Max. hodnota napájacieho prúdu	100 až 240 V str. prúd 1,5A
Poznámka: Údaje o spotrebe energie sa týkajú kombinácie monitora a napájania. Poznámka: Typická spotreba energie je testovaná podľa štandardného nastavenia OSD.	Štandardná prevádzka	<55 W (max) <29 W (typicky)
	Pohotovostný/Pozastavený	<0,5 W
	Vyp. Poznámka: bez USB/webovej kamery/externého reproduktora	<0,3 W pri 100 V str. prúde a 240 V str. prúde
DP	Rozhranie	DP
	Horizontálna adresovateľnosť	1920 pixlov (max)
	Vertikálna adresovateľnosť	1080 riadkov (max)
	Taktovacia frekvencia	680 MHz (max.)
HDMI	Rozhranie	HDMI
	Vstupný signál	VESA TMDS (Panel Link™)
	Horizontálna adresovateľnosť	1920 pixlov (max)
	Vertikálna adresovateľnosť	1080 riadkov (max)
	Taktovacia frekvencia	610 MHz (max.)
Komunikácia	VESA DDC/CI	

Podporované režimy zobrazenia	Horizontálna frekvencia	30 kHz až 280 kHz (HDMI) 30 kHz až 360 kHz (DP)
	Vertikálna frekvencia	48 Hz až 240 Hz (HDMI) 48 Hz až 280 Hz (DP)
	Prirodzené rozlíšenie	1920 x 1080 pri 60 Hz
Teplota	Prevádzková	0° až 40 °C (32°F až 104 °F)
	Skladovacia	-20° až 60°C (-4°F až 140 °F)
	Prepravná	-20° až 60°C (-4 °F až 140 °F)
Vlhkosť	Prevádzková	10% až 80% bez kondenzácie
	Skladovacia	5% až 95% bez kondenzácie
	Prepravná	5% až 95% bez kondenzácie

Riešenie problémov

Ak máte problém s nastavením alebo používaním monitora, môžete byt schopní vyriešiť ho sami. Skôr ako zavoláte predajcu alebo spoločnosť Lenovo, vyskúšajte odporúčané činnosti, ktoré sú príslušné pre váš problém.

Tabuľka č. 3-2. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Odporučaná akcia	Odkaz
Na obrazovke sa zobrazia slová „Out of Range (Mimo rozsahu)“ a indikátor napájania bliká na bielo.	Systém je nastavený na zobrazovací režim, ktorý monitor nepodporuje.	<ul style="list-style-type: none">• Ak vymieňate starý monitor, znova ho zapojte a upravte zobrazovací režim, aby bol v špecifikovanom rozsahu pre váš nový monitor.• Ak používate systém Windows, reštartujte systém v bezpečnom režime, potom vyberte podporovaný zobrazovací režim pre váš počítač.• Ak tieto voľby nefungujú, obráťte sa na Stredisko zákazníckej podpory.	„Výber podporovaného režimu zobrazenia“ na strane 2-8
Kvalita obrazu nie je akceptovateľná.	Kábel video signálu nie je celkom pripojený k monitoru alebo k systému.	Presvedčte sa, či je signálny kábel dôkladne zasunutý do systému a monitora.	„Pripojenie a zapnutie monitora“ na strane 1-5
	Nastavenie farieb nie je správne.	Vyberte iné nastavenie farieb z ponuky OSD.	„Prispôsobenie obrazu vášho monitora“ na strane 2-3
	Nebola vykonaná funkcia automatického nastavenia obrazu.	Vykonajte automatické nastavenie obrazu.	„Prispôsobenie obrazu vášho monitora“ na strane 2-3
Indikátor napájania nesvetí a nie je žiadny obraz.	<ul style="list-style-type: none">• Hlavný vypínač monitora nie je stlačený.• Sieťový kábel je uvoľnený alebo odpojený.• V zásuvke nie je prívod elektrickej energie.	<ul style="list-style-type: none">• Presvedčte sa, či je sieťový kábel správne pripojený.• Presvedčte sa, či je v zásuvke prívod elektrickej energie.• Zapnite monitor.• Skúste použiť iný sieťový kábel.• Skúste použiť inú zásuvku.	„Pripojenie a zapnutie monitora“ na strane 1-5
Obrazovka je bez obrazu a indikátor napájania je žltý.	Monitor je v režime Pohotovostný/ Pozastavený stav	<ul style="list-style-type: none">• Stlačte niektorý kláves na klávesnici alebo pohnite myšou.• Skontrolujte nastavenie možností napájania na počítači.	„Poznanie správy napájania“ na strane 2-10

Problém	Možná príčina	Odporečaná akcia	Odkaz
Indikátor napájania je žltý, ale žiadny obrázok nie je k dispozícii	Kábel obrazového signálu je uvoľnený alebo odpojený od systému alebo monitora	Skontrolujte, či je kábel obrazového signálu správne pripojený k systému	„Pripojenie a zapnutie monitora“ na strane 1-5
	Jas a kontrast monitora sú nastavené na najnižšie hodnoty.	Upravte nastavenie jasu a kontrastu v ponuke OSD.	„Prispôsobenie obrazu vášho monitora“ na strane 2-3
Obrazovka je prázdna a indikátor napájania svieti trvalou jantárovou alebo bliká zelená.	Toto je charakteristická črta LCD technológie a nie je to chyba LCD	Ak chýba viac než päť pixlov, obráťte sa na strediskom technickej podpory.	„Príloha A. Servis a technická podpora“ na strane A-1
<ul style="list-style-type: none"> • Rozmazané riadky v texte alebo rozmazané obrázky • Horizontálne alebo vertikálne čiary cez obraz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nebolo optimalizované nastavenie obrazu. • Vaše systémové nastavenie vlastností zobrazovania nebolo optimalizované. 	<p>Upravte nastavenia rozlíšenia v systéme tak, aby zodpovedali natívemu rozlíšeniu tohto monitora: 1920 x 1080 pri 60 Hz.</p> <p>Vykonajte automatické nastavenie obrazu. Ak automatické nastavovanie obrazu nepomôže, vykonajte manuálne nastavenie obrazu.</p>	„Prispôsobenie obrazu vášho monitora“ na strane 2-3 „Výber podporovaného režimu zobrazenia“ na strane 2-8
		Ked' pracujete v natívnom rozlíšení, môžete nájsť ďalšie vylepšenia prispôsobenia nastavenia DPI (Dots Per Inch) na vašom systéme.	Pozrite si časť Rozšírené v systémových vlastnostiach zobrazenia.

Manuálna inštalácia ovládača monitora

Ďalej sú uvedené kroky na manuálnu inštaláciu ovládača monitora v Microsoft Windows 10 a Microsoft Windows 11.

Nainštalovanie ovládača monitora vo Windows 10

Aby ste mohli využívať funkciu Plug and Play v prípade systému Microsoft Windows 10, urobte nasledujúce:

1. Vypnite počítač a všetky pripojené zariadenia.
2. Presvedčte sa, že monitor je správne pripojený.
3. Zapnite monitor a potom systémovú jednotku. Nechajte počítač naštartovať v operačnom systéme Windows 10.
4. Na webovej stránke Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/r27fc_30 nájdite zodpovedajúci ovládač monitora a stiahnite si ho do počítača, ku ktorému je monitor pripojený (napr. na pracovnú plochu).
5. Na pracovnej ploche presuňte kurzor myši do spodného ľavého rohu obrazovky, kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte Control Panel (Ovládací panel), dvakrát kliknite na ikonu Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) a potom kliknite na ikonu Display (Obrazovka).
6. Kliknite na kartu Change the display settings (Zmena nastavení zobrazenia).
7. Kliknite na ikonu Advanced Settings (Rozšírené nastavenia).
8. Kliknite na kartu Monitor.
9. Kliknite na tlačidlo Properties (Vlastnosti).
10. Kliknite na kartu Driver (Ovládač).
11. Kliknite na Update Driver (Aktualizovať ovládač) a následne kliknite na Browse the computer to find the driver program (Program ovládača vyhľadať v počítači).
12. Zvoľte Pick from the list of device driver program on the computer (Vybrať zo zoznamu programov ovládačov zariadení v počítači).
13. Kliknite na tlačidlo Hard Disk (Pevný disk). Kliknutím na tlačidlo Browse (Prehľadávať) nájdite a ukážte na nasledujúcu cestu:
X:\Monitor Drivers\Windows 10
(kde X označuje „priečinok, v ktorom je umiestnený stiahnutý ovládač“ (ako napríklad pracovná plocha)).
14. Vyberte súbor „lenR27fc-30.inf“ a kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť). Kliknite na tlačidlo OK.
15. V novom okne vyberte možnosť LEN R27fc-30 a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
16. Po dokončení inštalácie odstráňte všetky prevzaté súbory a zavorte všetky okná.
17. Reštartujte systém. Systém automaticky vyberie maximálnu frekvenciu obnovovania a príslušné profily zodpovedajúce farbám.

Nainštalovanie ovládača monitora vo Windows 11

Aby ste mohli využívať funkciu Plug and Play v prípade systému Microsoft Windows 11, urobte nasledujúce:

1. Vypnite počítač a všetky pripojené zariadenia.
2. Presvedčte sa, že monitor je správne pripojený.
3. Zapnite monitor a potom systémovú jednotku. Nechajte počítač naštartovať v operačnom systéme Windows 11.
4. Na webovej stránke Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/r27fc_30 nájdite zodpovedajúci ovládač monitora a stiahnite si ho do počítača, ku ktorému je monitor pripojený (napr. na pracovnú plochu).
5. Otvorte okno Display Properties (Vlastnosti obrazovky), a to kliknutím na ikonu Start (Štart), Control Panel (Ovládaci panel) a Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) a potom kliknite na ikonu Display (Obrazovka).
6. Kliknite na kartu Change the display settings (Zmena nastavení zobrazenia).
7. Kliknite na ikonu Advanced Settings (Rozšírené nastavenia).
8. Kliknite na kartu Monitor.
9. Kliknite na tlačidlo Properties (Vlastnosti).
10. Kliknite na kartu Driver (Ovládač).
11. Kliknite na Update Driver (Aktualizovať ovládač) a následne kliknite na Browse the computer to find the driver program (Program ovládača vyhľadať v počítači).
12. Zvolte Pick from the list of device driver program on the computer (Vybrať zo zoznamu programov ovládačov zariadení v počítači).
13. Kliknite na tlačidlo Hard Disk (Pevný disk). Kliknutím na tlačidlo Browse (Prehľadávať) nájdite a ukážte na nasledujúcu cestu:
X:\Monitor Drivers\Windows 11
(kde X označuje „priečinok, v ktorom je umiestnený stiahnutý ovládač“ (ako napríklad pracovná plocha)).
14. Vyberte súbor „lenR27fc-30.inf“ a kliknite na tlačidlo Open (Otvorit'). Kliknite na tlačidlo OK.
15. V novom okne vyberte možnosť LEN R27fc-30 a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
16. Po dokončení inštalácie odstráňte všetky prevzaté súbory a zavorte všetky okná.
17. Reštartujte systém. Systém automaticky vyberie maximálnu frekvenciu obnovovania a príslušné profily zodpovedajúce farbám.

Poznámka: Pri LCD monitoroch, na rozdiel od CRT monitorov, väčšia rýchlosť aktualizácie nezlepšuje kvalitu obrazu. Lenovo odporúča používať bud' 1920 x 1080 pri frekvencii obnovovania 60 Hz, alebo 640 x 480 pri frekvencii obnovovania 60 Hz.

Získanie ďalšej pomoci

Ak stále nedokážete vyriešiť svoj problém, spojte sa s centrom podpory spoločnosti Lenovo. Ďalšie informácie týkajúce sa kontaktovania centra podpory si pozrite v „Príloha A. Servis a technická podpora“ na strane A-1.

Príloha A. Servis a technická podpora

Nasledujúce informácie popisujú technickú podporu, ktorá je dostupná pre váš výrobok počas záručnej doby alebo počas životnosti výrobku. Podrobne vysvetlenie záručných podmienok spoločnosti Lenovo nájdete vo Vyhľásení spoločnosti Lenovo o obmedzenej záruke.

Zaregistrovanie vlastného výrobku

Zaregistrujte sa, aby ste mohli získať aktualizácie pre servis a podporu, ako aj bezplatné a zľavnené počítačové Príslušenstvo a obsah. Navštívte stránku:
<http://www.lenovo.com/support>

Technická on-line podpora

On-line technická podpora je k dispozícii počas celej životnosti výrobku na internetovej stránke podpory spoločnosti Lenovo na lokalite <http://www.lenovo.com/support>

Počas záručnej doby je k dispozícii pomoc v rámci výmeny výrobku alebo výmena poškodených komponentov a zároveň je k dispozícii aj pomoc v rámci nahradenia alebo výmeny poškodených komponentov. Okrem toho, ak je váš výrobok nainštalovaný v spojení s počítačom Lenovo, máte nárok na servis vo svojom meste. Vás zástupca technickej podpory vám môže pomôcť pri stanovení najlepšej alternatívy.

Telefonická technická podpora

Podpora ohľadne inštalácie a konfigurácie prostredníctvom strediska zákazníckej podpory bude k dispozícii 90 dní po prevzatí výrobku v predajni. Po uplynutí tejto doby bude podpora zrušená alebo bude poskytovaná na základe poplatku, a to v rámci rozhodnutia spoločnosti Lenovo. Za nominálny poplatok je taktiež k dispozícii dodatočná podpora. Skôr, ako sa spojíte so zástupcom technickej podpory spoločnosti Lenovo, pripravte si nasledujúce informácie:názov a číslo výrobku, doklad o zakúpení, názov výrobcu počítača, model, sériové číslo a návod, presné znenie chybového hlásenia, popis problému a informácie o konfigurácii hardvéru a softvéru pre váš systém.

Zástupca technickej podpory možno bude chcieť počas rozhovoru a doby, kedy ste pri počítači prejsť celým problémom.

Telefónne čísla podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálny zoznam telefónnych čísel podpory spoločnosti Lenovo nájdete na adrese:

<http://www.lenovo.com/support>

Krajina alebo región	Telefónne číslo
Čína	400-990-8888
Južná Afrika	800982393
Argentína	0800-444-2722 (španielsky)
Austrália	1300-557-073
Rakúsko	800295730 (nemecky)
Belgicko	80076524 (francúzsky, holandsky)
Bolívia	800-100-764 (španielsky)

Príloha B. Vyhlásenia

Spoločnosť Lenovo nesmie ponúkať výrobky, služby alebo funkcie uvádzané v tomto dokumente vo všetkých krajinách. Informácie o výrobkoch a službách aktuálne dostupných vo vašej oblasti prekonzultujte so svojim miestnym zástupcom spoločnosti Lenovo. Žiadny odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo nie je myšlený tak, ani neznamená, že sa môže použiť len tento produkt, program alebo služba od spoločnosti Lenovo. Namiesto nich sa môže použiť ľubovoľný funkčne ekvivalentný výrobok, program alebo služba, ktoré neporušujú žiadne duševné vlastnícke právo spoločnosti Lenovo. Je však na zodpovednosti používateľa vyhodnotiť a preveriť prevádzkovanie všetkých takýchto produktov, programov alebo služieb.

Spoločnosť Lenovo môže vlastniť patenty alebo prihlášky patentov zahŕňajúcich skutkovú podstatu popísanú v tomto dokumente. Ustanovenia tohto dokumentu vám neposkytujú žiadnu licenciu platnú pre tieto patenty. Písomné otázky týkajúce sa licencie môžete zaslať na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Na vedomie: Riaditeľ pre licencie spoločnosti Lenovo*

SPOLOČNOSŤ LENOVO POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU „TAK AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚCEL.

Niektoré súdne právomoci neumožňujú v určitých transakciach vzdanie sa výslovných alebo zahrnutých záruk a z tohto dôvodu sa v takom prípade toto vyhlásenie nemusí na vás vzťahovať.

Tieto informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V týchto informáciách sa robia periodicky zmeny; tieto zmeny budú začlenené do nových vydani tejto publikácie. Spoločnosť Lenovo môže kedykoľvek urobiť vylepšenia a/alebo zmeny v výrobku (ov) a/alebo programu(ov) popísaných v tejto publikácii bez ohľásenia.

Výrobky popísané v tomto dokumente nie sú určené na použitie v rámci implantácií alebo v rámci iných aplikácií podporujúcich životné funkcie, kedy by zlyhanie zariadenia malo za následok poranenie alebo smrť osôb. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente neovplyvňujú ani nemenia technické špecifikácie alebo záruky týkajúce sa výrobku Lenovo. Nič v rámci tohto dokumentu nepredstavuje výslovnú alebo implicitnú licenciu alebo odškodenie na základe práv na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti Lenovo alebo tretích strán. Všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente boli získané v špecifických prostrediach a sú uvádzané ako ilustrácie. Výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach sa môžu lísiť.

Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať ľubovoľné, vami poskytnuté informácie, a to vhodne zvoleným spôsobom a bez toho, aby voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Všetky odkazy v tejto publikácii odkazujúce na webové stránky, ktoré nepochádzajú od spoločnosti Lenovo, sú poskytnuté len pre pohodlie a v žiadnom prípade neslúžia ako potvrdenie správnosti obsahu týchto webových stránok. Materiály na týchto webových stránkach nie sú súčasťou materiálov tohto výrobku značky Lenovo a používanie týchto webových stránok je na vaše vlastné riziko.

Všetky údaje o výkone, ktoré sú tu uvedené, boli stanovené v kontrolovanom prostredí. Preto sa môžu výsledky získané v iných operačných prostrediac výrazne odlišovať. Niektoré merania boli vykonané na systémoch v úrovni vývoja a nie je zaručené, že tieto merania budú rovnaké na všeobecne dostupných systémoch. Okrem toho, niektoré merania mohli byť odhadnuté extrapoláciou. Skutočné výsledky sa môžu lísiť. Používateľia tohto dokumentu by si mali overiť príslušné údaje pre svoje špecifické prostredie.

Informácie o recyklovani

Spoločnosť Lenovo nabáda majiteľov zariadení informačných technológií (IT), aby zodpovedne recyklovali svoje zariadenia, ktoré už pre nich nie sú potrebné. Spoločnosť Lenovo ponúka množstvo programov a služieb, ktoré pomáhajú majiteľom zariadení recyklovať ich IT výrobky. Viac informácií o recyklovani výrobkov značky Lenovo nájdete na stránke:

<http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関する

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Zber a recyklovanie nepoužívaných počítačov a monitorov značky Lenovo

Pokiaľ ste zamestnancom spoločnosti a potrebujete zneškodniť počítač alebo monitor značky Lenovo, ktorý je majetkom spoločnosti, musíte tak urobiť podľa Zákona o podpore efektívneho využívania zdrojov. Počítače a monitory sú zaradené medzi priemyselný odpad a mali by sa správne zneškodniť dodávateľom služieb zneškodňovania priemyselných odpadov, ktorý je certifikovaný miestnou vládou. Na základe Zákona o podpore efektívneho využívania zdrojov spoločnosť Lenovo Japonsko ponúka prostredníctvom svojich Služieb zberu a recyklovania PC službu zberu, opäťovného využitia a recyklovania nepoužívaných počítačov a monitorov. Podrobnosti nájdete na webovej stránke spoločnosti Lenovo na https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. Podľa zákona na podporu efektívneho využívania zdrojov musia výrobcovia od 1. októbra 2003 zbierať a recyklovať počítače a monitory používané v domácnostiach. Táto služba sa poskytuje bezplatne a vzťahuje sa na v domácnostiach používané počítače predané po 1. októbre 2003. Podrobnosti nájdete na webovej stránke spoločnosti Lenovo na https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Likvidácia počítačových komponentov Lenovo

Niekteré počítačové prvky značky Lenovo predávané v Japonsku môžu obsahovať ľažké kovy alebo iné environmentálne chúlostivé látky. Správne zneškodnenie nepoužívaných prvkov, ako sú dosky s plošnými spojmi vykonajte podľa spôsobov pre zber a zneškodnenie nepoužívaných počítačov a monitorov, ktoré sú uvedené vyššie.

Ochranné známky

Nasledujúce výrazy sú ochrannými známkami spoločnosti Lenovo v Spojených štátach amerických, ďalších krajinách, alebo v oboch:

Lenovo
Logo Lenovo
ThinkCentre
ThinkPad
ThinkVision

Microsoft, Windows a Windows NT sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Názvy iných spoločností výrobcov alebo služieb môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami iných spoločností.

Napájacie káble a siet'ové adaptéry

Používajte iba napájacie káble a siet'ové adaptéry, ktoré dodal výrobca tohto produktu. Napájací AC kábel nepoužívajte pre iné zariadenia.