


ASUS®

Séria PA328CGV

LCD Monitor

Návod na obsluhu

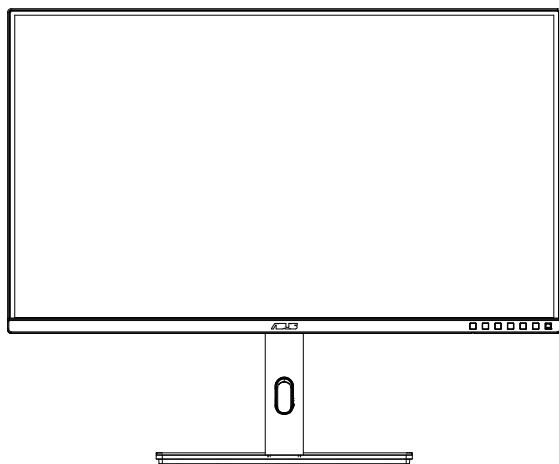

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Obsah

Výrobok má certifikát TCO.....	iii
Upozornenia.....	iv
Bezpečnostné informácie.....	vi
Starostlivosť a čistenie.....	x
1.1 Vitajte!.....	1-1
1.2 Obsah balenia.....	1-1
1.3 Zostavenie monitora.....	1-2
1.4 Zostavenie svorky tvaru C.....	1-3
1.5 Pripojenie káblov.....	1-4
1.5.1 Zadná strana LCD monitora.....	1-4
1.6 Predstavenie monitora.....	1-5
1.6.1 Používanie ovládacích tlačidiel.....	1-5
2.1 Nastavenie monitora.....	2-1
2.2 Odpojenie ramena/stojana (pre montážnu zostavu VESA na namontovanie na stenu).....	2-2
2.3 Vonkajšie rozmery.....	2-3
3.1 Ponuka OSD (zobrazenie na obrazovke).....	3-1
3.1.1 Ako vykonať opätovnú konfiguráciu.....	3-1
3.1.2 Predstavenie funkcií OSD.....	3-2
3.2 Špecifikácie.....	3-14
3.3 Riešenie problémov (Často kladené otázky).....	3-15
3.4 Zoznam podporovaných synchronizácií.....	3-16

Autorské práva © 2021 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre jeho potreby zálohovania.

Záruka vzťahujúca sa na výrobok alebo službu nebude predĺžená v prípade ak: (1) bol výrobok opravený, upravený alebo zmenený, a to pokiaľ takáto oprava, úprava alebo zmena nebola písomne autorizovaná spoločnosťou ASUS; alebo (2) ak sériové číslo výrobku bolo zmazané alebo chýba.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU „TAK AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOL'VEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLYVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZÍSKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTÍVIT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOL'VEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRÍČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOL'VEK CHYB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.


Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť registrovanými ochrannými známkami alebo autorskými právami patriacimi spoločnosti a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

Výrobok má certifikát TCO

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products

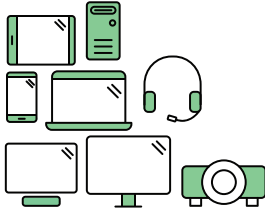

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Upozornenia

Vyhlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledovnými dvoma podmienkami:

- Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
- Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému vplyvu pri nainštalovaní v bytovej zástavbe. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vysielat' rádio frekvenčnú energiu; ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi výrobcu, môže zapríčiniť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Ale neexistuje žiadna záruka, že k rušeniu nebude v rámci patričnej inštalácie dochádzať. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno stanoviť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa musí pokúsiť opraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény na príjem.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky k inému okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- O pomoc požiadať predajcu alebo skúseného rozhlasového/TV technika.



POZNÁMKA: Tento monitor má certifikát ENERGY STAR.

Tento výrobok spĺňa podmienky na získanie označenia ENERGY STAR® pri predvolenom nastavení z výroby (domovská konfigurácia Home). Zmena predvolených výrobných nastavení alebo zapnutie ďalších funkcií môže zvýšiť spotrebu energie, ktorá by mohla prekročiť limity potrebné na splnenie požiadaviek na označenie ENERGY STAR®. Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR® nájdete na stránke ENERGYSTAR.gov (www.energystar.gov).

Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie spĺňa požiadavky stanovené Smernicou Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (2014/30/EÚ), Smernice o nízkom napätí (2014/35/EÚ), Smernice ErP (2009/125/ES) a Smernice RoHS (Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok) (2011/65/EÚ). Tento výrobok bol testovaný a vyhovuje harmonizovaným normám pre zariadenia informačných technológií, tieto harmonizované normy boli zverejnené podľa smerníc Úradného vestníka Európskej únie.

Vyhlásenie Kanadského ministerstva pre komunikácie

Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity Triedy B pre emisie rádiového šumu vytváraného digitálnymi zariadeniami, ktoré sa uvádzajú v predpisoch týkajúcich sa rádiového rušenia, ktoré vydalo kanadské Ministerstvo telekomunikácií.

Toto digitálne zariadenie Triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003.

Zariadenie môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo usmrtenie osôb. Aby nedošlo k zraneniu, toto zariadenie sa musí bezpečne pripevniť k podlahe/stene v súlade s návodom na montáž.



Bezpečnostné informácie

- Pred vykonaním nastavenia monitora si dôkladne prečítajte dokumentáciu, ktorú nájdete v balení.
- Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom, nikdy nevystavujte monitor účinkom dažďa alebo vlhkosti.
- Nikdy sa nepokúšajte otvoriť skrinku monitora. Nebezpečné vysoké napätie vo vnútri monitora môže mať za následok vážne fyzické poranenia.
- V prípade prerušenia napájania sa tento problém nepokúšajte odstrániť svojpomocne. Obráťte sa na kompetentného servisného technika alebo svojho predajcu.
- Pred používaním tohto výrobku sa presvedčte, že všetky káble sú správne pripojené a že sieťový kábel nie je poškodený. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, spojte sa okamžite s predajcom.
- Štrbiny a otvory na zadnej a hornej strane skrinky sú určené na vetranie. Tieto otvory neblokujte. Výrobok nikdy neumiestňujte do blízkosti alebo nad radiátor alebo zdroj tepla, pokiaľ nezabezpečíte správnu ventiláciu vzduchu.
- Monitor by mal byť prevádzkovaný s pripojením iba k takému sieťovému zdroju, aký je uvedený na štítku. Ak si nie ste istí druhom sieťového napájania, ktorý je v rámci vašej domácnosti, túto náležitosť prekonzultujte s vaším predajcom alebo s miestnym dodávateľom energie.
- Používajte vhodnú sieťovú zástrčku, ktorá zodpovedá vašim miestnym normám pre napájanie elektrickým prúdom.
- Nepreťažujte zásuvkové lišty a predlžovacie káble. Preťaženie môže zapríčiniť vznik požiaru alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Vyhnite sa prachu, vlhkosti a teplotným extrémom. Monitor neumiestňujte na miesta, kde by mohol zmoknúť. Monitor umiestnite na stabilný povrch.
- Jednotku odpojte počas búrky, v rámci ktorej sa vyskytujú blesky, alebo v prípade, ak zariadenie nepoužívate počas dlhších časových období. Týmto ochránite monitor pred poškodením spôsobeným nárazovými prúdmi.
- Do otvorov na skrinke monitora nikdy nestrkajte žiadne predmety, ani nenalievajte tekutiny akýchkoľvek druhov.
- Aby ste zabezpečili uspokojujúcu činnosť, monitor používajte iba v spojení s počítačmi uvedenými v zozname UL, a to takými, ktoré majú vhodne nakonfigurované zástrčky označené 100 - 240 V AC.
- Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
- Ak sa v prípade monitora vyskytnú technické problémy, spojte sa s kvalifikovaným servisným technikom alebo s predajcom.
- Pred pripojením elektrickej zástrčky do elektrickej siete je nutné zriadiť uzemňovacie pripojenie. Uzemňovacie pripojenie odpájajte až po vytiahnutí elektrickej zástrčky z elektrickej siete.

VÝSTRAHA

Používané inej, než určenej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel môže mať za následok stratu sluchu v dôsledku nadmerného akustického tlaku.

Uistite sa, že rozvodný systém v inštalácii budovy obsahuje istič s menovitými parametrami 120/240 V, 20 A (maximálne).

Ak je výrobok vybavený 3-kolíkovou spojovacou zástrčkou na napájacom kábli, pripojte tento kábel k uzemnenej 3-kolíkovej elektrickej zásuvke. Nevyraďujte z činnosti uzemňovací kolík napájacieho kábla napríklad pripojením 2-kolíkového adaptéra. Uzemňovací kolík je dôležitým bezpečnostným prvkom.

Riziko straty stability

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo usmrtenie osôb. Aby nedošlo k zraneniu, tento výrobok sa musí bezpečne pripevniť k podlahe/stene v súlade s návodom na montáž.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo usmrtenie osôb. Mnohým zraneniam, obzvlášť detí, je možné sa vyhnúť vykonaním jednoduchých opatrení, ako sú nasledovné:

VŽDY používajte skrine alebo stojany alebo spôsoby inštalácie odporúčané výrobcom zostavy výrobku.

VŽDY používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne uniesť výrobok.

VŽDY zabezpečte, aby výrobok neprečnieval cez okraj podperného nábytku.

VŽDY poučte deti o nebezpečenstvách spojených s lezením na nábytok na dosiahnutie výrobku alebo jeho ovládačov.

VŽDY ved'te šnúry a káble pripojené k výrobku tak, aby nebolo možné o ne zakopnúť, stiahnuť ich či ich zachytiť.

NIKDY neumiestňujte výrobok na nestabilné miesto.

NIKDY neumiestňujte výrobok na vysoký nábytok (napríklad kredenc alebo knihovňa) bez ukotvenia nábytku aj výrobku k vhodnej podpere.

NIKDY neumiestňujte výrobok na tkaninu ani iný materiál, ktorý by sa mohol nachádzať medzi výrobkom a podperným nábytkom.

NIKDY neumiestňujte veci, ktoré by mohli lákať deti, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na hornú časť výrobku alebo nábytku, na ktorom je výrobok umiestnený.

Ak sa existujúci výrobok uchová a premiestni, mali by sa dodržať rovnaké pokyny ako sú uvedené vyššie.

Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel do uší a slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Nastavenie ekvalizéra na maximum zvýši výstupné napätie slúchadiel do uší a slúchadiel a tým aj hladinu akustického tlaku.



1. Nevyhadzujte elektrické spotrebiče do netriedeného komunálneho odpadu, používajte zariadenia na separovaný zber.

2. Informácie o dostupných systémoch zberu získate od miestnej samosprávy.

3. Ak sa elektrické spotrebiče budú likvidovať na skládkach alebo smetiskách, môžu do podzemnej vody unikať nebezpečné látky a dostať sa do potravinového reťazca, čo spôsobí poškodenie vášho zdravia a fyzickej pohody.

4. Pri výmene starých spotrebičov za nové je predajca zo zákona povinný prinajmenšom vziať späť váš starý spotrebič na likvidáciu bezplatne.

Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel do uší a slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Nastavenie ekvalizéra na maximum zvýši výstupné napätie slúchadiel do uší a slúchadiel a tým aj hladinu akustického tlaku.

Nevyhadzujte elektrické spotrebiče do netriedeného komunálneho odpadu, používajte zariadenia na separovaný zber.

Informácie o dostupných systémoch zberu získate od miestnej samosprávy.


Ak sa elektrické spotrebiče budú likvidovať na skládkach alebo smetiskách, môžu do podzemnej vody unikať nebezpečné látky a dostať sa do potravinového reťazca, čo spôsobí poškodenie vášho zdravia a fyzickej pohody.

Pri výmene starých spotrebičov za nové je predajca zo zákona povinný prinajmenšom vziať späť váš starý spotrebič na likvidáciu bezplatne.


Zabránenie prevráteniu

Pri použití zobrazovacieho panela pripevnite LCD panel k stene pomocou šnúrky alebo retiazky, ktoré dokážu uniesť hmotnosť monitora tak, aby nedošlo k pádu monitora.

1

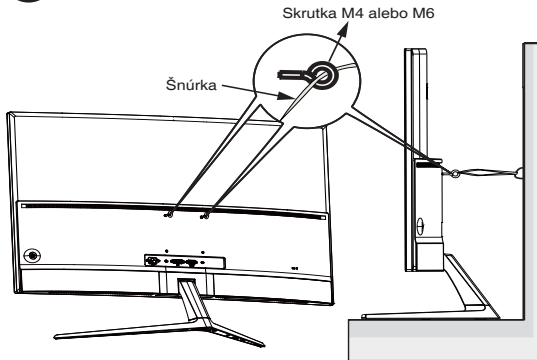

2

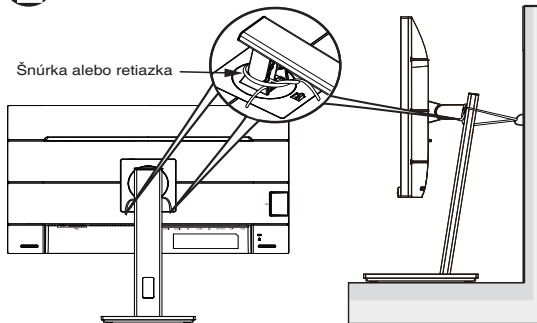

- Konštrukcia zobrazovacieho panela sa môže líšiť od zobrazenia.
- Inštaláciu smie vykonať len kvalifikovaný technik, pričom ďalšie informácie získate od svojho dodávateľa.
- Pre modely s čistou hmotnosťou ≥ 7 kg. Zvoľte vhodný spôsob na zabránenie prevráteniu.
- Pri modeloch s držiakom VESA použite spôsob 1, nainštalujte skrutky s krúžkom do otvorov držiaka VESA a potom pripevnite šnúrku alebo retiazku k stene. V opačnom prípade použite spôsob 2 na pripevnenie šnúrky alebo retiazky k stojanu a potom ju pripevnite k stene.

Starostlivosť a čistenie

- Pred zdvíhaním alebo premiestňovaním monitora je lepšie, ak odpojíte káble a sieťový kábel. Pri umiestňovaní monitora používajte správne techniky dvíhania. Pri dvíhaní alebo prenášaní monitora uchopte monitor za jeho okraje. Displej nezdvíhajte držiak ho za stojan alebo kábel.
- Čistenie. Monitor vypnite a odpojte sieťový kábel. Povrch monitora vyčistite tkaninou nepúšťajúcou vlákna, ktorá nemá abrazívne účinky. Odolné škvrny môžete odstrániť pomocou tkaniny navlhčenej v slabom čistiacom prostriedku.
- Vyhnite sa používaniu čistiaceho prostriedku, ktorý obsahuje alkohol alebo acetón. Používajte čistiaci prostriedok určený na čistenie LCD. Čistiaci prostriedok nikdy nestriekajte priamo na obrazovku, pretože sa môže dostať do vnútra displeja a spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.

Počas prevádzky monitora sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky, ktoré sú bežné:

- Počas prvého používania môže obrazovka blikať kvôli charakteru fluorescenčného svetla. Monitor vypnite pomocou hlavného vypínača a opätovne ho zapnite, aby ste sa presvedčili, že blikanie prestalo.
- V závislosti od použitého vzoru pracovnej plochy môžete badať jemne nerovnomerný jas na obrazovke.
- Po dlhodobom zobrazení rovnakého obrazu môže pri prepnutí na iný obraz dôjsť k výskytu paobrazu predchádzajúceho zobrazenia na obrazovke. Obrazovka sa pomaly zotaví, alebo na dlhšiu dobu môžete displej vypnúť pomocou hlavného vypínača.
- Ak bude obrazovka čierna alebo ak bude blikať, resp. nebude fungovať, za účelom vykonania opravy sa spojte s predajcom alebo servisným strediskom. Obrazovku neopravujte vlastnými silami!

Dohody používané v rámci tohto návodu na obsluhu



VÝSTRAHA: Informácie s cieľom zabrániť poraneniu pri vykonávaní činnosti.



UPOZORNENIE: Informácie uvedené s cieľom predísť poškodeniu prvkov v prípade vykonávania činnosti.



DÔLEŽITÉ: Informácie o náležitostiach, ktoré **MUSÍTE** dodržiavať v prípade vykonávania činnosti.



POZNÁMKA: Tipy a dodatočné informácie, ktoré napomáhajú vykonať činnosť.

Kde môžete nájsť viac informácií

Ďalšie informácie o výrobku a aktualizáciách softvéru nájdete v nasledovných zdrojoch.

1. Webové lokality ASUS

Webové lokality spoločnosti ASUS poskytujú aktualizované informácie o hardvérových a softvérových výrobkoch spoločnosti ASUS. Pozrite si stránku <http://www.asus.com>

2. Doplnujúca dokumentácia

Balenie vášho výrobku môže obsahovať doplnujúcu dokumentáciu, ktorú do balenia pridal váš predajca. Tieto dokumenty nepredstavujú súčasť štandardného balenia.

Služby prevzatia výrobku po skončení životnosti

Programy recyklovania a prevzatia výrobkov po skončení životnosti ponúkané spoločnosťou ASUS sú výsledkom nášho záväzku dodržiavať najprísnejšie normy ochrany životného prostredia. Veríme, že poskytovaním riešení našim zákazníkom dokážeme zodpovedne recyklovať naše produkty, batérie a ďalšie komponenty, ako aj obalový materiál. Podrobné informácie o recyklácii v rôznych regiónoch nájdete na stránke <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

1.1 Vitajte!

Ďakujeme, že ste si zakúpili LCD monitor značky ASUS®!

Najnovší širokouhlý LCD monitor od spoločnosti ASUS ponúka ostrejšie, širšie a jasnejšie zobrazenie vrátane základných funkcií ktoré vylepšujú váš zážitok z pozerania.

Pomocou týchto funkcií sa dokážete potešiť z pohodlia a z vynikajúceho vizuálneho zážitku, ktorý vám tento monitor prináša.

1.2 Obsah balenia

Skontrolujte obsah balenia a skontrolujte nasledovné položky:

- ✓ LCD Monitor
- ✓ Stojan/základňa
- ✓ Stručný návod na obsluhu
- ✓ Záručný list
- ✓ 1 x kábel USB typu C (voliteľný)
- ✓ 1 x sieťový kábel
- ✓ 1 x kábel HDMI (voliteľný)
- ✓ 1 x kábel DP (voliteľný)
- ✓ Správa z testovania s kalibráciou farieb
- ✓ Uvítacia karta ProArt
- ✓ Svorka tvaru C




-
- Ak je ktorákoľvek z hore uvedených položiek poškodená alebo chýba, spojte sa okamžite so svojim predajcom.
 - * Aj vymeniteľné časti požadované Normou TCO.
-

1.3 Zostavenie monitora

Spôsob zostavenia monitora:


1. Vložte stojan do hlavy monitora a zarovnajte otvor na skrutku na ramene s dodanou skrutkou na základni. Potom vložte základňu do ramena.
2. Pripevnite základňu k ramenu pritiahnutím dodanej skrutky.

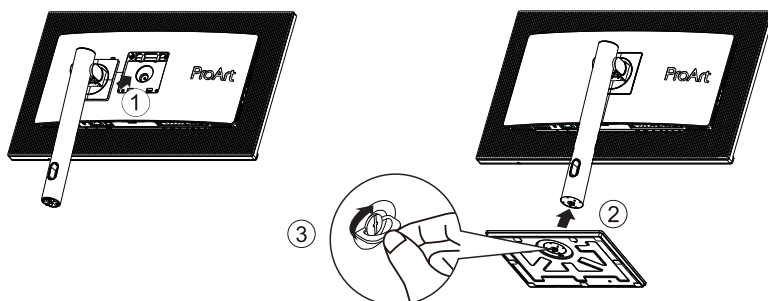







*Veľkosť skrutky základne: M6 x 17mm

1.4 Zostavenie svorky tvaru C

1. Svorka tvaru C slúži na pripojenie monitora k povrchu s maximálnou hrúbkou 8 cm. Predtým ako začnete, uistite sa, že máte dostatočný priestor na montáž celej svorky a že povrch je dostatočne pevný a plochý.

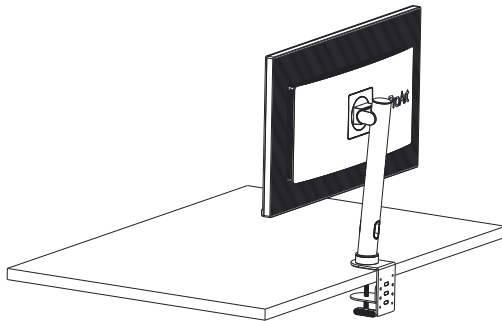


2. Monitor namontujte podľa nižšie uvedení obrázkov.

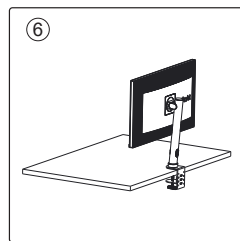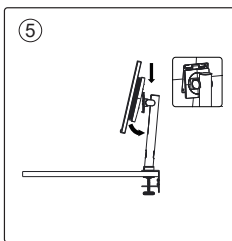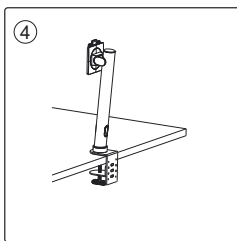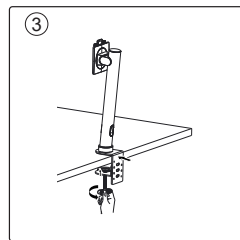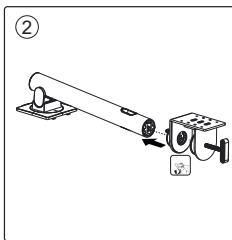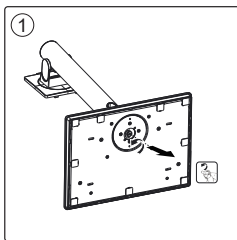

1.5 Pripojenie káblov

1.5.1 Zadná strana LCD monitora

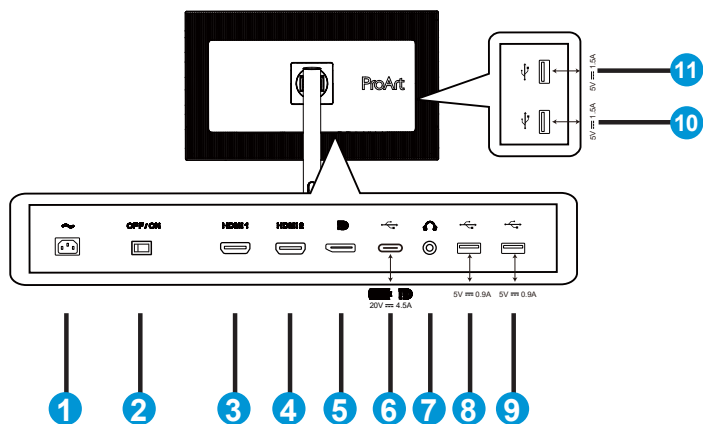

1. Vstupný port na napájanie striedavým prúdom
2. Hlavný vypínač
3. Port HDMI1
4. Port HDMI2
5. Vstupný port DP
6. USB 3.2 Gen 1 typu C
7. Výstupný port pre slúchadlá
8. USB 3.2 Gen 1 typu A
9. USB 3.2 Gen 1 typu A
10. USB 3.2 Gen 1 typu A
11. USB 3.2 Gen 1 typu A




Tento monitor je kompatibilný s funkciou Super-Speed USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s). Tento port ponúka max. výkon 90 W s výstupným napájaním 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A a 20 V/4,5 A. Pripojenie kábla USB typu C dokáže privádzať na vstup zdroj DisplayPort, privádzať na výstup napájanie a aktivovať porty USB typu A (na výstupe) na monitore. Pripojenie kábla USB typu C na jednom konci a typu A na druhom konci dokáže len aktivovať porty USB typu A (na výstupe) na monitore.

1.6 Predstavenie monitora

1.6.1 Používanie ovládacích tlačidiel

Na úpravu nastavení obrazu použijete ovládacie tlačidlá na spodnej časti monitora.

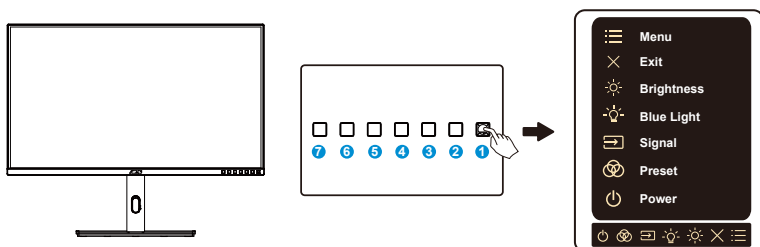

- ☰** Tlačidlo ponuky (5-smerové):
 - Stlačením tohto tlačidla prejdete do ponuky OSD.
 - Slúži na aktiváciu zvolených položiek ponuky OSD.
 - Zvýšenie/zníženie hodnôt alebo posuv voľby hore/dolu/doľava/doprava.
- ✕** Tlačidlo Close (Zavrieť)
 - Slúži na zatvorenie ponuky OSD.
- ☀** Tlačidlo rýchlej voľby 1:
 - Predvolené nastavenie: Tlačidlo rýchlej voľby pre jas
 - Ak chcete zmeniť funkciu tlačidla rýchlej voľby, prejdite na Shortcut (Rýchla voľba) > Shortcut 1 menu (Ponuka rýchlej voľby 2).
- 💡** Tlačidlo rýchlej voľby 2:
 - Predvolené nastavenie: Tlačidlo rýchlej voľby Blue light filter (Filter modrého svetla)
 - Ak chcete zmeniť funkciu tlačidla rýchlej voľby, prejdite na Shortcut (Rýchla voľba) > Shortcut 2 menu (Ponuka rýchlej voľby 2).
- 🔄** Tlačidlo voľby vstupu
 - Pomocou tohto tlačidla rýchlej voľby môžete prepínať medzi konektormi HDMI-1, HDMI-2, DisplayPort, USB Type-C
- ProArt Preset (Predvoľba ProArt)
 - Stlačením tohto tlačidla zvolíte režim Preset (Predvoľba).


7.  Hlavný vypínač/indikátor napájania:

- Slúži na zapnutie/vypnutie monitora.
- Zadeinovanie farby indikátora napájania je v nižšie uvedenej tabuľke.

Stav	Popis
Biely	ZAP.
Žltý	Pohotovostný režim
VYP.	VYP.

2.1 Nastavenie monitora

- Pre optimálne sledovanie vám odporúčame, aby ste sa pozerali na celú prednú časť monitora; následne monitor nastavte do pre vás vyhovujúcej polohy.
- Počas zmeny uhla pridržiavajte stojan, aby ste zabránili pádu monitora.
- Uhol monitora sa dá nastaviť od $+23^\circ$ do -5° a otočiť sa monitor dá o 30° doľava alebo doprava.

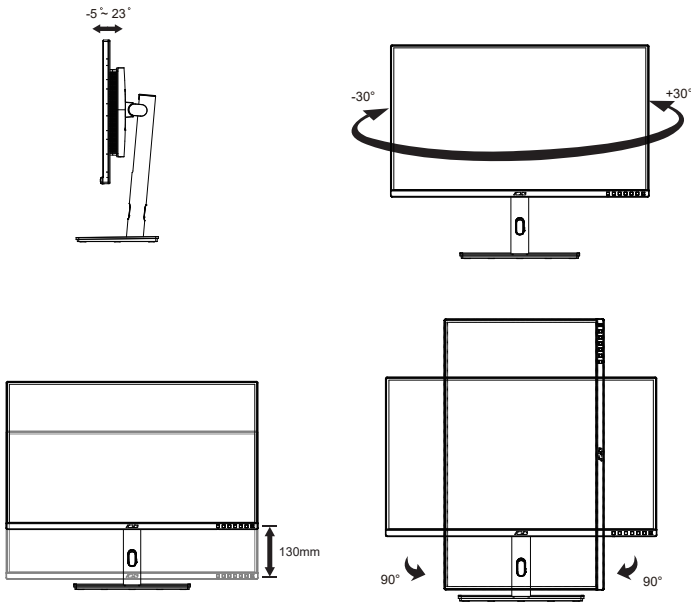


2.2 Odpojenie ramena/stojana (pre montážnu zostavu VESA na namontovanie na stenu)

Odpojiteľný stojan tohto monitora je špeciálne navrhnutý pre montážnu zostavu VESA na namontovanie na stenu.

Odpojenie ramena/stojana


1. Odpojte sieťový a signálne káble. Opatrne položte monitor čelom dole na jeho polystyrénové balenie.
2. Stlačte tlačidlo rýchleho uvoľnenia na zadnom kryte.
3. Oddel'te stojan (rameno a základňu) od monitora.

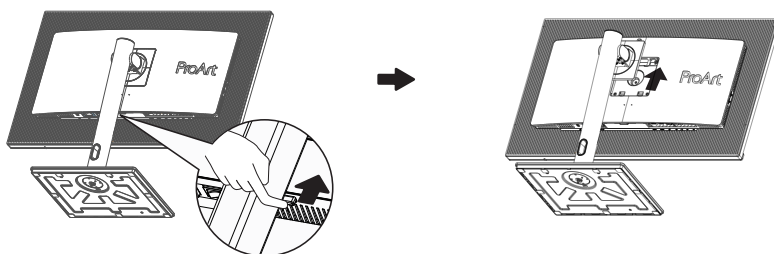

- Montážna súprava VESA (100 x 100 mm) sa kupuje samostatne.
- Používajte jedine konzolu na montáž na stenu, ktorá je uvedená v zozname UL a ktorej minimálna hmotnosť/zaťaženie je 28,8 kg (veľkosť skrutky: M4 x 10 mm).


2.3 Vonkajšie rozmery



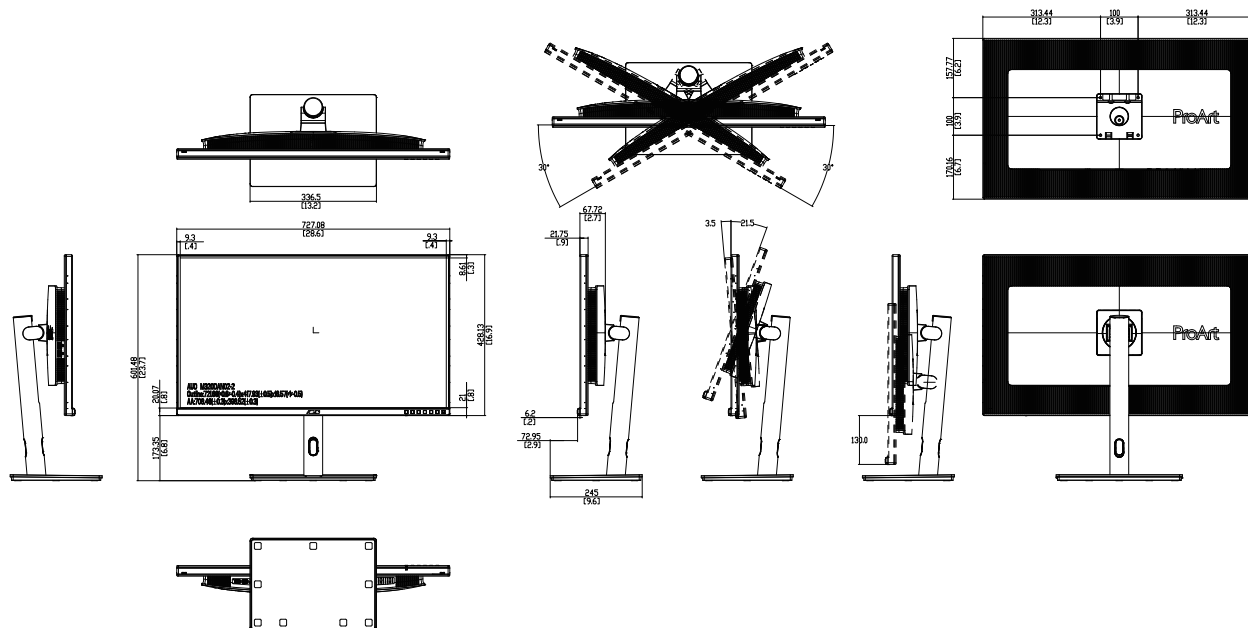



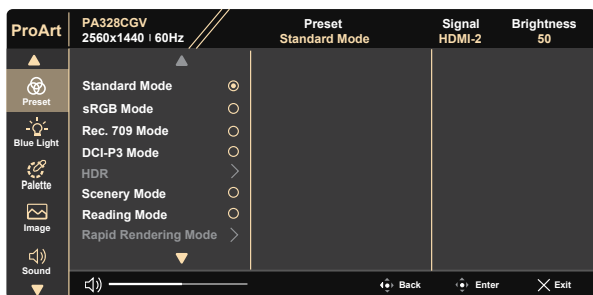


Jednotky: mm



3.1 Ponuka OSD (zobrazenie na obrazovke)

3.1.1 Ako vykonať opätovnú konfiguráciu




1. Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem hlavného vypínača) zobrazíte ponuku OSD.
2. Stlačením tlačidla  ponuky aktivujete ponuku OSD.
3. Stlačením tlačidiel uvedených na obrazovke sa môžete pohybovať v rámci rôznych funkcií. Zvýraznite požadovanú funkciu a stlačením  ju aktivujete. Pokiaľ zvolená funkcia obsahuje podružnú ponuku, opätovným stlačením  a  sa budete môcť pohybovať v rámci funkcií podružnej ponuky. Zvýraznite požadovanú funkciu podružnej ponuky a stlačením  ju aktivujete.
4. Stlačením  a  môžete zmeniť nastavenia zvolenej funkcie.
5. Ak chcete zatvoriť a uložiť ponuku OSD, opakovane stláčajte  alebo  dovedy, kým ponuka OSD nezmizne. Ak chcete upraviť ostatné funkcie, zopakujte kroky 1 - 4.

3.1.2 Predstavenie funkcií OSD

1. ProArtPreset (Predvolené nastavenie ProArt)

Táto funkcia obsahuje desať podružných funkcií, ktoré si môžete zvoliť na základe vlastných preferencií

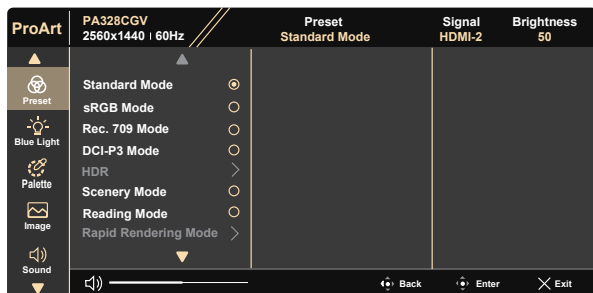

- **Standard Mode (Štandardný režim):** Najlepšia voľba na úpravu dokumentov.
- **sRGB Mode (Režim sRGB):** Kompatibilný s farebným priestorom sRGB, režim sRGB je najlepšou voľbou na úpravu dokumentov.
- **Rec. 709 Mode (Režim Rec. 709):** Kompatibilný s farebným priestorom Rec. 709.
- **DCI-P3 Mode (Režim DCI-P3):** Kompatibilný s farebným priestorom DCI-P3.
- **HDR:** Vysoký dynamický rozsah. Obsahuje tri režimy HDR (PQ Optimized, PQ Clip a PQ Basic).
- **Scenery Mode (Režim Scenéria):** Najlepšia voľba pre zobrazenie fotografií so scenériou.
- **Reading Mode (Režim Čítanie):** Ide o najlepšiu voľbu na čítanie kníh.
- **Rapid Rendering Mode (Režim Rýchle zobrazenie):** Simuluje zobrazenie ako činnosť s vysokou obnovovacou frekvenciou na generovanie rôznych frekvencií osvetlenia v pozadí.



Ak chcete aktivovať túto funkciu, musíte vykonať nasledovné:
vypnite funkciu Freesync Premium Pro. Pri použití tejto funkcie nie je možné upraviť jas.

- **User Mode 1 (Režim používateľa 1):** Umožňuje vykonať úpravy farieb v rámci rozšíreného nastavenia Advanced Setting.
- **User Mode 2 (Režim používateľa 2):** Umožňuje vykonať úpravy farieb v rámci rozšíreného nastavenia Advanced Setting.



- Gamma (Gama) nemôže konfigurovať používateľ v režimoch sRGB, DCI-P3, HDR, DICOM a Scenery (Scenéria).
- V režime sRGB nemôže používateľ konfigurovať Color Temp. (Teplota farieb), Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť), Hue (Odtieň), ProArt Palette/Color (Paleta ProArt/farby) a Black level (Úroveň čiernej).



	Standard	sRGB	Rec. 709	DCI-P3	HDR	Scenery Mode (Režim scenéria)	Reading Mode (Režim Čítanie)	Rapid Rendering Mode (Režim Rychlé zobrazenie)	User Mode 1 (Režim používateľa 1)	User Mode 2 (Režim používateľa 2)
Color Temp. (Teplota farieb)	6500K	NA	6500K	P3-Theater (*1)	NA	6500K	NA	6500K	6500K	6500K
Brightness (Jas)	50	NA	50	50	NA	100	50	50	50	50
Contrast (Kontrast)	80	80	80	80	NA	80	80	NA	80	80
Sharpness (Ostrosť)	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0
Saturation (Sýtosť)	50	NA	50	50	NA	50	NA	50	50	50
Odtieň	50	NA	50	50	NA	50	NA	50	50	50
ProArt Palette/Color (Paleta ProArt/farby)	V	NA	V	V	NA	V	V	V	V	V
Blacklevel/Signal (Úroveň čiernej farby/Signal)	50	50	50	50	NA	50	50	50	50	50
Blacklevel/Backlight (Úroveň čiernej farby/Osvetlenie pozadia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamma	2.2	NA	2.4	NA	NA	NA	2.2	2.2	2.2	2.2
Input Range (Rozsah vstupov)	Automaticky	Automaticky	Automaticky	Automaticky	NA	NA	NA	NA	NA	NA


V: nastaviteľné

NA: funkcia je deaktivovaná

(*1) Len 6500K a P3-Theater (predvolené nastavenie)

2. Blue Light (Modré svetlo)

Nastavte energetickú úroveň modrého svetla, ktoré je vyžarované z LED podsvietenia.

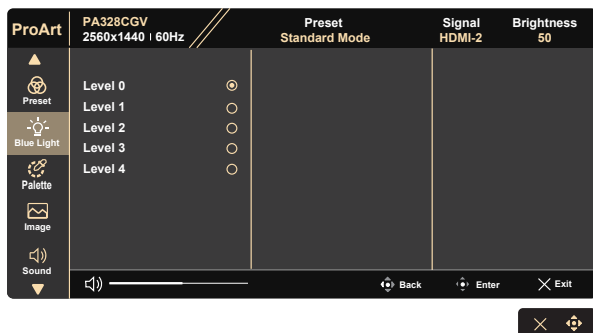

- **Level 0 (0. úroveň):** Bez zmeny





- Po aktivácii filtra modrého svetla budú automaticky importované predvolené nastavenia Štandardný režim.
- Používateľ môže konfigurovať funkciu Jas v rozsahu od 1. po 3. úroveň.
- 4. úroveň je optimalizované nastavenie. Je v súlade s certifikáciou nízkej intenzity modrého svetla TUV. Používateľ nemôže konfigurovať funkciu Jas.



Aby ste zmiernili namáhanie očí, pozrite si nasledujúce informácie:

- Pri dlhodobej práci je potrebné, aby sa používatelia na určitý čas vzdialili od displeja. Odporúčame urobiť si krátke prestávky (aspoň 5-minútové) po približne 1 hodine neustálej práce na počítači. Krátke a pravidelné prestávky sú účinnejšie než jedna dlhšia prestávka.
- Na minimalizovanie namáhania a vysušania očí je potrebné, aby používatelia pravidelne oči uvoľnili zaostrením na vzdialený objekt.
- Cvičenia s očami môžu pomôcť redukovať namáhanie očí. Tieto cvičenia často opakujte. Ak namáhanie očí pretrváva, obráťte sa na lekára. Cvičenia s očami: (1) Opakovanie striedavo pozerajte nahor a nadol (2) Pomaly otáčajte očami (3) Pohybujte očami uhlopriečne.
- Silné modré svetlo môže viesť k namáhaniu očí a AMD (makulárna degenerácia spojená s pokročilým vekom). Filter modrého svetla redukuje 70 % (max.) škodlivého modrého svetla na zabránenie CVS (syndróm počítačového videnia).

3. Palette (Paleta)

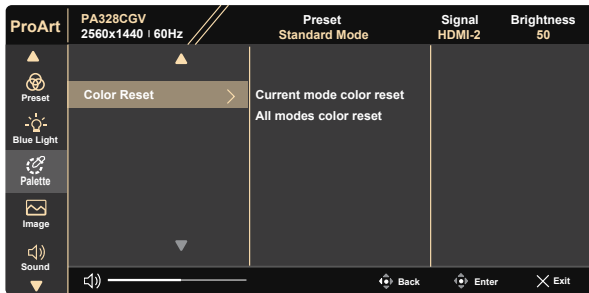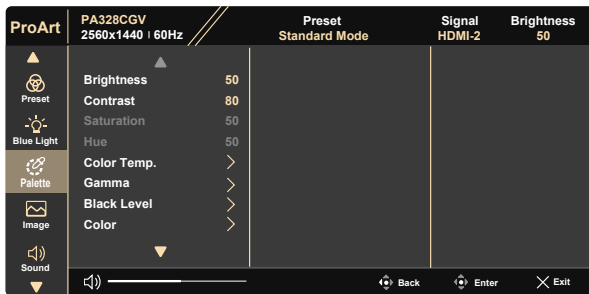

- **Brightness (Jas):** Rozsah nastavenia je od 0 do 100.
- **Contrast (Kontrast):** Rozsah nastavenia je od 0 do 100.
- **Saturation (Sýtosť):** Rozsah nastavenia je od 0 do 100.
- **Hue (Odtieň):** Posúva farby obrazu medzi zelenou a purpurovou
- **Color Temp. (Teplota farieb):** Obsahuje päť predvolených režimov farieb 9300K, 6500K, 5500K, 5000K a P3-Theater.
- **Gamma (Gama):** Obsahuje päť režimov gama vrátane 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6.
- **Black Level (Úroveň čiernej):** Služi na úpravu spustenej úrovne 1. signálu úrovne najtmavšej sivej.
 - *Signal (Signál): Rozsah nastavenia je od 0 do 100.
 - *Backlight (Osvetlenie pozadia): Rozsah nastavenia je od 0 do 10.
- **Color (Farby):**
 - * Šesťosové nastavenie odtieňa.
 - * Šesťosové nastavenie sýtosťi.
 - * Úprava stupňa zosilnenia Č, Z, M.

* Úprava hodnoty posuvu úrovne čiernej pre Č, Z, M.



P3-Theater je dostupný len vtedy, keď je zvolený režim DCI-P3.

- **Color Reset (Resetovanie farieb):**

* Resetovanie farieb aktuálneho režimu:


Resetujú sa nastavenia farieb aktuálneho režimu farieb na predvolené výrobné hodnoty.

* Resetovanie farieb všetkých režimov:

Resetujú sa nastavenia farieb všetkých režimov farieb na predvolené výrobné hodnoty.

4. Image (Obrázok)

Pomocou tejto hlavnej funkcie je možné upraviť Sharpness (Ostroť), Trace Free, Aspect Control (Nastavenie pomeru strán), Input Range (Rozsah vstupu).

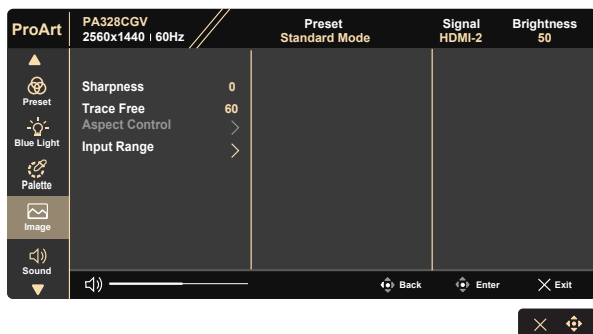

- **Sharpness (Ostroť):** Slúži na nastavenie ostrosti obrázka. Rozsah nastavenia je od 0 do 100.
- **Trace Free:** Zrýchľuje dobu odozvy pomocou technológie Over Drive. Rozsah nastavenia je od nižšej 0 po rýchlejšiu 100.
- **Aspect Control (Nastavenie pomeru strán):** Slúži na nastavenie pomeru strán obrazu na Full (Celá obrazovka), 4:3, 1:1, Over Scan (Presnímanie).




Pomer strán 4:3 je k dispozícii iba vtedy, keď zdroj vstupu je formát 4:3. Funkcia OverScan (Presnímanie) je dostupná len pre vstupný zdroj HDMI.

- **Input Range (Rozsah vstupu):** Slúži na nastavenie rozsahu vstupu na Auto (Automatický režim), Full (Celá obrazovka) a Limited 16-235.

5. Sound (Zvuk)

Pomocou tejto hlavnej funkcie môžete nastaviť Volume (Hlasitosť), Mute (Stíšenie) a Source (Zdroj).

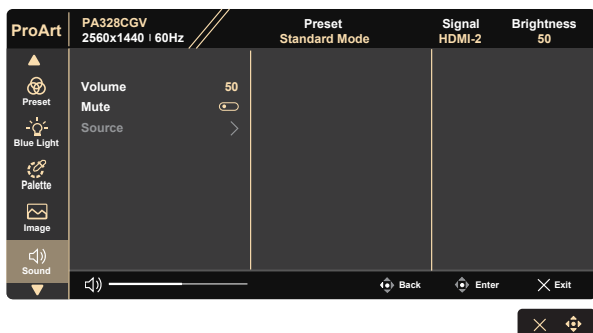

- **Volume (Hlasitosť):** Nastaví sa úroveň hlasitosti výstupu.
- **Mute (Stíšenie):** Voľba zapnutia alebo vypnutia stlmenia zvuku.
- **Source (Zdroj):** rozhoduje o zdroji, z ktorého pochádza zvuk monitora.

6. PIP/PBP Setting (Nastavenie PIP/PBP)

Nastavenie PIP/PBP umožňuje otvárať vedľajšie okná pripojené z akéhokoľvek obrazového zdroja.



- **PIP/PBP Mode (Režim PIP/PBP):** Služí na voľbu funkcie PIP, PBP, alebo na ich vypnutie.
- **PIP/PBP Source (Zdroj PIP/PBP):** Voľba vstupného zdroja obrazu z možností „HDMI-1“, „HDMI-2“, DisplayPort alebo USB Type-C.
- **PIP Size (Veľkosť PIP):** Nastavuje veľkosť obrazu PIP na „Small (Malý)“, „Middle (Stredný)“ alebo „Large (Veľký)“.





- Hlavný zdroj a vedľajší zdroj sú k dispozícii podľa nasledujúcej tabuľky.

		Vedľajší zdroj			
		HDMI-1	HDMI-2	DisplayPort	USB typu C
Hlavný zdroj	HDMI-1	OK	OK	OK	OK
	HDMI-2	OK	OK	OK	OK
	DisplayPort	OK	OK	OK	OK
	USB typu C	OK	OK	OK	OK


7. QuickFit Plus


Umožňuje používateľom získať náhľad usporiadania dokumentu alebo fotografie priamo na obrazovke bez tlače skúšobných kópií.




- **Safe Area (Bezpečná oblasť):** Umožňuje dizajnérom a používateľom zorganizovať obsah a rozloženie na jednej stránke a dosiahnuť ucelený vzhľad a dojem. Voliteľné možnosti sú nasledovné: 1:1, Action Safe, Title Safe, 3 x 3.
- **Center Marker (Ukazovateľ stredu):** Služi na úpravu Type1 (Typ 1), Type2 (Typ 2), Type3 (Typ 3).
- **Customization (Prispôbenie):** Môžete rozhodnúť o rozmeroch obrazu posunutím (5-smerového) tlačidla  Menu (Ponuka) nahor/nadol/dole/avprava. Stlačením (5-smerového) tlačidla  Menu (Ponuka) na dlhšie ako 3 sekundy prepnete merné jednotky medzi milimetrami a palcami.

Prispôsobenie

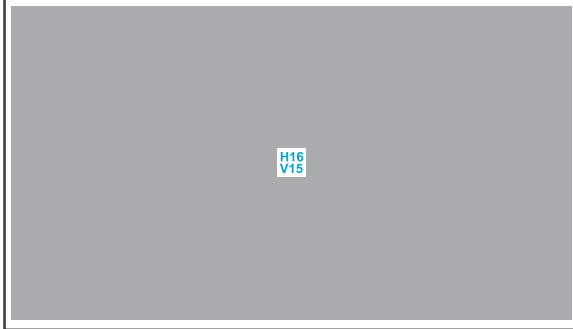


- **Ruler (Pravítko):** Tento vzor predstavuje fyzické pravítko na hornej a ľavej strane. Stlačením (5-smerového) tlačidla  Menu (Ponuka) na dlhšie ako 3 sekundy prepnete merné jednotky medzi metrickými a anglickými jednotkami.

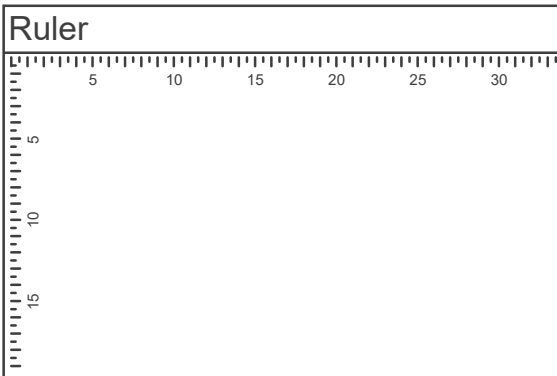


8. Signal (Signál)

Voľba vstupného zdroja z možností HDMI-1, HDMI-2, DisplayPort, USB Type-C.

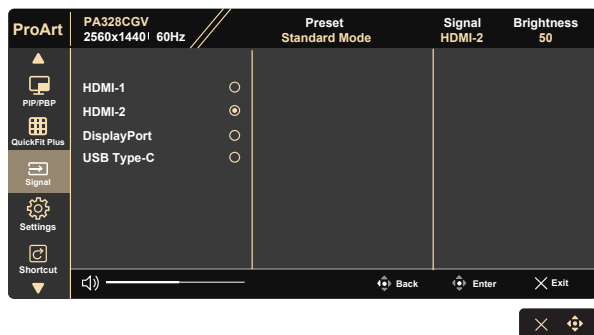

9. Settings (Nastavenia)

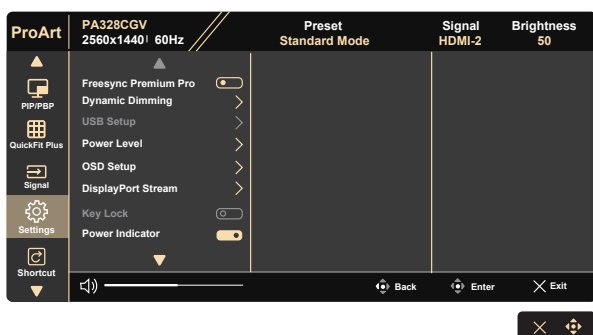

- **Freesync Premium Pro:** Dokáže umožniť zdroju s grafikou s podporou synchronizácie FreeSync Premium Pro dynamicky upravovať frekvenciu obnovovania zobrazenia na základe typických obnovovacích frekvencií obsahu na dosiahnutie aktualizácie zobrazenia s úsporou energie, prakticky bez zasekávania a s minimálnym oneskorením.
- **Dynamic Dimming (Dynamické stmivovanie):** Synchronizuje s obsahom, zatiaľ čo sa kontrast mení na vykonanie dynamického tmenia osvetlenia pozadia. Rýchlosť synchronizácie je možné upraviť na možnosti Fast (Rýchla), Medium (Stredná), Gradual (Postupná) alebo Off (Vypnutie).



Ak chcete aktivovať túto funkciu, musíte vykonať nasledovné: vypnite funkciu PIP/PBP (Obraz v obraze/obraz vedľa obrazu).



1. *Informácie o podporovaných grafických procesoroch GPU, minimálnych požiadavkách na systém a ovládač počítača získate od výrobcov grafických procesorov GPU.
2. Ak chcete aktivovať túto funkciu, je potrebné vykonať nasledovné: nastavte DisplayPort Stream na DisplayPort 1.2, vypnite režim Rapid Rendering (Rýchle zobrazenie).

- **USB Setup (Nastavenie USB):** Slúži na konfiguráciu nastavenia portu USB typu C. Parameter nastavenia USB ovplyvňuje výstupné rozlíšenie len vtedy, keď je zdroj pripojený k portu USB typu C. Kvôli technologickým rozdielom medzi USB 2.0 a USB 3.2 Gen 1 sa maximálna dátová priepustnosť USB (šírka pásma a ostatné súvisiace vlastnosti) mení a preto aj ovplyvňuje maximálne výstupné rozlíšenie.
 - * USB 3.2 Gen 1: Rýchlosť prenosu dát podľa špecifikácie 3.2 Gen 1 v porte USB typu C dokáže zabezpečiť len dve cesty pre hlavné prepojenie Main Link.
 - * USB 2.0: Rýchlosť prenosu dát podľa špecifikácie 2.0 v porte USB typu C dokáže zabezpečiť len štyri cesty pre hlavné prepojenie Main Link.



-
- Rýchlosť prenosu dát zostane USB 3.2 Gen 1 pri použití kábla USB typu C na jednom a typu A na druhom konci.
 - Nastavenie USB neovplyvní rozlíšenie, ak sa zdroj pripojí k portu DisplayPort alebo HDMI.
-
- **Power Level (Úroveň napájania):** Počas úspory energie zvolíte normálnu úroveň rozbočovača zapnutia napájania. Počas úspory energie zvolíte Deep Level rozbočovača vypnutia napájania.
 - **OSD Setup (Nastavenie OSD):** Slúži na nastavenie funkcie Vypnutie OSD, DDC/CI a Priehľadnosť pre obrazovku OSD.
 - **DisplayPort Stream (Bezdrôtový prenos údajov DisplayPort):** Prepnite verziu DP na 1.1, 1.2 alebo 1.4.
 - **Key Lock (Uzamknutie tlačidiel):** Slúži na deaktivovanie funkcií všetkých tlačidiel. Podržaním stlačeného tlačidla Dole na dlhšie ako päť sekúnd sa deaktivuje funkcia uzamknutia tlačidiel.
 - **Power Indicator (Indikátor napájania):** Zapnutie/vypnutie LED indikátora napájania.
 - **Information (Informácie):** Zobrazuje informácie o monitore.
 - **Language (Jazyk):** Slúži na voľbu jazyka OSD. Môžete si zvoliť nasledovné jazyky: **angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina, holandsčina, ruština, poľština, čeština, chorvátčina, maďarčina, rumunčina, portugalsčina, turečtina, zjednodušená čínština, tradičná čínština, japončina, kórejščina, perzština, thajčina, indonézština.**
 - **All Reset (Resetovať všetko):** Voľbou „Yes (Áno)“ vrátite všetky nastavenia na hodnoty predvoleného režimu z výroby.

10. Shortcut (Tlačidlo rýchlej voľby)


Pomocou tejto voľby môžete nastaviť dve tlačidlá rýchlej voľby. Používateľ si môže zvoliť z možností Blue Light (Modré svetlo), Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), PIP/PBP (Obraz v obraze/obraz vedľa obrazu), Color Temp. (Teplota farieb), Volume (Hlasitosť), sRGB Mode (Režim sRGB), Rec. 709 Mode (Režim Rec. 709), User Mode 1 (Režim používateľa 1), User Mode 2 (Režim používateľa 2) a nastaviť ich ako tlačidlo rýchlej voľby.



3.2 Špecifikácie

Model	PA328CGV
Veľkosť panela	32" š (81,28cm)
Maximálne rozlíšenie	2560x1440 pri 165Hz
Jas (typ.)	450 cd/m ²
Kontrastný pomer Intrisinc (typ.)	1000:1
Uhol sledovania (CR=10)	178° (V); 178° (H)
Farby displeja	1073,7M
Sýtosť farieb	100 % sRGB
Doba odozvy	1 ms (od sivej po sivú)
Satelitný reproduktor	2W x 2 stereo
Výstup pre slúchadlo	Yes (Áno)
Zvuk z HDMI	Yes (Áno)
Vstup HDMI	Yes (Áno)
Vstup port displeja	Yes (Áno)
Port USB	Vstupný x1, výstupný x4
Spotreba pri zapnutí (max.)	< 28 W* Na základe normy Energy Star 8.0
Farby skrinky	Čierna
Režim úspory energie	< 0,5 W
Režim vypnutia	< 0,5 W
Naklonenie	-5° až +23°
Fyz. rozmery (Š x V x H)	727,08 x 601,48 x 245 mm (najvyššia hodnota) 727,08 x 471,48 x 245 mm (najnižšia hodnota)
Fyz. Rozmery bez stojana (Š x V x H) (pre montážnu zostavu VESA na namontovanie na stenu)	727,08 x 428,13 x 67,72 mm
Rozmery škatule (Š x V x H)	840 x 516 x 280 mm
Približná čistá hmotnosť (približne)	11,7 kg (čistá); 7,15 kg (bez stojana)
Hrubá hmotnosť (približne)	16,8 kg
Menovité napätie	Striedavý prúd 100 až 240 V (zabud.)
Prevádzková teplota	0 ~ 40°

3.3 Riešenie problémov (Často kladené otázky)

Problém	Možné riešenie
LED indikátor napájania nesvieti	<ul style="list-style-type: none">• Stlačte tlačidlo  a skontrolujte, či je monitor v režime zapnutia.• Skontrolujte, či je sieťový kábel správne pripojený k monitoru a k sieťovej zásuvke.• V hlavnej ponuke OSD si pozrite funkciu Indikátor napájania. Voľbou „ON“ (Zap.) zapnete LED indikátor napájania.
LED indikátor napájania svieti na žito a obrazovka je bez obrazu	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je monitor a počítač v režime zapnutia.• Uistite sa, že kábel na prenos signálu je správne pripojený k monitoru a k počítaču.• Skontrolujte kábel na prenos signálu a uistite sa, že žiadny z kolíkov nie je ohnutý.• Pripojte počítač k inému dostupnému monitoru a skontrolujte, či počítač funguje správne.• Uistite sa, že sa pri nastavení voľby vstupu Input Select privádza platný signál.• Aktivujte funkciu automatickej detekcie zdroja Auto Source Detection na detekciu všetkých vstupných portov.
Obraz na obrazovke je príliš svetlý alebo príliš tmavý	<ul style="list-style-type: none">• Pomocou OSD prispôbte nastavenia Contrast (Kontrast) a Brightness (Jas).
Obraz skáče, alebo sa na obraze vyskytuje vlnovitý vzor	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že kábel na prenos signálu je správne pripojený k monitoru a k počítaču.• Elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobovať elektrickú interferenciu, premiestnite.
Na obraze sa vyskytujú farebné chyby (biela nevyzerá ako biela)	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte kábel na prenos signálu a uistite sa, že žiadny z kolíkov nie je ohnutý.• Pomocou OSD vykonajte resetovanie.• Pomocou OSD prispôbte nastavenia farieb R/G/B (červená/zelená/modrá) alebo zvolte Color Temp. (Teplota farieb).
Žiadny zvuk alebo tichý zvuk	<ul style="list-style-type: none">• Na monitore aj na počítači prispôbte nastavenia hlasitosti.• Presvedčte sa, že ovládač zvukovej karty počítača bol správne nainštalovaný a zaktivovaný.

3.4 Zoznam podporovaných synchronizácií

Zoznam časovaní PC vstupu HDMI/DP

Časovací zoznam	HDMI	DisplayPort
640 x 480 pri 60 Hz	v	v
640 x 480 pri 67 Hz	v	v
640 x 480 pri 72 Hz	v	v
640 x 480 pri 75 Hz	v	v
720 x 400 pri 70 Hz	v	v
800 x 600 pri 56 Hz	v	v
800 x 600 pri 60 Hz	v	v
800 x 600 pri 72 Hz	v	v
800 x 600 pri 75 Hz	v	v
832 x 624 pri 75 Hz	v	v
1024 x 768 pri 60 Hz	v	v
1024 x 768 pri 70 Hz	v	v
1024 x 768 pri 75 Hz	v	v
1152 x 864 pri 75 Hz	v	v
1280 x 720 pri 60 Hz	v	v
1280 x 768 pri 60 Hz (CVT RB)	v	v
1280 x 768 pri 60 Hz	v	v
1280 x 800 pri 60 Hz (CVT RB)	v	v
1280x800 pri 60Hz	v	v
1280 x 960 pri 60 Hz	v	v
1280 x 1024 pri 60 Hz	v	v
1280x1024 pri 75 Hz	v	v
1366 x 768 pri 60 Hz	v	v
1366 x 768 pri 60 Hz	v	v
1440 x 900 pri 60 Hz (CVT RB)	v	v
1440 x 900 pri 60 Hz	v	v
1600 x 1200 pri 60 Hz	v	v
1600 x 1200 pri 75 Hz	v	v
1680 x 1050 pri 60 Hz (CVT RB)	v	v
1920 x 1080 pri 24 Hz	v	v
1920 x 1080 pri 60 Hz	v	v
1920 x 1080 pri 60 Hz	v	v
2560 x 1440 pri 60 Hz (CVT RB)	v	v
2560 x 1440 pri 100 Hz	v	v
2560 x 1440 pri 120 Hz (CVT RB1)	v	v
2560 x 1440 pri 144 Hz	v	v
2560x1440 pri 165Hz	v	v
3840 x 1080 pri 60 Hz	v	v
4096 x 2160 pri 60 Hz	v	v
4096 x 2160 pri 60 Hz	v	v
4096 x 2160 pri 60 Hz	v	v